

HP Officejet 7200 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata



HP Officejet 7200 All-in-One series

Lietotāja rokasgrāmata

© Autortiesības 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Šeit ietvertajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.

Reprodukცešana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas ir atļauts saskaņā ar autortiesību likumiem.



Adobe un Acrobat logotips ir reģistrētas preču zīmes vai arī "Adobe Systems Incorporated" preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® un Windows 2000® ir ASV reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.

Intel® un Pentium® ir reģistrētas Intel Corporation preču zīmes.

SD™ Card ir reģistrēta SD Card Association preču zīme.

Energy Star® un Energy Star logotips® ir ASV reģistrētas Savienoto Valstu Vides Aizsardzības aģentūras preču zīmes.

Publikācijas numurs: Q5560-90123
Second edition

Paziņojums

Vienīgās garantijas HP precēm un pakalpojumiem ir izvirzītas izteiktajos garantijas paziņojumos, ko piegādā kopā ar šīm precēm un pakalpojumiem. Nekas no šeit minētā nevar tikt uzskatīts par papildus garantiju nodrošinošu faktoru.

Kompānija HP nav atbildīga nedz par šeit atrodamajām tehniskajām vai redakcionālajām kļūmēm, nedz par izlaidumiem.

Kompānija Hewlett-Packard nav atbildīga par nejaūšiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas vai ir saistīti ar šī dokumenta un tajā aprakstītās programmas materiāla pasniegšanu, izpildi vai lietojumu.

Piezīme: Informāciju par regulatīvajām normām var skatīt sadaļā Tehniskā informācija.



Daudzviet ir nelikumīga turpinājumā nosaukto datu vienumu kopēšana. Ja rodas šaubas, vispirms sazinieties ar juristu.

- Valsts dokumenti vai citi dokumenti:
 - pasaes
 - imigrācijas dokumenti
 - atsevišķi dienesta dokumenti
 - identifikācijas piespraudes, kartes vai zīmotnes
- Valsts zīmogmarkas:
pastmarkas
pārtikas taloni
- Valdības iestādēs izmantoti čeki vai maksāšanas orderi
- Papīrauda, celojumu čeki vai naudas rīkojumi
- Depozīta sertifikāti
- Ar autortiesībām aizsargāti darbi

Informācija par drošību

Brīdinājums Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, izstrādājumu nav atļauts turēt lietū vai mitrumā.

Lai mazinātu savainojumu risku ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena rezultātā, izmantojot šo izstrādājumu, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.

Brīdinājums Pastāv trieciena risks.

1. Izlasiet un izprotiet visas iestatīšanas rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
2. Pievienojot ierīci strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
3. Ievērojiet visus iekārtas markējumu brīdinājumus un norādījumus.
4. Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdām.
5. Neuzstādiet un neizmantojiet šo iekārtu ūdens tuvumā vai tad, ja pats esat slapjīš.
6. Ierīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas virsmas.

7. Izstrādājums jāuzstāda vietā, kur neviens nevar uzkāpt uz kabeļa vai paklupt uz tā un kur kabelis netiks sabojāts.
8. Ja ierīce nedarbojas normāli, skatiet ekrānā traucējummeklēšanas palīdzību.
9. Ierīcē nav neviennes detaļas, kuru paredzēts apkalpot pašam lietotājam. Uzcitiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.
10. Lietojiet ierīci labi ventiletās telpās.

Brīdinājums Šis aprīkojums nedarbosis, ja nebūs strāvas.

Saturs

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | HP All-in-One pārskats..... | 8 |
| | HP All-in-One shematisks attēls..... | 8 |
| | Kontrolpaneja pārskats..... | 9 |
| | Izvēļju pārskats..... | 11 |
| | Izvēlne Fax (fakss)..... | 11 |
| | Izvēlne Setup (iestatījumi)..... | 12 |
| | Izvēlne Copy (kopēšana)..... | 12 |
| | Izvēlne Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt)..... | 13 |
| | Izvēlne Photo (Fotogrāfija)..... | 13 |
| | Izvēlne Proof Sheet (attēlu rādītājs)..... | 14 |
| | Izvēlne Scan To (skenēt uz)..... | 14 |
| | Izmantojet HP Image Zone efektīvākam darbam ar HP All-in-One..... | 15 |
| | HP Image Zone programmatūras atvēršana (Windows)..... | 16 |
| | HP Image Zone programmatūras atvēršana (Macintosh OS X v10.1.5 vai jaunāka versija)..... | 17 |
| | HP Image Zone programmatūras atvēršana (Macintosh OS 9.2.6. vai jaunākās versijās)..... | 20 |
| 2 | Atrodiet vairāk informācijas..... | 23 |
| 3 | Informācija par pieslēgšanu..... | 25 |
| | Atbalstītie savienojumu tipi..... | 25 |
| | Pieslēgšana, izmantojot Ethernet..... | 26 |
| | Pieslēgšana, izmantojot USB kabeli..... | 26 |
| | Windows printeru koplietošana..... | 26 |
| | Printeru koplietošana (Macintosh OS X)..... | 26 |
| | Webscan (interneta skenēšana)..... | 27 |
| 4 | Darbs ar fotogrāfijām..... | 28 |
| | Fotogrāfiju pārsūtīšana..... | 28 |
| | Fotogrāfiju pārsūtīšana, izmantojot Windows datoru..... | 28 |
| | Fotogrāfiju pārsūtīšana, izmantojot Macintosh datoru..... | 29 |
| | Fotogrāfiju apstrāde..... | 29 |
| | Fotogrāfiju apstrāde, izmantojot Windows datoru..... | 29 |
| | Fotogrāfiju apstrāde, izmantojot Macintosh datoru..... | 30 |
| | Fotogrāfiju koplietošana..... | 30 |
| | Fotogrāfiju koplietošana, izmantojot Windows datoru..... | 30 |
| | Fotogrāfiju nosūtīšana koplietošanai, izmantojot Macintosh datoru..... | 31 |
| | Fotogrāfiju izdruka..... | 32 |
| | Fotogrāfiju drukāšana, izmantojot Windows datoru..... | 32 |
| | Fotogrāfiju drukāšana, izmantojot Macintosh datoru..... | 33 |
| 5 | Oriģinālu un papīra ievietošana..... | 35 |
| | Oriģinālu ievietošana..... | 35 |
| | Oriģinālu ievietošana automātiskajā dokumentu padevē..... | 35 |
| | Oriģinālu novietošana uz stikla..... | 36 |
| | Papīra izvēle drukāšanai un kopēšanai..... | 37 |
| | Ieteicamie papīra veidi..... | 37 |
| | Papīra veidi, kuru izmantošana nav ieteicama..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| Papīra ielāde..... | 38 |
| Pilnizmēra papīra ielāde..... | 38 |
| 10 x 15 cm (4 x 6 collu) fotopapīra ielāde..... | 39 |
| Pastkaršu vai Hagaki karšu ielāde..... | 40 |
| Aplokšņu ielāde..... | 41 |
| Citu papīra veidu ielāde..... | 42 |
| Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas..... | 44 |
| 6 Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana..... | 45 |
| Atmiņas kartes sloti un kameras pieslēgvieta..... | 45 |
| Digitālo attēlu pārsūtīšana uz datoru..... | 47 |
| Fotogrāfiju izdruka no attēlu rādītāja..... | 48 |
| Attēlu rādītāja drukāšana..... | 48 |
| Attēlu rādītāja aizpildīšana..... | 49 |
| Attēlu rādītāja skenēšana..... | 50 |
| Fotogrāfiju izdrukas opciju iestatīšana..... | 50 |
| Izvēlnes Photo (fotogrāfija) izmantošana drukāšanas opciju iestatīšanai..... | 51 |
| Fotogrāfiju drukāšanas opciju mainīšana..... | 52 |
| Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām..... | 53 |
| Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes..... | 53 |
| Atsevišķu fotogrāfiju izdruka..... | 53 |
| Izdruku sagatavošana bez apmales..... | 54 |
| Fotogrāfiju izvēles atcelšana..... | 54 |
| Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge..... | 54 |
| Redzamās fotogrāfijas izdrukāšana..... | 55 |
| DPOF faila izdruka..... | 55 |
| 7 Kopēšanas funkciju izmantošana..... | 57 |
| Kopiju papīra izmēru iestatīšana..... | 57 |
| Kopēšanas papīra tipa iestatīšana..... | 58 |
| Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana..... | 60 |
| Padeves izvēlēšanās kopēšanai..... | 60 |
| Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana..... | 61 |
| Divu lapu melnbalta dokumenta kopēšana..... | 62 |
| Abpusēju kopiju izgatavošana..... | 62 |
| Fotogrāfijas kopijas izgatavošana bez apmales..... | 63 |
| Fotogrāfijas kopēšana uz pilnizmēra lapas..... | 64 |
| Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas..... | 65 |
| Orīgināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu vēstules (Letter) izmēra vai A4 lapā..... | 66 |
| Orīgināla izmēra mainīšana, lietojot pielāgotos iestatījumus..... | 66 |
| Legālā formāta dokumenta kopēšana uz vēstules formāta papīra..... | 67 |
| Blāva oriģināla kopēšana..... | 67 |
| Vairākas reizes pa faksu sūtīta dokumenta kopēšana..... | 68 |
| Kopijas gaišāko vietu uzlabošana..... | 69 |
| Plakātu izgatavošana..... | 69 |
| Pārceļamā attēla sagatavošana..... | 70 |
| Noklusējuma kopēšanas iestatījumu mainīšana..... | 70 |
| Kopēšanas pārtraukšana..... | 71 |
| 8 Skenēšanas funkciju izmantošana..... | 72 |
| Skenēšana lietojumprogrammā..... | 72 |
| Orīgināla skenēšana (USB pieslēgums)..... | 73 |

| | |
|---|-----------|
| Oriģināla skenēšana (tīkla pieslēgums)..... | 73 |
| leskenētā materiāla nosūtīšana HP Instant Share adresātam..... | 74 |
| leskenēta attēla nosūtīšana koplietošanai ar draugiem un radiniekiem (ierīce, kas pievienota USB pieslēgvietai)..... | 74 |
| Noskenēta attēla nosūtīšana koplietošanai draugiem vai radiniekiem (tīkla pieslēgums)..... | 75 |
| leskenētā materiāla nosūtīšana uz atmiņas karti..... | 75 |
| leskenētā materiāla nosūtīšana uz atmiņas karti, kas ievietota HP All-in-One (USB pieslēgums)..... | 75 |
| Nosūtīet ieskenēto materiālu uz atmiņas karti, kas ievietota HP All-in-One (tīkla pieslēgums)..... | 76 |
| Skenēšanas pārtraukšana..... | 76 |
| 9 Izdrukāšana no datora..... | 77 |
| Drukāšana no lietojumprogrammas..... | 77 |
| Mainīt drukas iestatījumus..... | 78 |
| Windows lietotājiem..... | 78 |
| Macintosh lietotāji..... | 79 |
| Drukas darba pārtraukšana..... | 79 |
| Lai apturētu drukas darbu no HP All-in-One..... | 79 |
| 10 Faksa iestatīšana..... | 80 |
| A variants: Atsevišķa faksa līnija (balss zvani nav saņemti)..... | 81 |
| B variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot DSL..... | 82 |
| C variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot PBX telefonsistēmu vai ISDN līniju..... | 83 |
| D variants: Fakss ar dažādu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas..... | 83 |
| E variants: Kopīga balss/faksa līnija..... | 85 |
| F variants: Kopīga balss/faksa līnija ar balss pastu..... | 86 |
| Faksa iestatījumu pārbaude..... | 87 |
| 11 Faksa funkciju izmantošana..... | 88 |
| HP All-in-One iestatīšana faksu saņemšanai..... | 88 |
| Izvēlieties jūsu iestatījumiem ieteicamo atbildēšanas režīmu..... | 89 |
| Iestatiet atbildēšanas režīmu..... | 90 |
| Faksa ziņojumu sūtīšana..... | 90 |
| Parasta faksa ziņojuma sūtīšana..... | 91 |
| Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana..... | 91 |
| Abpusēju oriģinālu sūtīšana..... | 92 |
| Faksa ziņojumu manuāla sūtīšana, izmantojot telefonu..... | 93 |
| Sūtīt faksu, izmantojot atkārtotu numura izsaukšanu..... | 93 |
| Faksa ziņojuma nosūtīšana, izmantojot ātro numura izsaukšanu..... | 94 |
| Faksa ieplānotā izsaukšana..... | 94 |
| Ieplānotā faksa ziņojuma atcelšana..... | 95 |
| Atmiņā saglabāta faksa ziņojuma sūtīšana..... | 95 |
| Faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot pārraudzīto numura izsaukšanu..... | 95 |
| Faksa ziņojumu saņemšana..... | 96 |
| Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei..... | 96 |
| HP All-in-One iestatījumi vienpusējai un divpusējai faksa ziņojumu drukāšanai..... | 97 |
| Faksa saņemšana manuālā režīmā..... | 98 |
| Aptaujāt, lai saņemtu faksu..... | 98 |
| Datuma un laika iestatīšana..... | 99 |

| | |
|---|------------|
| Faksa galvenes iestatīšana..... | 99 |
| Teksta un simbolu ievadīšana..... | 100 |
| Teksta ievade, izmantojot kontrolpaneļa papildtastatūru..... | 100 |
| Atskaišu drukāšana..... | 101 |
| Faksa kļūdu atskaišu drukāšana..... | 101 |
| Citu atskaišu drukāšana..... | 102 |
| Ātrās numura izsaukšanas iestatīšana..... | 102 |
| Ātrās numura izsaukšanas ierakstu veidošana..... | 102 |
| Ātrās numura izsaukšanas ierakstu grupas veidošana..... | 103 |
| Ātrās numura izsaukšanas ierakstu atjaunošana..... | 104 |
| Ātrās numura izsaukšanas ierakstu dzēšana..... | 104 |
| Faksa izšķirtspējas un attēla gaišuma/tumšuma iestatījumu mainīšana..... | 104 |
| Faksa izšķirtspējas mainīšana..... | 104 |
| Iestatījuma gaišāks/tumšāks mainīšana..... | 105 |
| Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana..... | 106 |
| Faksa opciju iestatīšana..... | 106 |
| Saņemto faksu papīra izmēru iestatīšana..... | 106 |
| Togu vai impulskoda numuru izsaukšanas režīma iestatīšana..... | 107 |
| Skaļuma noregulēšana..... | 107 |
| Faksu pārsūtišana uz citu numuru..... | 108 |
| Faksa ziņojumu pārsūtišanas atcelšana..... | 108 |
| Atbildes zvana signāla mainīšana (balss/faksa zvanu izšķiršana)..... | 108 |
| Aizņemta vai neatbildēta numura automātiska atkārtota izsaukšana..... | 109 |
| Ienākošo faksu automātiskas samazināšanas iestatīšana..... | 109 |
| Saņemtā faksa saglabāšanas iestatījums..... | 110 |
| Kļūdas labošanas režīma lietošana..... | 110 |
| Faksa ātruma iestatīšana..... | 111 |
| Atmiņā saglabāto faksu atkārtota izdruka vai dzēšana..... | 112 |
| Fakss, izmantojot Internetu..... | 112 |
| Faksešanas pārtraukšana..... | 113 |
| 12 HP Instant Share..... | 114 |
| Pārskats..... | 114 |
| Darba sākums..... | 115 |
| Attēlu nosūtišana, izmantojot HP All-in-One..... | 115 |
| Fotogrāfiju nosūtišana no atmiņas kartes..... | 115 |
| Skenēta attēla nosūtišana..... | 117 |
| Attēlu nosūtišana, izmantojot datoru..... | 119 |
| Sūtīt attēlus, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Windows)..... | 119 |
| Attēlu nosūtišana, izmantojot HP Instant Share klientprogrammatūru (Macintosh OS X v10.2 un vēlāku versiju)..... | 120 |
| Nosūtiet attēlus, izmantojot HP Image Zone (Macintosh OS X agrāka versija par v10.2)..... | 121 |
| Attēlu koplietošana, izmantojot HP Director (HP virzošā ierīce) (Macintosh OS 9)..... | 122 |
| 13 Tīkla iestatījumi..... | 123 |
| USB pieslēguma nomainīšana uz tīkla pieslēgumu..... | 123 |
| Ieteicamā Ethernet tīkla izvēlēšanās..... | 123 |
| Ethernet pieslēgums pie vadu tīkla ar DSL vai kabeļa Interneta piekļuvi..... | 124 |
| Ethernet pieslēgums vadu tīklam, piekļūstot Internetam ar modemu..... | 125 |
| Ethernet pieslēgums vadu tīklam bez Interneta..... | 125 |

| | |
|--|------------|
| Ethernet pieslēgums bezvadu tīklam..... | 126 |
| Pieslēgšana Ethernet tīklam..... | 126 |
| Kas ir nepieciešams..... | 127 |
| Jūsu HP All-in-One pievienošana..... | 127 |
| Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana..... | 128 |
| Windows lietotājiem..... | 128 |
| Macintosh lietotājiem..... | 129 |
| Citu datoru pievienošana..... | 130 |
| Tīkla pārvaldība..... | 130 |
| HP All-in-One kontrolpaneļa lietošana..... | 130 |
| Servera Embedded Web Server lietošana..... | 132 |
| Konfigurācijas lapas paskaidrojumi..... | 132 |
| Tīkla terminu glosārijs..... | 138 |
| 14 Ražojumu pasūtīšana..... | 141 |
| Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana..... | 141 |
| Drukas kasetņu pasūtīšana..... | 141 |
| piederumu pasūtīšana..... | 142 |
| Citu ražojumu pasūtīšana..... | 142 |
| 15 HP All-in-One uzturēšana..... | 144 |
| HP All-in-One tīrīšana..... | 144 |
| Stikla tīrīšana..... | 144 |
| Vāciņa tīrīšana..... | 145 |
| Korpusa ārpuses tīrīšana..... | 145 |
| Tintes līmeņa pārbaude..... | 146 |
| Paštesta atskaites izdruga..... | 147 |
| Darbs ar drukas kasetnēm..... | 148 |
| Rīcība ar drukas kasetnēm..... | 148 |
| Drukas kasetņu nomaiņa..... | 149 |
| Foto drukas kasetnes izmantošana..... | 152 |
| Pelēkās foto drukas kasetnes izmantošana..... | 152 |
| Drukas kasetnes aizsarga izmantošana..... | 153 |
| Drukas kasetņu izlīdzināšana..... | 154 |
| Drukas kasetņu tīrīšana..... | 154 |
| Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana..... | 155 |
| Iztīriet zonu ap tintes sprauslām..... | 156 |
| Ierīces iestatījumu maiņa..... | 158 |
| iestatiet ritināšanas ātrumu..... | 158 |
| Enerģijas taupīšanas laika iestatīšana..... | 158 |
| Pieprasījuma aiztures laika noteikšana..... | 158 |
| Ražotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošana..... | 159 |
| lebuvētās tehniskās apkopes skājas signāli..... | 159 |
| 16 Traucējummeklēšanas informācija..... | 160 |
| Pirms jūs zvanāt HP klientu atbalsta pakalpojumiem..... | 160 |
| Aplūkojiet Readme (lasi mani) failu..... | 161 |
| iestatiet traucējummeklēšanu..... | 161 |
| Aprikojuma iestatījumu traucējummeklēšana..... | 161 |
| Programmatūras instalēšanas traucējummeklēšana..... | 168 |
| Faksa iestatīšanas traucējummeklētājs..... | 173 |
| Darbību traucējummeklēšana..... | 184 |
| Papīra traucējummeklēšana..... | 184 |

| | |
|--|------------|
| Drukas kasetnes traucējummeklēšana..... | 192 |
| Drukāšanas traucējummeklēšana..... | 193 |
| Atmiņas kartes traucējummeklēšana..... | 194 |
| Ierīces atjaunošana..... | 194 |
| Ierīces atjaunošana (Windows)..... | 194 |
| Ierīces atjaunošana (Macintosh)..... | 195 |
| 17 HP atbalsta saņemšana..... | 196 |
| Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā..... | 196 |
| Garantijas atbalsts..... | 196 |
| Garantijas uzlabojumi..... | 196 |
| HP All-in-One nosūtīšana tehniskajai apkopei..... | 196 |
| HP patērētāju atbalsts..... | 197 |
| Noskaidrojet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru..... | 197 |
| Telefoniskais atbalsts Ziemeļamerikā garantijas laikā..... | 198 |
| Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē..... | 198 |
| Zvani Austrālijā, garantijas un ārpusgarantijas laikā..... | 200 |
| Call HP Korea customer support..... | 201 |
| Call HP Japan customer support..... | 201 |
| HP ātrās apmaiņas pakalpojums (Japāna)..... | 202 |
| Sagatavojet jūsu HP All-in-One nosūtīšanai..... | 202 |
| Drukas kasetņu izņemšana no ieslēgta HP All-in-One..... | 202 |
| Drukas kasetņu izņemšana no izslēgta HP All-in-One..... | 203 |
| Noņemiet kontrolpaneļa pārklāju un iepakojiet HP All-in-One..... | 204 |
| 18 Hewlett-Packard IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS PAZINOJUMS..... | 206 |
| Ierobežotās garantijas ilgums..... | 206 |
| Ierobežotās garantijas apjoms..... | 206 |
| Garantijas ierobežojumi..... | 207 |
| Atbildības ierobežojumi..... | 207 |
| Vietējā likumdošanas vara..... | 207 |
| Ierobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem..... | 207 |
| 19 Tehniskā informācija..... | 210 |
| Sistēmas prasībās..... | 210 |
| Papīra raksturojums..... | 210 |
| Papīra padeves kapacitāte..... | 210 |
| Papīra izmēri..... | 211 |
| Drukas apmales raksturojums..... | 211 |
| Drukas raksturojums..... | 212 |
| Kopēšanas raksturojums..... | 212 |
| Faksa raksturojums..... | 213 |
| Atmiņas kartes specifikācijas..... | 213 |
| Skenēšanas raksturojums..... | 214 |
| Fiziskais raksturojums..... | 214 |
| Strāvas raksturojums..... | 214 |
| Apkārtējās vides raksturojums..... | 214 |
| Papildu tehniskie raksturlielumi:..... | 214 |
| Apkārtējās vides produktu pārvaldes programma..... | 214 |
| Vides aizsardzība..... | 214 |
| Ozona ražošana..... | 215 |
| Energy consumption..... | 215 |

Saturs

| | |
|--|------------|
| Papīra izmantošana..... | 215 |
| Plastmasa..... | 215 |
| Materiālu drošības tehniskie dati..... | 215 |
| Pārstrādes programma..... | 215 |
| HP inkjet ražojumu pārstrādes programma..... | 215 |
| Regulējošie brīdinājumi..... | 215 |
| Regulējošais modeļa identifikācijas numurs..... | 216 |
| Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements..... | 216 |
| FCC statement..... | 217 |
| Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network..... | 217 |
| Brīdinājums lietotājiem Eiropas ekonomiskajā zonā..... | 218 |
| Notice to users of the German telephone network..... | 218 |
| Geräuschemission..... | 219 |
| Notice to users in Japan (VCCI-2)..... | 219 |
| Notice to users in Korea..... | 219 |
| Declaration of conformity (European Economic Area)..... | 220 |
| HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity..... | 220 |
| Alfabētiskais rādītājs..... | 221 |


1 HP All-in-One pārskats

Daudzām HP All-in-One funkcijām var piekļūt tieši, neieslēdzot datoru. Ar HP All-in-One var ātri un viegli veikt tādus uzdevumus kā kopēšana, faksa ziņojumu nosūtīšana vai fotogrāfiju drukāšana no atmiņas kartes.

Šajā nodalā aprakstītas HP All-in-One tehnisko līdzekļu iespējas, kontrolpaneļa funkcijas un piekļuve **HP Image Zone** programmatūrai.

-  Padoms Ar HP All-in-One jūs varat paveikt vairāk, izmantojot datorā instalēto **HP Image Zone** programmatūru. Programmatūra nodrošina uzlabotas kopēšanas, faksa ziņojumu sūtīšanas, skenēšanas un fotogrāfiju drukas funkcijas. Papildu informāciju skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone Help** (**HP Image Zone palīdzībā**) un **Izmantojiet HP Image Zone efektīvākam darbam ar HP All-in-One**.

HP All-in-One shematisks attēls

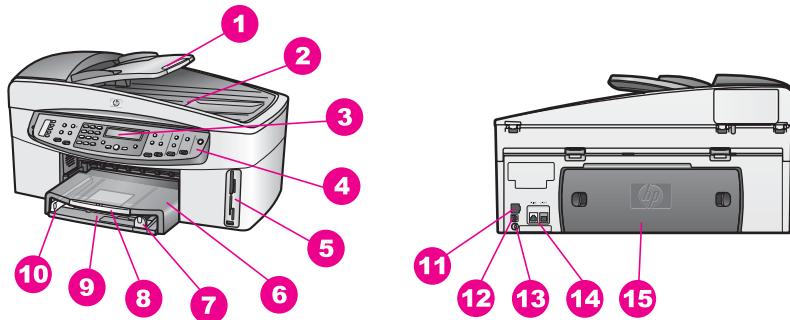


| Apzīmējums | Raksturojums |
|------------|---|
| 1 | Dokumenta padeves paplāte |
| 2 | Vāks |
| 3 | Kontrolpaneļa displejs |
| 4 | Kontrolpanelis |
| 5 | Atmiņas kartes sloti un PictBridge kameras pieslēgvieta |
| 6 | Izvades paplāte |
| 7 | Papīra garuma vadotne |
| 8 | Izvades paplātes pagarinātājs |
| 9 | Padeve |

- | | |
|---|---|
| 1 | Dokumenta padeves paplāte |
| 2 | Vāks |
| 3 | Kontrolpaneļa displejs |
| 4 | Kontrolpanelis |
| 5 | Atmiņas kartes sloti un PictBridge kameras pieslēgvieta |
| 6 | Izvades paplāte |
| 7 | Papīra garuma vadotne |
| 8 | Izvades paplātes pagarinātājs |
| 9 | Padeve |

(turpinājums)

| Apzīmēju ms | Raksturojums |
|-------------|---|
| 10 | Papīra platuma vadotne |
| 11 | Tīkla Ethernet pieslēgvieta un Ethernet indikatora spuldzītes |
| 12 | Aizmugurējā USB pieslēgvieta |
| 13 | Strāvas pieslēgums |
| 14 | Faksa pieslēgvietas (1-LINE un 2-EXT) |
| 15 | Aizmugurējās tīrišanas durtiņas |

Kontrolpaneļa pārskats

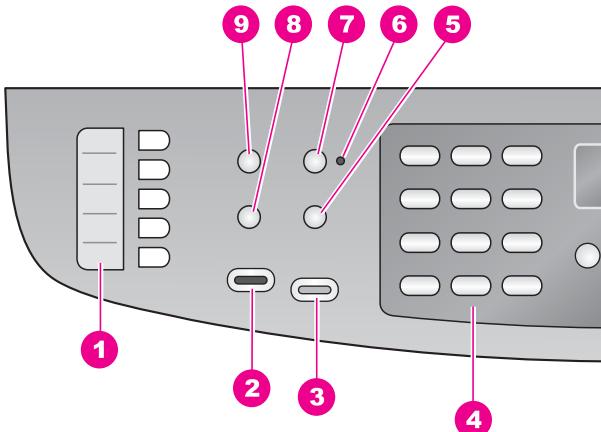


Apzīmēju ms Nosaukums un apraksts

- 1 **Viena skāriena ātrās numura izsaukšanas pogas:** Izsauciet pirmos piecus ātrās izsaukšanas numurus.
- 2 **Start Fax Black (Sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu):** Melnbaltu faksa ziņojumu sūtīšana.
- 3 **Start Fax Color (Sūtīt krāsu faksa ziņojumu):** Krāsu faksa ziņojumu sūtīšana.
- 4 **Papildtastatūra:** Faksa numuru, vērtību vai teksta ievadīšanai.
- 5 **Redial/Pause (numura atkārtota izsaukšana/pauze):** Atkārto pēdējo sastādīto numuru vai faksa numurā ievada 3 sekunžu pauzi.
- 6 **Automātiskās atbildes spuldzīte:** Kad **automātiskās atbildes** spuldzīte deg, HP All-in-One ir iestatīts automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai.

1. nodaļa
(turpinājums)

**Apzīmēju Nosaukums un apraksts
ms**

- 7 **Auto Answer (automātiskā atbildē):** Iestatiet faksa automātiskās atbildes funkciju pēc noteikta zvana signālu skaita.
- 8 **Menu (izvēlne) (Fax (Fakss)):** Izvēlieties faksa opcijas, piemēram, **Resolution (izšķirtspēja)** un **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)**, faksa zonā lietojot pogu **Menu (izvēlne)**.
- 9 **Speed Dial (ātrā izsaukšana):** Izvēlieties ātrās izsaukšanas numuru.

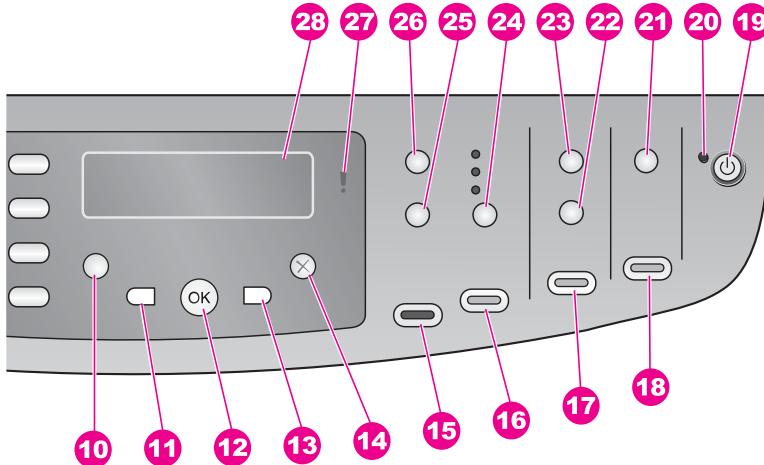

**Apzīmēju Nosaukums un apraksts
ms**

- 10 **Setup (iestatījumi):** Izmantojiet izvēlnu sistēmu atskaitēm, faksa iestatījumiem, tehniskās apkopes rīkiem, parametru uzstādīšanai un tīkla iestatījumiem. Izmantojiet arī iekārtas piedāvāto palīgu.
- 11 **Left arrow (pa kreisi vērstā bultiņa):** Samaziniet vērtības vai atgriezieties soli atpakaļ, apskatot kontrolpaneļa displejā failu nosaukumus.
- 12 **OK (labi):** Atlasiet vajadzīgo izvēlni vai iestatījumu, vai arī kontrolpaneļa displejā izvēlieties failu nosaukumus drukāšanai.
- 13 **Right arrow (pa labi vērstā bultiņa):** Palieliniet vērtības vai veiciet soli uz priekšu, apskatot kontrolpaneļa displejā failu nosaukumus.
- 14 **Cancel (atcelt):** Uzdevuma izpildes pārraukšana, iziešana no izvēlnes vai iestatījumu atcelšana.
- 15 **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu):** Melnbaltas kopēšanas sākšana.
- 16 **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu):** Krāsu kopēšanas sākšana.

(turpinājums)

| Apzīmēju ms | Nosaukums un apraksts |
|-------------|---|
| 17 | Print Photos (drukāt fotogrāfijas): Izdrukāt pašreiz kontrolpaneja displejā redzamo fotogrāfiju vai arī visas fotogrāfijas, kas atlasītas, spiežot pogu OK (Labi) . |
| 18 | Start scan (sākt skenēšanu): Skenēšanas sākšana un ieskenētā materiāla nosūtīšana izvēlētajam adresātam, spiežot pogu Skenēt uz . |
| 19 | On (ieslēgt): Ieslēdz vai izslēdz HP All-in-One. Kad HP All-in-One ir izslēgts, iekārtai tomēr tiek pievadīts minimāls elektroenerģijas daudzums. Lai pilnībā pārtrauktu elektroenerģijas pievadi HP All-in-One, izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas padeves vadu. |
| 20 | Ieslēgta stāvokļa spuldzīte: Kad spuldzīte On (ieslēgts) deg, tā norāda, ka HP All-in-One ir ieslēgts. Uzdevuma izpildes laikā šī spuldzīte mirgo. |
| 21 | Scan To (skenēt uz): Skenēšanas adresāta izvēle. |
| 22 | Proof Sheet (attēlu rādītājs): Kad atmiņas karte ir ievietota atmiņas kartes slotā, izdrukājiet attēlu rādītāju. Attēlu rādītājs sīktēlu veidā parāda visas atmiņas kartē esošās fotogrāfijas. Jūs varat attēlu rādītājā izvēlēties vajadzīgās fotogrāfijas un izdrukāt tās, skenējot attēlu rādītāju. |
| 23 | Menu (izvēlne) (Photo (Fotogrāfija)): Noregulējiet iestatījumus, lai drukātu pielāgotu fotogrāfiju, neizmantojot datoru, spiežot pogu Menu (izvēlne) fotogrāfiju zonā. |
| 24 | Quality (kvalitāte): Kopēšanas ātruma un kvalitātes kontrole. |
| 25 | Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt): Kopijas izmēru mainīšana. |
| 26 | Menu (izvēlne) (Copy (Kopēšana)): Izvēlieties kopēšanas opcijas Number of Copies (kopiju skaits) , Paper Type (papīra veids) , Paper Size (papīra izmērs) un vairākas citas opcijas, kopēšanas zonā nospiežot pogu Menu (izvēlne) . |
| 27 | Spuldzīte Attention (uzmanību): Kad spuldzīte Attention (uzmanību) mirgo, tā norāda, ka ir atgadījusies klūda, kurai jāpievērš uzmanība. |
| 28 | Kontrolpaneja displejs: Apskatiet izvēlnes, fotogrāfiju failu nosaukumus un ziņojumus. |

Izvēlnu pārskats

Tabulas sniedz ātru informāciju par galvenajām izvēlnēm, kas redzamas HP All-in-One kontrolpaneja displejā.

Izvēlne Fax (fakss)

Izvēlnē Fax (fakss) var pielāgot uzstādījumus faksam, kuru vēlaties nosūtīt.

Fax Number (faksa numurs)

Resolution (izšķirtspēja)

1. nodaļa

(turpinājums)

- Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)
- How to Fax (Kā nosūtīt faksu)
- Two-Sided Send (abpusēja dokumenta nosūtīšana)
- Set New Defaults (iestatīt jaunus noklusējuma iestatījumus)

Izvēlne Setup (iestatījumi)

Opcija **Help menu (palīdzības izvēlne)** izvēlnē **Setup (iestatījumi)** nodrošina ātru pieeju galvenajiem palīgtēmatiem. Lielākā daļa informācijas tiek izvadīta pievienotā datora ekrānā.

 Padoms Nospiediet numuru, lai pārslēgtos uz vajadzīgo izvēlnes funkciju.

1. Help Menu (Palīdzības izvēlne)
2. Print Report (drukāt atskaiti)
3. Speed Dial Setup (ātrās numura sastādīšanas iestatījumi)
4. Basic Fax Setup (faksa pamata iestatījumi)
5. Advanced Fax Setup (faksa papildu iestatījumi)
6. Tools (rīki)
7. Preferences (preferences)
8. Network Setup (tīkla iestatījumi)

Izvēlne Copy (kopēšana)

Funkcijas **Two-Sided Copy** (abpusējā kopēšana) un **Tray Select** (padeves izvēle) tiek piedāvātas tikai, ja ir uzstādīta HP abpusējās drukas palīgierīce.

- Number of Copies (kopiju skaits)
- Copy Paper Size (kopēšanas papīra izmērs)
- Copy Paper Type (kopēšanas papīra veids)

(turpinājums)

- Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)
- Enhancements (uzlabojumi)
- Color Intensity (krāsas intensitāte)
- Two-Sided Copy (abpusējā kopēšana)
- Tray Select (padeves izvēle)
- Set New Defaults (iestatīt jaunus noklusējuma iestatījumus)

Izvēlne Reduce/Enlarge (Samazināt/Palielināt)

Lai izmantotu funkciju **Legal->Ltr 72%**, jums jāielādē 21 cm papīra formāta oriģinālu dokumentu padeves paplātē. Lai izmantotu funkcijas **Fit to Page** (ietilpināt lappusē), **Fill Entire Page** (aizpildīt visu lapu), **Image Sizes** (attēlu izmēri) un **Poster** (plakāts), jāizmanto stikls. Papildinformāciju par oriģināldokumentu ielādēšanu dokumentu padeves paplātē vai uz stikla skatīt [Oriģinālu ievietošana](#).

- Actual Size (faktiskais izmērs)
- Fit to Page (ietilpināt lappusē)
- Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu)
- Custom 100% (pielāgots 100%)
- Full Page 91% (pilna lappuse 91%)
- Legal-Ltr 72% (Legal-Ltr 72% formāts)
- Image Sizes (attēlu izmēri)
- Poster (plakāts)

Izvēlne Photo (Fotogrāfija)

Kad HP All-in-One ir pievienots vienam vai vairākiem tīklā saslēgtiem datoriem vai ja ir pieslēgta abpusējās drukas palīgierīce, **izvēlnē Photo (Fotogrāfija)** ir redzamas vairākas papildu opcijas. Šeit redzamajā izvēlnē ir uzskaitītas visas iespējamās opcijas.

- Photo Transfer (fotogrāfiju pārnešana)
- Select Photos (atlasīt fotogrāfijas)
- Number of Copies (kopiju skaits)

1. nodaļa

(turpinājums)

- Image Size (attēla izmērs)
- Tray Select (padeves izvēle)
- Photo Paper Size
(fotopapīra izmērs)
- Photo Paper Type
(fotopapīra tips)
- Layout Style (izkārtojuma
stils)
- Smart Focus (viedā
fokusēšana)
- Digital Flash (ciparu
zibspuldze)
- Set New Defaults (iestatīt
jaunus noklusējuma
iestatījumus)

Izvēlne Proof Sheet (attēlu rādītājs)

Izmantojot **izvēlni Proof Sheet (attēlu rādītājs)**, var izdrukāt atmiņas kartē saglabāto fotoattēlu rādītāja lapu. Jūs varat atzīmēt fotogrāfijas, kuras vēlaties drukāt, un pēc tam skenēt attēlu rādītāja lapu, lai izdrukātu atlasītās fotogrāfijas.

- Print Proof sheet (izdrukāt
attēlu rādītāju)
- Scan Proof Sheet (skanēt
attēlu rādītāju)

Izvēlne Scan To (skanēt uz)

Izvēlne Scan To (skanēt uz) norāda skenēšanas adresātus, ieskaitot datorā uzstādītās lietojumprogrammas. Printerim, kurš ir pieslēgts tīklam, **Izvēlnē Scan To (skanēt uz)** būs redzams pārējo tīklā saslēgto datoru un HP All-in-One ierīču saraksts. Tāpēc jūsu **Scan To (skanēt uz)** izvēlnē var būt uzskaņīti adresāti, kas atšķiras no šeit parādītajiem.

USB pieslēgums**Windows**

- HP Image Zone
- Microsoft PowerPoint
- Adobe PhotoShop
- Microsoft Word
- Memory Card (atmiņas karte)

USB pieslēgums**Macintosh dators**

JPEG to HP Gallery (JPEG uz
HP Gallery)
Microsoft Word
Apple Mail
Adobe PhotoShop
Memory Card (atmiņas karte)

Tīkla pieslēgums

Mārtiņa dators
JuraMaks
Janas iBook
DāvidaPC
Memory Card (atmiņas karte)

Izmantojet HP Image Zone efektīvākam darbam ar HP All-in-One

HP Image Zone programmatūra tiek instalēta datorā, kad jūs uzstādāt HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet Iestatīšanas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar iekārtu.

Piekļuve **HP Image Zone** programmatūrai ir atšķirīga katrā operētājsistēmā (OS):

- Piemēram, personālajam datoram ar Windows **HP Image Zone** operētājsistēmu programmatūras ieejas punkts ir **HP Director (HP virzošā ierīce)** logs.
- Macintosh datoram ar OS 10.1.5 vai jaunāku versiju **HP Image Zone** programmatūras ieejas punkts ir **HP Image Zone** logs.
- Macintosh datoram ar OS 9.2.6 vai vecāku versiju **HP Director (HP virzošā ierīce)** programmatūras ieejas punkts ir **HP Image Zone** logs.

Ieejas punkts ir sākumpunkts darbam ar **HP Image Zone** programmatūru un pakalpojumiem.

Jūs varat ātri un viegli paplašināt HP All-in-One funkcionalās iespējas, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru. Šādi lodziņi, kas redzami rokasgrāmatā, informē par specifiskām tēmām un sniedz jūsu projektos noderīgu informāciju.

1. nodaļa

HP Image Zone programmatūras atvēršana (Windows)

Atveriet **HP Director (HP virzošā ierīce)** no darbvirsmas ikonas, sistēmas paletes ikonas vai izvēlnes **Start (sākt)**. **HP Image Zone** programmatūras iespējas ir redzamas **HP Director (HP virzošā ierīce)**.

Lai atvērtu HP Director (HP virzošā ierīce)

1. Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Windows darbvirsmā divreiz noklikšķiniet uz **Director** ikonas.
 - Sistēmas paletē Windows uzdevumu joslas tālākajā labējā stūrī divreiz noklikšķiniet uz **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (Hewlett-Packard ciparu attēla veidošanas pārraudzība)** ikonas.
 - Uzdevumu joslā noklikšķiniet **Start (sākt)**, norādiet uz **Programs (programmas)** vai **All Programs (visas programmas)**, izvēlieties **HP** un tad noklikšķiniet uz **Director**.
2. Noklikšķiniet **Select Device (izvēlēties ierīci)** lodziņā, lai redzētu uzstādīto ierīču sarakstu.
3. Izvēlieties HP All-in-One.
Tālāk redzamajā tabulā dots dažu HP Officejet 7200 All-in-One series atbalstīto funkciju ikonu saraksts. **HP Director (HP virzošā ierīce)** ir iespējamas arī citas, sarakstā nenorādītas ikonas. **HP Director (HP virzošā ierīce)** ir iestātīts tā, lai tiktu attēlotas ikonas iespējām un funkcijām, kas saistītas ar izvēlēto ierīci. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar attiecīgo iespēju vai funkciju, tad šīs iespējas vai funkcijas ikona **HP Director (HP virzošā ierīce)** netiek parādīta.



Padoms Ja **HP Director (HP virzošā ierīce)** jūsu datorā nesatur ikonas, iespējams, ka programmatūras instalēšanas laikā notikusi kļūda. Lai labotu šo problēmu, atinstalējiet un no jauna uzstādīet programmatūru, izmantojot vienu no nodaļā **Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru** aprakstītajām metodēm.

| Poga | Nosaukums un funkcija |
|------|--|
| | Scan Picture (skenēt attēlu): Ieskenē fotogrāfiju, attēlu vai zīmējumu un parāda to programmā HP Image Zone . |
| | Scan Document (skenēt dokumentu): Skenē dokumentu, kas satur tekstu vai tekstu un grafikus, kā arī attēlo šo dokumentu jūsu izvēlētajā programmā. |
| | Make Copies (izgatavot kopijas): Parāda izvēlētās ierīces dialoga lodziņu Copy (kopēt), no kura jūs varat izgatavot izdrukātu attēlu vai dokumenta kopiju. Varat izvēlēties kopijas kvalitāti, kopiju skaitu, krāsu un izmēru. |
| | HP Image Zone: Parāda HP Image Zone , kur var veikt šadas darbības: <ul style="list-style-type: none"> • Aplūkot un labot attēlus • Drukāt dažāda lieluma fotogrāfijas • Sagatavot un drukāt fotogrāfiju albumus, pastkartes vai reklāmas lapiņas • Sagatavot multimediju CD • Nosūtīt attēlus koplietošanai, izmantojot e-pastu vai tīmekļa vietni |

(turpinājums)

| Poga | Nosaukums un funkcija |
|---|--|
|  | Transfer Images (pārsūtīt attēlus): Parāda HP Image Transfer (attēlu pārsūtīšanas) programmatūru, kas dod iespēju nosūtīt attēlus no HP All-in-One un saglabāt tos jūsu datorā. |
|  | Document viewer (dokumentu skatītājs): Dokumentu importēšana, meklēšana, redīģēšana, skatīšana, apstrāde, drukāšana un nosūtīšana. |
|  | Send Fax (sūtīt faksu): Izmantojiet šo funkciju, lai nosūtītu melnbaltu vai krāsu faksu. |



Piezīme. Informāciju par tādām papildus funkcijām un izvēlnes iespējām kā programmatūras atjaunošana, radošās idejas un HP iepirkšanās skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.

Izvēlnes un saraksti jauj jums izvēlēties vajadzīgo ierīci, pārbaudīt tās statusu, regulēt programmatūras iestatījumus un izmantot ekrānā redzamo palīdzību. Tālāk redzamajā tabulā šīs iespējas ir paskaidrotas.

| Funkcija | Nolūks |
|-----------------------------------|--|
| Help (palīdzība) | Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu HP Image Zone palīdzībai , kas sniedz ar programmatūru saistītu padomus un traucējummeklēšanas informāciju attiecībā uz HP All-in-One |
| Select Device (izvēlēties ierīci) | Izmantojiet šo funkciju, lai no uzstādīto ierīču saraksta izvēlētos vajadzīgo ierīci. |
| Settings (iestatījumi) | Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu dažādus HP All-in-One iestatījumus, piemēram, drukāšanas, skenēšanas vai kopēšanas iestatījumus. |
| Status (statuss) | Izmantojiet šo funkciju, lai parādītu HP All-in-One pašreizējo statusu. |

HP Image Zone programmatūras atvēršana (Macintosh OS X v10.1.5 vai jaunāka versija)



Piezīme. Macintosh OS versijas no 10.0.0 līdz 10.1.4 **netiek** atbalstītas.

Instalējot **HP Image Zone** programmatūru, **HP Image Zone** ikona tiek novietota Dock ("Doka") joslā.

HP Image Zone programmatūrai var piekļūt divos dažādos veidos:

- Izmantojot **HP Image Zone** logu
- Izmantojot **HP Image Zone** Dock ("doka" joslas) izvēlni

1. nodaļa

HP Image Zone loga izmantošana

HP Image Zone logam ir divi galvenie elementi:

- Attēlošanas zona cīlnēm **Products/Services (produkti/pakalpojumi)**
 - Cīlne **Products (produkti)** ļauj piekļūt daudzām HP attēlveidošanas produktu īpašībām, piemēram, uzstādīto produktu uzņirstošajai izvēlnei un patreiz lietotā produkta pieejamo uzdevumu sarakstam. Šis saraksts var ietvert dažādus uzdevumus, piemēram, kopēšanu, skenēšanu, faksa ziņojuma nosūtīšanu vai attēlu pārsūtīšanu. Noklikšķinot uz uzdevuma, atveras lietojumprogramma, kas palīdz izpildīt šo uzdevumu.
 - Sadāļa **Services (pakalpojumi)** ļauj piekļūt ciparu attēlveidošanas lietojumprogrammām, kas palīdzēs jums skatīt, rediģēt un pārvaldīt attēlus, kā arī nosūtīt tos koplietošanai.
- Tekstlodziņš **Search HP Image Zone Help (meklēt HP Image Zone palīdzībā)** Izmantojot tekstlodziņu **Search HP Image Zone Help (meklēt HP Image Zone palīdzībā)**, jūs varat meklēt **HP Image Zone palīdzībā** atslēgvārdus un frāzes.

Lai atvērtu HP Image Zone logu:

→ Noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas Dock ("doka") joslā.

Parādās **HP Image Zone** logs.

HP Image Zone logs parāda tikai tās **HP Image Zone** funkcijas, kas atbilst izvēlētajai ierīcei.

HP Image Zone logs ir iestatīts tā, lai attēlotu iespējas un funkcijas, kas ir saistītas ar izvēlēto ierīci. Ja izvēlētajai ierīcei nav pieejama attiecīgā funkcija vai iespēja, tad šī funkcija vai iespēja **HP Image Zone** logā neparādās. Tālāk redzamajā tabulā dots dažu HP Officejet 7200 All-in-One series atbalstīto funkciju ikonu saraksts.

| Produkti | |
|-----------------|--|
| Ikona | Funkcija un nolūks |
| | Unload Images (izlādēt attēlus): Izmantojiet šo funkciju, lai pārsūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru. |
| | Scan Picture (skenēt attēlu): Izmantojiet šo funkciju, lai skenētu attēlu un to parādītu HP Gallery (HP galerija) . |
| | Scan to OCR (ieskenēt OCR): Izmantojiet šo funkciju, lai skenētu tekstu un parādītu to izvēlētajā adresāta teksta rediģēšanas programmā. Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. |
| | Scan to PDF (ieskenēt PDF): Izmantojiet šo funkciju, lai skenētu un arhivētu dokumentus PDF formātā. Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona. |

(turpinājums)

Produkti

| Ikona | Funkcija un nolūks |
|-------|--|
| | Make Copies (izgatavot kopijas): Izmantojet šo funkciju, lai sagatavotu melnbaltās vai krāsu kopijas. |
| | Send Fax (sūtīt faksu): Izmantojet šo funkciju, lai sūtītu melnbaltu vai krāsu faksu. |

Pakalpojumi

| Ikona | Funkcija un nolūks |
|-------|---|
| | HP Image Edit (HP attēlu rediģēšana): Šo funkciju izmantot attēlu rediģēšanai. (Versija 10.2 un jaunākas versijas) |
| | HP Gallery (HP galerija): šo funkciju izmantot attēlu skatīšanai. (Versija 10.2 un jaunākas versijas) Šo funkciju izmantot attēlu skatīšanai un rediģēšanai. (tikai versijā 10.1.5) |
| | HP Image Print (HP attēlu druka): Izmantojet šo funkciju, lai izdrukātu attēlus no albuma, izmantojot vienu vai vairākas pieejamās veidnes. |
| | HP Instant Share: Izmantojet šo funkciju, lai atvērtu HP Instant Share programmatūras klienta lietojumprogrammu. (Tikai versijā 10.2 un jaunākās versijās) |
| | HP Email Portal (HP e-pasta portāls): Lietojiet šo funkciju, lai ērti nosūtītu fotogrāfijas e-pasta ziņojumā. |

Izvēlnes un saraksti jauj jums izvēlēties vajadzīgo ierīci, pārbaudīt tās statusu, regulēt programmatūras iestatījumus un izmantot ekrānā redzamo palīdzību. Tālāk redzamajā tabulā šīs iespējas ir paskaidrotas.

| Funkcija | Nolūks |
|-----------------------------------|--|
| Select Device (izvēlēties ierīci) | Izmantojet šo funkciju, lai no uzstādīto ierīču saraksta izvēlētos vajadzīgo ierīci. |
| Settings (iestatījumi) | Izmantojet šo funkciju, lai mainītu dažādus HP All-in-One iestatījumus, piemēram, drukāšanas, skenēšanas vai kopēšanas iestatījumus. |

1. nodaļa
(turpinājums)

| Funkcija | Nolūks |
|--|---|
| Meklēt HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā) | Izmantojiet šo funkciju, lai meklētu HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā) programmatūras palīdzību un traucējummeklēšanas informāciju par HP All-in-One. |

HP Image Zone Dock ("doka" joslas) izvēlnes izmantošana

HP Image Zone Dock ("Doka" joslas) izvēlnē nodrošinātas īsinājumikonas **HP Image Zone** pakalpojumiem. The Dock ("Doka" joslas) izvēlne automātiski ietver visas lietojumprogrammas, kas pieejamas **HP Image Zone** loga sadaļas **Services** (pakalpojumi) sarakstā. Jūs varat arī noteikt **HP Image Zone** preferences citu elementu, piemēram, sadaļas **Products** (izstrādājumi) saraksta uzdevumu vai **HP Image Zone Help** (HP Image Zone palīdzības), pievienošanai izvēlnē. Papildu informāciju skatiet **HP Image Zone palīdzībā**.

Lai parādītu **HP Image Zone Dock** ("doka" joslas) izvēlni:

- Nospiediet peles pogu uz **HP Image Zone** Dock ("doka" joslas) ikonas un turiet to nospiestu.

HP Image Zone programmatūras atvēršana (Macintosh OS 9.2.6. vai jaunākās versijās)

HP Director (**HP virzošā ierīce**) ir piekļuves punkts **HP Image Zone** programmatūrai. Atkarībā no HP All-in-One iespējām, **HP Director** (**HP virzošā ierīce**) dod iespēju iniciēt iekārtas funkcijas, tādas kā skenēšanu, kopēšanu, faksa ziņojumu nosūtīšanu vai attēlu izlādēšanu no ciparkameras vai atmiņas kartes. Var arī izmantot **HP Director** (**HP virzošā ierīce**), lai atvērtu **HP Gallery** (**HP galerija**) datora attēlu skatīšanai, pārveidošanai un pārvaldišanai.

Lai atvērtu **HP Director** (**HP virzošā ierīce**):

1. **HP Image Zone** programmatūrai var piekļūt divos dažādos veidos:
 - Darbvirsmā divreiz noklikšķiniet uz **HP Director** (**HP virzošā ierīce**) aizstājvārda.
 - Izpildiet dubultklikšķi uz **HP Director** (**HP virzošā ierīce**) aizstājvārda mapē **Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**.



Piezīme. Ja uzstādāt vairākas dažādu tipu HP ierīces (piemēram, HP All-in-One, kameru vai HP skeneri), darbvirsmā redzama katram ierīces tipam atbilstoša **HP Director (HP virzošā ierīce)** ikona. Uzstādot divas viena un tā paša tipa ierīces (piemēram, pieslēdzot klēpjadiatoru divām dažādām HP All-in-One ierīcēm: no kurām viena atrodas darbavietā un viena - mājās), darbvirsmā būs redzama tikai viena **HP Director (HP virzošā ierīce)** ikona.

2. Parādās **HP Director (HP virzošā ierīce)** logs.

HP Director (HP virzošā ierīce) parāda tikai tās uzdevumu pogas, kas attiecas uz izvēlēto ierīci.



Piezīme. Tabulā redzamās ikonas var būt attēlotas citādi jūsu datorā. **HP Director (HP virzošā ierīce)** ir iestatīts tā, lai tiktu attēlotas ikonas iespējām un funkcijām, kas saistītas ar izvēlēto ierīci. Ja izvēlētā ierīce nav aprīkota ar attiecīgo funkciju, tad šīs funkcijas ikona neparādās. Tālāk redzamajā tabulā dots HP Officejet 7200 All-in-One series atbalstīto funkciju ikonu saraksts.

Ierīces uzdevumi

| Ikona | Nolūks |
|-------|---|
| | <p>Unload Images (izlādēt attēlus): Izmantojiet šo funkciju, lai pārsūtītu attēlus no atmiņas kartes uz datoru.</p> <p>Piezīme. Attēlu pārsūtīšana no atmiņas kartes uz datoru nav atbalstīta caur tīklu.</p> |
| | <p>Scan Picture (skenēt attēlu): Izmantojiet šo funkciju, lai skenētu attēlu un to parādītu HP Gallery (HP galerija).</p> |
| | <p>Scan Document (skenēt dokumentu): Izmantojiet šo funkciju, lai skenētu tekstu un parādītu to izvēlētajā adresāta teksta redīgēšanas programmā.</p> <p>Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.</p> |
| | <p>Make Copies (izgatavot kopijas): Izmantojiet šo funkciju, lai izgatavotu melnbaltās vai krāsu kopijas.</p> |

Manage and Share (sakārtot un nosūtīt koplietošanai)

| Ikona | Nolūks |
|-------|--|
| | <p>HP Gallery (HP galerija): Izmantojiet šo funkciju, lai parādītu HP Gallery (HP galerija) nolūkā aplūkot un labot attēlus.</p> |

Papildu redzamajām ikonām, ir pieejami vairāki izvēlētu elementi, kas dod iespēju datorā izvēlēties citas lietojumprogrammas, mainīt HP All-in-One funkciju iestatījumus

1. nodaļa

un piekļūt ekrānā piedāvātajai palīdzībai. Tālāk redzamajā tabulā šīs iespējas ir paskaidrotas.

Manage and Share (sakārtot un nosūtīt koplietošanai)

| Funkcija | Nolūks |
|---|---|
| More Applications (Citas lietojumprogrammas) | Izmantojiet šo funkciju, lai izvēlētos citas lietojumprogrammas jūsu datorā. |
| HP on the Web (HP internetā) | Izmantojiet šo funkciju, lai izvēlētos HP tīmekļa vietni. |
| HP Help (HP palīdzība) | Izmantojiet šo funkciju, lai izvēlētos avotu, kas jums palīdzētu strādāt ar HP All-in-One. |
| Settings (iestatījumi) | Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu dažādus HP All-in-One iestatījumus, piemēram, drukāšanas, skenēšanas vai kopēšanas iestatījumus. |

2 Atrodiet vairāk informācijas

Dažādi resursi, kā iespiesti, tā arī ekrānā piedāvātie, sniedz informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu un lietošanu.

| | |
|---|--|
|  | <p>Lietotāja rokasgrāmata</p> <p>Šī Lietotāja rokasgrāmata ietver informāciju par to, kā lietot HP All-in-One, tajā skaitā traucējummeklēšanas padomus un pakāpeniskas izpildes instrukcijas.</p> |
|  | <p>HP Image Zone Tour (īss ievads)</p> <p>HP Image Zone īss ievads ir interesants, interaktīvs veids, kā gūt ūsu HP All-in-One komplektācijā iekļautās programmatūras pārskatu. Jūs apgūsiet, kā ar HP Image Zone palīdzību var apstrādāt, organizēt un drukāt fotografijas.</p> <p>Ja neapskatījāt ūso ievadu pēc HP Image Zone programmatūras instalēšanas, to var atrast arī izvēlnē Start (sākt). Ūsais ievads ir pieejams tikai operētāsistēmas Windows lietotājiem.</p> |
|  | <p>HP Director (HP virzošā ierīce)</p> <p>HP Director (HP virzošā ierīce) nodrošina vieglu piekļuvi HP All-in-One lietojumprogrammām, noklusējuma iestatījumiem, statusam un ekrānā piedāvātajai palīdzībai.</p> |
|  | <p>HP Image Zone palīdzība</p> <p>HP Image Zone palīdzība sniedz detalizētu informāciju par HP All-in-One programmatūras lietošanu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tēma Get step-by-step instructions (saņemiet pakāpeniskas izpildes instrukcijas) sniedz |

2. nodaļa
(turpinājums)

| | |
|---|---|
| | <p>informāciju par HP Image Zone programmatūras izmantošanu HP iekārtām.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tēma Explore what you can do (izpētiet, ko iespējams izdarīt) sniedz vairāk informācijas par praktiskām un radošām lietām, ko var veikt ar HP Image Zone programmatūru un HP iekārtām. • Ja jums joprojām nepieciešama palīdzība vai vēlaties pārbaudīt, vai ir pieejami HP programmatūras atjauninājumi, iepazīstieties ar tēmu Troubleshooting and support (traucējummeklēšana un atbalsts). |
|  | <p>Iekārtas sniegtā ekrānā redzamā palīdzība</p> <p>Iekārtas ekrānā piedāvā palīdzību, kas satur papildu informāciju par izvēlētām tēmām. Ekrāna palīdzībai var piekļūt no kontrolpaneļa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrolpaneļi nospiediet Setup (iestatījumi). Kontrolpaneļa displejā parādās Help (palīdzības) izvēlne. 2. Nospiediet pogu OK (labi). 3. Lai ritinot pārslēgtos starp piedāvātajām palīdzības opcijām, spiediet taustiņu ◀ vai ▶. 4. Lai datora ekrānā apskatītu izvēlēto tēmu, spiediet OK (Labī). |
| | <p>Readme</p> <p>Fails Readme (lasimani) satur jaunāko informāciju, ko nevar atrast citās publikācijās.</p> <p>Lai piekļūtu Readme failam, instalējet programmatūru.</p> |
| www.hp.com/support | <p>Ja jums ir Interneta pieslēgums, varat saņemt palīdzību un atbalstu HP tīmekļa vietnē. Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.</p> |

3 Informācija par pieslēgšanu

HP All-in-One komplektācijā ietilpst RJ-45 Ethernet ports, kas dod iespēju izveidot pieslēgumu datortīklam. Ierīce ir aprīkota arī ar USB pieslēgvietu, tāpēc iespējams pieslēgties datoram, izmantojot USB kabeli.

Atbalstītie savienojumu tipi

| Raksturojums | Ieteicamais pieslēgto datoru skaits, lai iegūtu vislabāko darba kvalitāti | Atbalstītās programmatūras funkcijas | Iestatīšanas instrukcijas |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Ethernet (vadu) pieslēgums | Ar centrmezglu vai maršrutētāja palīdzību HP All-in-One var pieslēgt līdz pieciem datoriem. | Tiek atbalstītas visas funkcijas, tajā skaitā Webscan (interneta skenēšana). Papildus informāciju par Webscan (interneta skenēšanu) skatīt Webscan (interneta skenēšana) . | Lai iegūtu detalizētas instrukcijas, sekojiet norādījumiem iestatīšanas rokagrāmatā. |
| USB pieslēgums | Izmantojot USB kabeli, HP All-in-One var pieslēgt vienu datoru. USB ports atrodas HP All-in-One aizmugurē. | Tiek atbalstītas visas funkcijas, izņemot Webscan (interneta skenēšanu). | Lai iegūtu detalizētas instrukcijas, sekojiet norādījumiem iestatīšanas rokagrāmatā. |
| Windows printeru koplietošana | Līdz pieciem datoriem. Saimniekdatoram vienmēr jābūt ieslēgtam, pretējā gadījumā HP All-in-One nevarēs drukāt no pārējiem datoriem. | Tiek atbalstītas visas saimniekdatorā pieejamās funkcijas. No citiem datoriem tiek atbalstīta tikai drukāšana. | Iestatīšanas instrukcijas skatīt Windows printeru koplietošana . |
| Printeru koplietošana (Macintosh) | Līdz pieciem datoriem. Saimniekdatoram vienmēr jābūt | Tiek atbalstītas visas saimniekdatorā pieejamās funkcijas. No citiem datoriem | Iestatīšanas instrukcijas skatīt Printeru koplietošana (Macintosh OS X) . |

| Raksturojums | Ieteicamais pieslēgto datoru skaits, lai iegūtu vislabāko darba kvalitāti | Atbalstītās programmatūras funkcijas | Iestatīšanas instrukcijas |
|--------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| | ieslēgtam, pretējā gadījumā HP All-in-One nevarēs drukāt no pārējiem datoriem. | tieki atbalstīta tikai drukāšana. | |

Pieslēgšana, izmantojot Ethernet

HP Officejet 7200 All-in-One series atbalsta gan 10 Mbps, gan 100 Mbps Ethernet tīkla savienojumu. Detalizētas instrukcijas par HP All-in-One pievienošanu Ethernet (vadu) tīklam ir ietvertas iestatīšanas rokasgrāmatā, kas ietverta iekārtas komplektācijā.

Pieslēgšana, izmantojot USB kabeli

Detalizētas instrukcijas par datora pievienošanu HP All-in-One, izmantojot USB kabeli, ir ietvertas iestatīšanas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar iekārtu.

Windows printera koplietošana

Ja jūsu dators ir tīklā un cits šī tīkla dators ir pievienots HP All-in-One ar USB kabeļa palīdzību, jūs varat lietot šo ierīci kā jūsu printeri, izmantojot Windows printeru koplietošanu. Dators, kurš ir tieši pievienots HP All-in-One, darbojas kā printeru resurss ar pilnu līdzekļu funkcionalitāti. No citiem tīkla datoriem, kuri tiek dēvēti arī par klientiem, var piekļūt tikai drukas funkcijām. Visas citas darbības jāveic uz saimniekdatora.

Lai aktivizētu Windows printeru koplietošanu

- Meklējiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā, kuru saņemāt kopā ar datoru vai ar Windows ekrāna palīdzībā.

Printeru koplietošana (Macintosh OS X)

Ja jūsu dators ir tīklā, un cits šī tīkla dators ir pievienots HP All-in-One ar USB kabeļa palīdzību, jūs varat lietot šo ierīci kā jūsu printeri, izmantojot printeru koplietošanu. No citiem tīkla datoriem, kuri tiek dēvēti arī par klientiem, var piekļūt tikai drukas funkcijām. Visas citas darbības jāveic uz saimniekdatora.

Lai aktivizētu printeru koplietošanu

1. Saimniekdatora "doka" joslā izvēlieties **System Preferences (sistēmas preferences)**.
Parādās logs **System Preferences (sistēmas preferences)**.
2. Izvēlieties **Sharing (koplietošana)**.

3. Cilnē **Services (pakalpojumi)** noklikšķiniet uz **Printer Sharing (printera koplietošana)**.

Webscan (interneta skenēšana)

Webscan (interneta skenēšana) dod iespēju ieskenēt datorā fotogrāfijas un dokumentus no HP All-in-One, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Šī funkcija ir pieejama arī, ja datorā nav instalēta ierīces programmatūra.

1. Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu, lai uzzinātu sava HP All-in-One IP adresi.



Piezīme. Papildu informāciju skatiet [Tīkla pārvaldība](#).

2. Ievadiet IP adresi tīmekļa pārlūkprogrammā savā datorā.
Pārlūkprogrammā parādās iebūvētā tīkla servera mājas lapa.
3. Kreisās pušes slejā zem **Applications (lietojumprogrammas)** izvēlieties **Scan (skenēt)**.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Webscan (interneta skenēšana) neatbalsta ieskenēšanas adresātus, piemēram, **HP Image Zone** skenēšanas programmatūru. Webscan (interneta skenēšanas) e-pasta funkcionālās iespējas ir ierobežotas, tāpēc šai funkcijai ieteicams izmantot **HP Image Zone** skenēšanas programmatūru.

4 Darbs ar fotogrāfijām

HP All-in-One dod iespēju pārsūtīt, apstrādāt, nosūtīt koplietošanai un izdrukāt fotogrāfijas dažādos atšķirīgos veidos. Šajā nodajā sniegts ūss pārskats par plašo opciju diapazonu katra iepriekšminētā uzdevuma veikšanai atkarībā no jūsu preferencēm un datora iestatījumiem. Detalizētāka informācija par katru uzdevumu pieejama šīs rokasgrāmatas citās nodajās vai arī ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone** palīdzībā.


Fotogrāfiju pārsūtīšana

Fotogrāfiju pārsūtīšanai var izmantot vairākas atšķirīgas opcijas. Fotogrāfijas var pārsūtīt uz HP All-in-One, datoru vai atmiņas karti. Skatiet zemāk attiecīgo sadāļu, kas attiecas uz jūsu datorā uzstādīto operētājsistēmu.

Fotogrāfiju pārsūtīšana, izmantojot Windows datoru

Zemāk redzamajā attēlā parādītas vairākas metodes fotogrāfiju pārsūtīšanai uz Windows datoru vai atmiņas karti.


Jūs varat pārsūtīt uz Windows datoru fotogrāfiju no atmiņas kartes, kas ievietota HP All-in-One.

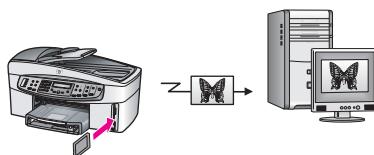

Jūs varat pārsūtīt fotogrāfiju no digitālās kameras uz Windows datoru.




Fotogrāfiju var pārsūtīt uz atmiņas karti ar tiešu skenēšanu, atmiņas kartei atrodoties ievietotai HP All-in-One.

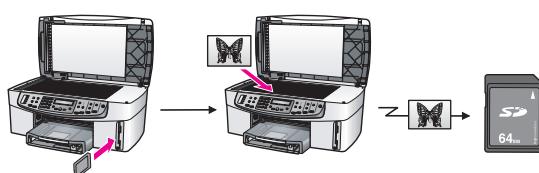


Fotogrāfiju pārsūtīšana, izmantojot Macintosh datoru

Zemāk redzamajā attēlā parādītas metodes, kā pārsūtīt fotogrāfijas uz Macintosh datoru vai atmiņas karti.


Jūs varat pārsūtīt uz Macintosh datoru fotogrāfiju no atmiņas kartes, kas ievietota HP All-in-One.

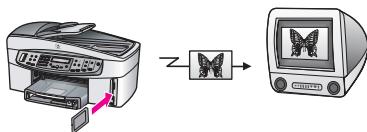

Jūs varat pārsūtīt fotogrāfiju no digitālās kameras uz Macintosh datoru.

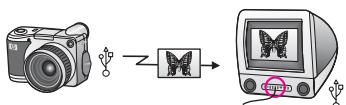

Fotogrāfiju var pārsūtīt uz atmiņas karti ar tiešu skenēšanu, atmiņas kartei atrodoties ievietotai HP All-in-One.

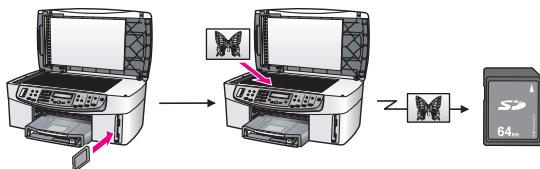


Fotogrāfiju apstrāde

Fotogrāfiju apstrādei var izmantot vairākas atšķirīgas opcijas. Skatiet zemāk attiecīgo sadāju, kas attiecas uz jūsu datorā uzstādīto operētājsistēmu.

Fotogrāfiju apstrāde, izmantojot Windows datoru


Zemāk redzamajā attēlā parādītas fotogrāfiju apstrādes metodes, ja datorā uzstādīta operētājsistēma Windows.

Windows datorā fotogrāfijas var apstrādāt, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru.

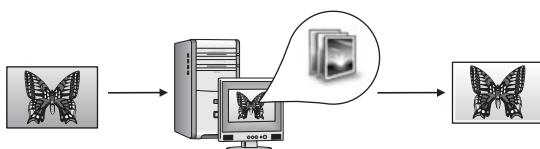

Fotogrāfijas var rediģēt, izmantojot HP All-in-One kontrolpaneļa opcijas.


4. nodaļa

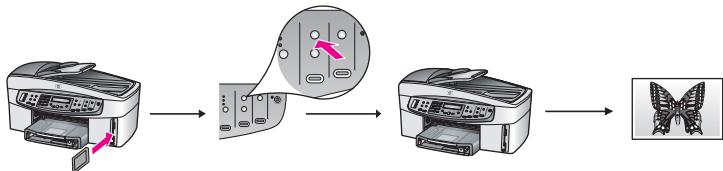


Fotogrāfiju apstrāde, izmantojot Macintosh datoru

Zemāk redzamajā attēlā parādītas fotogrāfiju apstrādes metodes, lietojot Macintosh datoru.


Macintosh datorā fotogrāfijas var apstrādāt, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru.

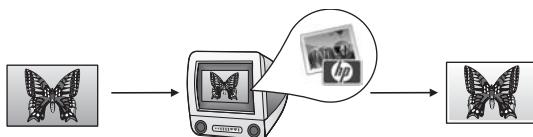

Macintosh datorā fotogrāfijas var apstrādāt, izmantojot iPhoto programmatūru.

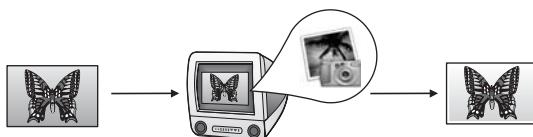

Fotogrāfijas var rediģēt, izmantojot HP All-in-One kontrolpaneļa opcijas.

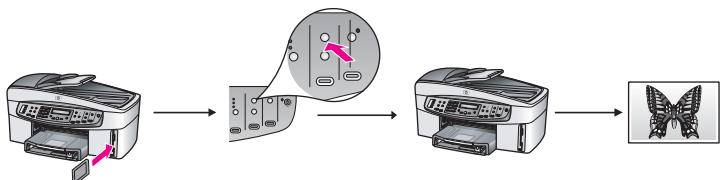

Fotogrāfiju koplietošana


Pastāv vairākas atšķirīgas metodes fotogrāfiju nosūtīšanai to koplietošanai ar draugiem un ģimeni. Skatiet zemāk attiecīgo sadalju, kas attiecas uz jūsu datorā uzstādīto operētājsistēmu.

Fotogrāfiju koplietošana, izmantojot Windows datoru


Zemāk redzamajā attēlā parādītas fotogrāfiju koplietošanas metodes, ja datorā uzstādīta operētājsistēma Windows.

Fotogrāfijas var nosūtīt koplietošanai no USB pieslēgta HP All-in-One, izmantojot pakalpojumu HP Instant Share. Ja jūsu HP All-in-One ir pieslēgts ar USB pie


Windows datora, jūs varat pārsūtīt fotogrāfijas uz datoru, un pēc tam, izmantojot HP Instant Share pakalpojumu, nosūtīt tos kā e-pastu saviem draugiem un ģimenei.

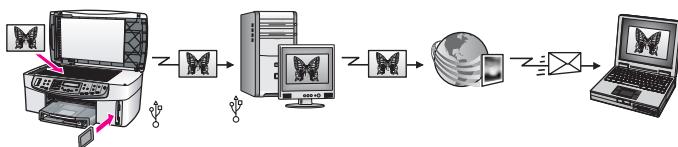

Fotogrāfijas var nosūtīt koplietošanai no tīklam pieslēgta HP All-in-One caur internetu uz HP Instant Share pakalpojumu, kur fotogrāfijas tiek saglabātas tiešsaistes fotoalbumā.

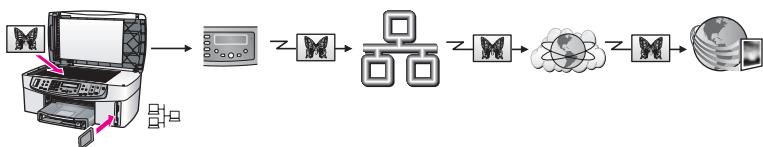


Fotogrāfijas var nosūtīt koplietošanai no tīklam pieslēgta HP All-in-One caur internetu uz HP Instant Share pakalpojumu. HP Instant Share pakalpojums tad var nosūtīt fotogrāfijas draugiem vai ģimenei e-pasta veidā, vai arī tās var nosūtīt citam tīklam pieslēgtam HP All-in-One.

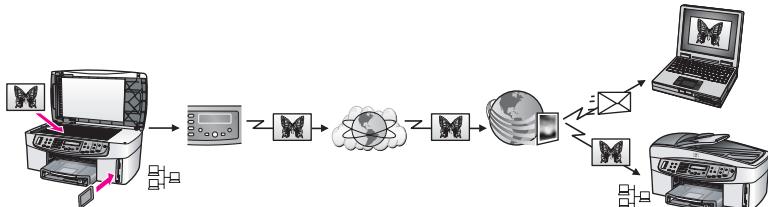

Fotogrāfiju nosūtišana koplietošanai, izmantojot Macintosh datoru


Zemāk redzamajā attēlā parādītas metodes, kā nosūtīt fotogrāfijas koplietošanai, lietojot Macintosh datoru.

Fotogrāfijas var nosūtīt koplietošanai no USB pieslēgta HP All-in-One, izmantojot pakalpojumu HP Instant Share. Ja jūsu HP All-in-One ir pieslēgts ar USB pie Macintosh datora, jūs varat pārsūtīt fotogrāfijas uz datoru, un pēc tam, izmantojot HP Instant Share pakalpojumu, nosūtīt tos kā e-pastu saviem draugiem un ģimenei.

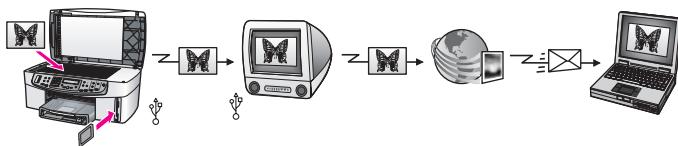


4. nodaļa

Fotogrāfijas var nosūtīt koplietošanai no tīklam pieslēgta HP All-in-One caur internetu uz HP Instant Share pakalpojumu, kur fotogrāfijas tiek saglabātas tiešsaistes fotoalbumā.

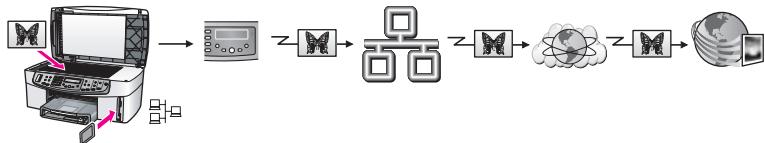

Fotogrāfijas var nosūtīt koplietošanai no tīklam pieslēgta HP All-in-One caur internetu uz HP Instant Share pakalpojumu. HP Instant Share pakalpojums tad var nosūtīt fotogrāfijas draugiem vai ģimenei e-pasta veidā, vai arī tās var nosūtīt uz citu tīklam pieslēgtu HP All-in-One.

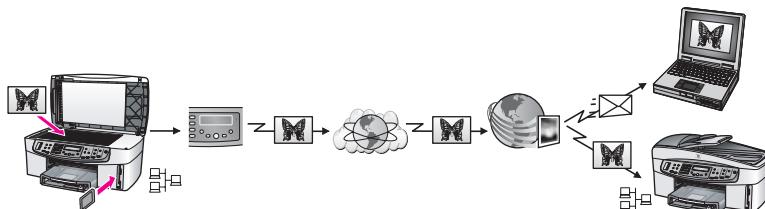


Fotogrāfiju izdruka

Pieejamas vairākas fotogrāfiju drukāšanas iespējas. Skatiet zemāk attiecīgo sadāju, kas attiecas uz jūsu datorā uzstādīto operētājsistēmu.

Fotogrāfiju drukāšana, izmantojot Windows datoru

Zemāk redzamajā attēlā parādītas fotogrāfiju drukāšanas metodes, ja datorā uzstādīta operētājsistēma Windows.


Fotogrāfijas var izdrukāt no digitālās kameras, kas ir saderīga ar PictBridge.

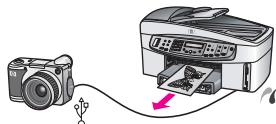

Jūs varat izdrukāt fotogrāfijas no kameras, izmantojot datorā instalētu lietojumprogrammu, piemēram, **HP Image Zone**.



Fotogrāfijas var izdrukāt no atmiņas kartes, izmantojot HP All-in-One kontrolpaneļa opcijas.

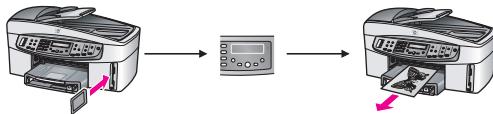


Fotogrāfijas var izdrukāt no atmiņas kartes, nosūtot tās uz savu Windows datoru un izdrukājot ar **HP Image Zone** programmatūras palīdzību.




Fotogrāfiju drukāšana, izmantojot Macintosh datoru

Zemāk redzamajā attēlā parādītas fotogrāfiju drukas metodes, lietojot Macintosh datoru.


Fotogrāfijas var izdrukāt no digitālās kameras, kas ir saderīga ar PictBridge.

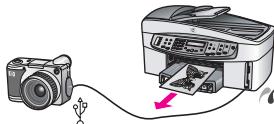

Jūs varat izdrukāt fotogrāfijas no kameras, izmantojot datorā instalētu lietojumprogrammu, piemēram, **HP Image Zone**.

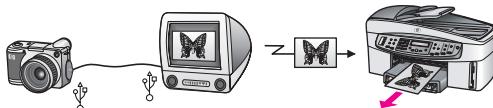


Fotogrāfijas var izdrukāt no atmiņas kartes, izmantojot HP All-in-One kontrolpaneļa opcijas.

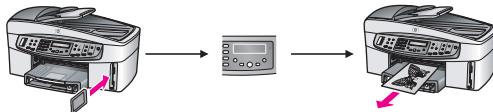

Fotogrāfijas var izdrukāt no atmiņas kartes, nosūtot tās uz savu Macintosh datoru un izdrukājot ar **HP Gallery (HP galerija)** vai iPhoto programmatūras palīdzību.

4. nodaļa

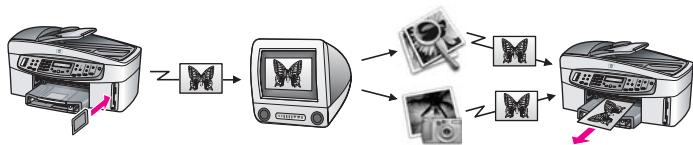

5 Oriģinālu un papīra ievietošana

Šajā nodalā ir sniegtas instrukcijas par to, kā ievietot oriģinālus automātiskajā dokumenta padeves mehānismā vai novietot tos uz stikla, lai kopētu, skenētu vai nosūtītu faksu, par to, kā izvēlēties darbam vispiemērotāko papīra tipu, ievietot padevē papīru un izvairīties no papīra iestrēgšanas.

Oriģinālu ievietošana

Oriģinālu var ievietot automātiskajā dokumentu padevē vai uz stikla, lai to nokopētu, nosūtītu faksu vai ieskenētu. Oriģināli, kas ir ievietoti automātiskajā dokumentu padevē, tiks automātiski padoti HP All-in-One.

Oriģinālu ievietošana automātiskajā dokumentu padevē

Jūs varat kopēt, skenēt vai nosūtīt kā faksa ziņojumu daudzu lapu vēstuli, A4 vai legālā (legal) formāta dokumentu (līdz 50 lapām), ievietojot to dokumentu padeves paplātē.



Brīdinājums Nelieciet automātiskajā dokumenta padeves mehānismā fotogrāfijas, tādējādi tās var tikt bojātas.



Piezīme. Dažas funkcijas, piemēram, kopēšanas funkcijas **Fit to Page** (ietilpināt lappusē) un **Fill Entire Page** (aizpildīt visu lapu) nedarbojas, ievietojot oriģinālus automātiskajā dokumentu padevē. Turklāt, skenējot attēlu rādītāju, lai izdrukātu fotogrāfijas no atmiņas kartes, attēlu rādītājs jānovieto uz stikla. Papildu informāciju skatiet [Oriģinālu novietošana uz stikla](#).


Lai ievietotu oriģinālu automātiskajā dokumentu padevē

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
Automātiskajā dokumentu padevē var ietilpināt ne vairāk kā 50 parasta papīra loksnes.



Padoms Papildu palīdzību par oriģinālu ievietošanu automātiskajā dokumentu padevē skatiet diagrammā, kas iegravēta dokumentu padeves paplātē.

5. nodaļa

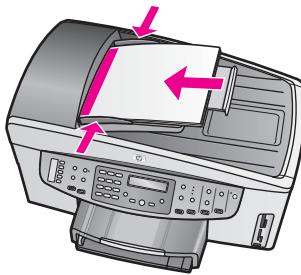

2. Virziet papīra vadotnes uz iekšu, līdz tās apstājas pie papīra kreisās un labās malas.

Oriģinālu novietošana uz stikla

Jūs varat kopēt, skenēt vai nosūtīt pa faksu vēstules vai A4 izmēra vienas lappuses oriģinālus, novietojot tos uz stikla, kā šeit aprakstīts. Ja oriģināls satur daudzas pilnizmēra lapas, ievietojiet to automātiskajā dokumentu padevē. Papildu informāciju skatiet [Oriģinālu ievietošana automātiskajā dokumentu padevē](#).


Šie norādījumi jāievēro arī, novietojot attēlu rādītāju uz stikla, lai izdrukātu fotogrāfijas. Ja attēlu rādītājs satur daudzas lapas, novietojiet lapas uz stikla pa vienai. Neievietojiet attēlu rādītāju automātiskajā dokumentu padevē.

 **Piezīme.** Daudzas ūpašas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi, ja stikls vai vāka iekšpusē ir netīra. Papildu informāciju skatiet [HP All-in-One tīrīšana](#).

Lai novietotu oriģinālu uz stikla

1. Noņemiet visus oriģinālus no dokumentu padeves paplātes un paceliet HP All-in-One vāku.
2. Uzlieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Ielādējot attēlu rādītāju, pārliecinieties, lai tā augšdaļa atrastos pie stikla labējās malas.

 **Padoms** Lai iegūtu papildu palīdzību par oriģināla ielādēšanu, skatiet vadotnes gar stikla priekšējo un labās pusēs malu.

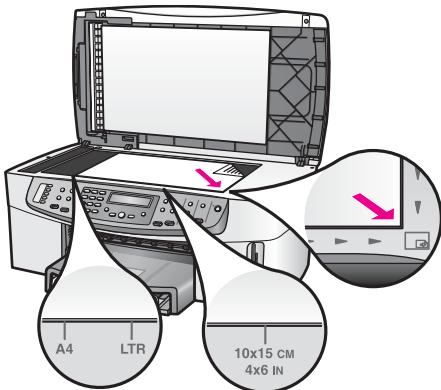

3. Aizveriet vāku.

Papīra izvēle drukāšanai un kopēšanai

Savā HP All-in-One varat izmantot daudzus papīra tipus un izmērus. Lai iegūtu vislabāko drukāšanas un kopēšanas kvalitāti, izskatiet turpmākās rekomendācijas. Mainot papīra tipu un izmēru, neaizmirstiet nomainīt arī attiecīgos iestatījumus.

Ieteicamie papīra veidi

Ja vēlaties iegūt vislabāko izdrukas kvalitāti, HP iesaka izmantot HP papīru, kas ir speciāli izstrādāts tādam projekta tipam, ko jūs drukājat. Ja, piemēram, drukājat fotogrāfijas, ievietojiet padevē glancētu vai matētu fotopapīru. Ja drukājat brošūru vai prezentāciju, izmantojiet speciāli šim nolūkam paredzētu papīru.

Lai iegūtu papildinformāciju par HP papīra veidiem, skatiet ekrānā redzamo **HP Image Zone** palīdzību vai apmeklējiet HP tīmekļa vietni:

www.hp.com/support/inkjet_media



Piezīme. Patreiz šī vietnes sadaļa ir pieejama tikai angļu valodā.

Papīra veidi, kuru izmantošana nav ieteicama

Izmantojot pārāk plānu, gludas faktūras vai pārāk elastīgu papīru, viegli var veidoties papīra iestrēgumi. Ja tiek izmantots papīrs ar sarežģītu faktūru vai tāds, kas nepieņem tinti, izdrukātajos attēlos var būt smērējumi, tintes noplūdes vai nepilnīga aizpildīšana.

Nav ieteicams drukāt uz šādu veidu papīra:

- Papīrs ar iegriezumiem un caurumiem (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- Materiāli ar ļoti raupju faktūru, piemēram, lins. Drukāšana var nenotikt vienmērīgi un tinte var tecēt ar šiem papīriem.
- Ľoti gluds, spīdīgs papīrs vai papīrs ar pārklājumu, kas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP All-in-One. Šāds papīrs var iestrēgt HP All-in-One vai neuzņemt tinti.

5. nodaļa

- Daudzdaļīgs papīrs (piemēram divu vai trīs kārtu formas). Tas var saburzīties vai iestrēgt un joti iespējams, ka paliks tintes traipi.
- Aploksnes ar skavām vai izgriezumiem. Tās var iestrēgt veltnīšos un izraisīt papīra iestrēgšanu.

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona daži no šiem papīra veidiem var nebūt pieejami.

Kopēšanai nav ieteicams šādu veidu papīrs:

- Papīrs, kura formāts nav letter, A4, 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , Hagaki (tikai Japānai) vai L (tikai Japānai). Atkarībā no jūsu valsts/reģiona, daži no šiem papīriem var nebūt jums pieejami.
- Papīrs ar iegriezumiem un caurumiem (ja tas nav speciāli paredzēts izmantošanai HP tintes printeru ierīcēs).
- Aploksnes.
- Papīrs transparentiem.
- Caurspīdīgo plēvi, izņemot HP Premium Inkjet Transparency Film vai HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Daudzdaļīgas formas vai markējumi.

Papīra ielāde

Šī nodaļa sniedz informāciju par dažāda veida un formāta papīra ievietošanu HP All-in-One, lai veiktu kopēšanu, izdruku vai faksa ziņojumu nosūtīšanu.




Padoms Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visi apdrukājamie materiāli pareizi jāuzglabā horizontālā stāvoklī aizveramā iepakojumā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams HP All-in-One.

Pilnizmēra papīra ielāde

HP All-in-One padevē var ievietot daudzu veidu vēstules, A4 vai legālā formāta papīru.

Lai ievietotu pilnizmēra papīru


1. Izņemiet izvades paplāti un atvirziet papīra platuma un garuma vadotnes līdz galam.

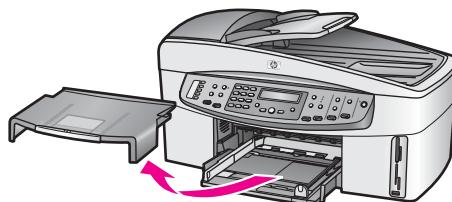

2. Lai izlīdzinātu papīra malas, ar papīra kaudzi viegli uzsitiet pa taisnu virsmu un pārbaudiet, vai:
 - Papīrs nav ieplīsis, netīrs, saburzījis, salocīts vai ar uzlocītiem stūriem.
 - Kaudzē ir viena veida un izmēra papīrs.


- levietojiet papīra kaudzi padevē ar ūso malu pa priekšu un apdrukājamo pusī uz leju. Virziet papīra kaudzi uz priekšu, līdz tā apstājas.

 **Padoms** Izmantojot iespiedveidlapas, ievietojiet tās ar lapas virspusi pa priekšu un apdrukājamo pusī uz leju. Papildu informāciju par pilnizmēra papīra un iespiedveidlapu ielādi skatiet diagrammā, kas redzama uz padeves pamatnes.

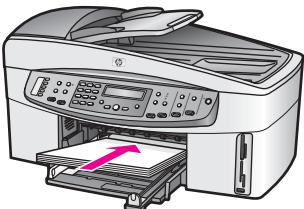


- Virziet papīra platuma un garuma vadotnes uz iekšpusi, kamēr tās apstājas pie papīra malām.

Nepārslogojiet padevi, pārliecinieties, ka papīra kaudze ietilpst padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.

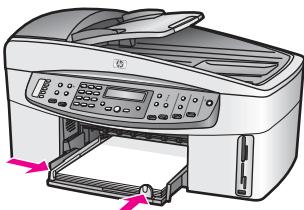

- Novietojiet izvades paplāti atpakaļ savā vietā.

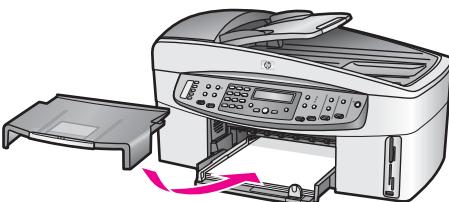

- Velciet izvades paplātes paplašinājumu uz savu pusī tik tālu, cik tas virzās. Apgrieziet otrādi papīra atduri izvades paplātes paplašinājuma beigās, lai atvērtu pārējo paplašinājumu.

10 x 15 cm (4 x 6 collu) fotopapīra ielāde

10 x 15 cm fotopapīru var ievietot HP All-in-One galvenajā padevē vai atsevišķi pieejamajā aizmugures padevē. (Šī piederuma nosaukums ir HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automātiskās abpusējās izdrukas palīgierīce ar

5. nodaļa

mazo papīra padevi) (Japānā šis piederums tiek saukts Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki paplāte ar automātisko abpusējās izdrugas palīgierīci.)

Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojet 10 x 15 cm HP Premium fotopapīru vai HP Premium Plus fotopapīru, un uzstādīet papīra tipu un izmēru veicamajam drukas vai kopēšanas darbam. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.




Padoms Lai novērstu papīra plīšanu, saburzīšanos un nepieļautu stūru uzlocīšanos, visi apdrukājamie materiāli pareizi jāuzglabā horizontālā stāvoklī aizveramā iepakojumā. Ja papīrs nav pareizi uzglabāts, lielas temperatūras svārstības un mitrums var izraisīt papīra salocīšanos, un līdz ar to papīrs nav izmantojams HP All-in-One.

Lai ielādētu 10 x 15 cm fotopapīru galvenajā padevē

1. Izņemiet izvades paplāti.
2. Izņemiet visu papīru no padeves.
3. Ievietojiet fotopapīra kaudzi padeves tālajā labajā pusē ar īsāko malu pa priekšu un glancēto pusi uz leju. Virziet fotopapīra kaudzi uz priekšu, līdz tā apstājas. Ja fotopapīram ir perforētas malas, ievietojiet fotopapīru tā, lai šīs malas būtu vistuvāk jums.
4. Virziet papīra platuma un garuma vadotnes uz iekšpusi, līdz tās saskaras ar fotopapīra kaudzi.

Nepārslogojiet padevi; pārliecinieties, vai papīra kaudze ietilpst padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotnes virspusi.

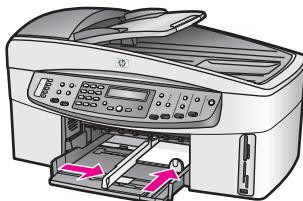

5. Novietojiet izvades paplāti atpakaļ savā vietā.

Lai ielādētu 10 x 15 cm fotopapīru atsevišķi pieejamajā aizmugurējā padevē

- Šim izstrādājumam tiek piedāvāti HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automātiskās abpusējās drukas palīgierīce ar mazo papīra padevi) un Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki paplāte ar automātiskās abpusējās drukas palīgierīci). Papildus informāciju par papīra ielādi jebkurā no palīgierīcēm skatīt attiecīgajai palīgierīcei pievienotajās instrukcijās.

Pastkaršu vai Hagaki karšu ielāde


HP All-in-One galvenajā padevē vai papildu aizmugurējā padevē var ievietot pastkartes vai Hagaki kartes. (Šis piederums ir HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automātiskās abpusējās drukas palīgierīce ar mazo papīra

padevi) Japānā tas tiek sauktis Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki plāpē ar automātisko abpusējās drukas palīgierīci.)

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, pirms drukāšanas vai kopēšanas iestatiet papīra tipu un izmēru. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.

Lai pastkartes vai Hagaki kartes ielādētu galvenajā padevē

1. Izņemiet izvades paplāti.
 2. Izņemiet visu papīru no padeves.
 3. Ievietojiet karšu kaudzi padeves tālākajā labajā pusē ar īsāko malu pa priekšu un spīdīgo pusī uz leju. Virziet karšu kaudzi uz priekšu, līdz tā apstājas.
 4. Virziet papīra platuma un garuma vadotnes uz iekšpusi, līdz tās saskaras ar karšu kaudzi.
- Nepārslogojet padevi, pārliecinieties, vai karšu kaudze ietilpst padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.

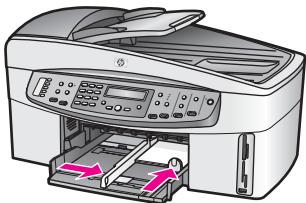

5. Novietojiet izvades paplāti atpakaļ savā vietā.

Lai ielādētu pastkartes vai Hagaki kartes atsevišķi pieejamajā aizmugurējā padevē

- Šim izstrādājumam tiek piedāvāti HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automātiskās abpusējās drukas palīgierīce ar mazo papīra padevi) un Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki plāpē ar automātiskās abpusējās drukas palīgierīci). Papildus informāciju par papīra ielādi jebkurā no palīgierīcēm skatīt attiecīgajai palīgierīcei pievienotajās instrukcijās.

Aploksņu ielāde

HP All-in-One padevē var ievietot vienu vai vairākas aploksnes. Neizmantojet spīdīgas aploksnes, aploksnes ar iespiedumiem un aploksnes ar skavām vai izgriezumiem.



Piezīme. Specifisku informāciju par to, kā formatēt tekstu drukāšanai uz aploksnes skatiet savas tekstapstrādes programmatūras palīdzības failos. Lai sasniegtu labākus rezultātus, padomājiet par uzlīmju izmantošanu atpakaļadreses norādīšanai.

Lai ievietotu aploksnes

1. Izņemiet izvades paplāti.
2. Izņemiet visu papīru no padeves.
3. Ievietojiet vienu vai vairākas aploksnes padeves tālākajā labajā pusē, aploksnes atlokam jābūt atlocītam uz kreiso pusī. Virziet aploksņu kaudzi uz priekšu, līdz tā apstājas.


5. nodaļa



Padoms Papildu informāciju par aplokšņu ievietošanu skatiet diagrammā, kas iegravēta uz padeves pamatnes.

- Virziet papīra platuma un garuma vadotnes uz iekšpusi, līdz tās saskaras ar aplokšņu kaudzi.

Nepārslogojiet padevi, pārliecinieties, vai aplokšņu kaudze ietilpst padevē un nav augstāka par papīra platuma vadotni.

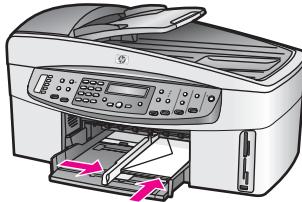

- Novietojiet izvades paplāti atpakaļ savā vietā.

Citu papīra veidu ielāde


Turpmākajā tabulā sniegti norādījumi noteiktu papīra tipu ievietošanai. Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, pielāgojiet papīra iestatījumus katru reizi, kad maināt papīra izmēru vai tipu. Informāciju par iestatījumu maiņu papīram skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.



Piezīme. Ne visi papīra izmēri un tipi ir pieejami visām HP All-in-One funkcijām. Dažus papīra izmērus un tipus var izmantot tikai, ja drukāšanas uzdevumu aktivizē no lietojumprogrammas dialoglodziņa **Print (izdruka)**. Tie nav izmantojami kopēšanai, faksu nosūtīšanai vai fotogrāfiju izdrukai no atmiņas kartes vai digitālās kameras. Papīra tiem, kurus var izmantot tikai izdrukai no lietojumprogrammas, ir šāda norāde.

| Papīrs | Tips |
|-----------------|---|
| HP papīra veidi | <ul style="list-style-type: none"> HP Premium papīrs: Atrodiet pelēko bultiņu uz papīra neapdrukājamās puses un virziet papīru padevē ar bultiņas pusī uz augšu. HP Premium caurspīdīga plēve tintes printerim: levietojiet plēvi tā, lai baltā caurspīdīgā josla (ar bultiņām un HP logotipu) atrastos augšpusē un tiktu virzīta pa priekšu, kad plēvi ievieto padevē. <p>Piezīme. HP All-in-One var automātiski neatpazīt caurspīdīgo plēvi, ja tā nav ievietota pareizi vai tiek izmantota caurspīdīgā plēve, kas atšķiras no HP caurspīdīgās plēves. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, pirms drukāšanas vai kopēšanas uz caurspīdīgās plēves kā papīra tipu iestatiet caurspīdīgo plēvi.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve: Pirms ievietošanas pilnībā izlīdziniet attēla pārcelšanas plēvi; ja plēve ir ielocīta, neievietojiet to. (Lai izvairītos no salocišanas, uzglabājet |

(turpinājums)
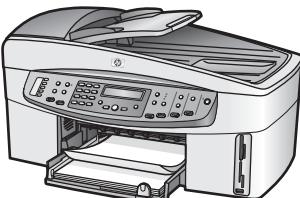
| Papīrs | Tips |
|---|--|
| | <p>pārceļamo attēlu lapas oriģinālajā iepakojumā līdz to izmantošanas laikam.) Atrodiet zilu joslu uz pārceļamā papīra lapas neadrukājamās puses un tad manuāli pa vienai lapai ievietojet tās padevē ar zilās strīpas pusī uz augšu.</p> <ul style="list-style-type: none"> HP apsveikumu kartīas, HP foto apsveikumu kartīas vai HP apsveikumu kartīas ar faktūru: ievietojet padevē nelielu HP apsveikuma kartīju papīra kaudzi ar apdrukājamo pusī uz leju; bīdiet kartīju kaudzīti uz priekšu, līdz tā atduras. |
| Uzlīmes (tikai izdrukāšanai no lietojumprogrammas) | <p>Vienmēr izmantojet vēstules (Letter) vai A4 formāta uzlīmju lapas, kas paredzētas HP tintes printeru ierīcēm (piemēram, Avery tintes printeru uzlīmes); pārliecinieties, ka uzlīmes nav stāvējušas ilgāk par diviem gadiem. Uzlīmes uz ilgi stāvējušām uzlīmju lapām var lobīties nost, papīram ejot cauri HP All-in-One, izraisot papīra iestrēgšanu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pavēzējiet uzlīmju kaudzi, lai pārliecinātos, ka tās nav salipušas. Novietojet uzlīmju lapu kaudzi uz pilnizmēra parastā papīra lapas padevē ar uzlīmes pusī uz leju. Neievietojet tikai vienu uzlīmju loksni. |
| Vienlaidu papīrs transparentiem (tikai izdrukāšanai no lietojumprogrammas) | <p>Vienlaidu papīru transparentiem sauc arī par datora vai rullējamo papīru.</p> <ol style="list-style-type: none"> Izņemiet izvades paplāti. Izņemiet visu papīru no padeves. <p>Piezīme. Novietojet izvades paplāti atstatus no HP All-in-One, kamēr tiek veikta transparenta izdruka, lai novērstu vienlaidu transparentu papīra saplēšanu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka padevē ir vismaz piecas transparentu papīra lapas. <p>Piezīme. Ja jūs izmantojat papīru transparentiem, ko nav ražojis HP, pārliecinieties, ka tas ir 20-lb papīrs.</p> <ol style="list-style-type: none"> Uzmanīgi noplēsiet perforētās malu loksnes abās papīra kaudzes pusēs, ja šādas loksnes ir, un pārliecinieties, ka lapas nav salipušas. Virziet papīru padevē, lai brīvā mala būtu kaudzes augšdaļā. Ievietojet pirmo malu padevē, līdz tā apstājas, skat. attēlu.  |

Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas

Lai novērstu papīra iestrēgšanu, ievērojet šos norādījumus:

- Novērsiet papīra salocīšanos vai saburzīšanos, uzglabājot neizmantoto papīru horizontālā stāvoklī aizveramā iepakojumā.
- Regulāri izņemiet izdrukas no izvades paplātes.
- Nepieciešams nodrošināt, lai padevē papīrs būtu horizontālā stāvoklī un tā malas nebūtu uzlocījušās vai ieplēstas.
- Neievietojiet padevē dažādu veidu un izmēru papīru; visai papīra kaudzei, kas atrodas padevē, jābūt vienāda izmēra un tipa.
- Papīra vadotnēm precīzi jāpieguļ jebkura veida papīram. Papīra vadotnes nedrīkst ieliekt padevē esošo papīru.
- Neiespiediet papīru padevē pārāk dzīļi.
- Izmantojiet papīra tipus, kas rekomendēti jūsu HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet [Papīra izvēle drukāšanai un kopēšanai](#).
- Neatstājiet uz stikla oriģinālus. Ja jūs ielādējat oriģinālu automātiskajā dokumentu padevē laikā, kad oriģināls jau atrodas uz stikla, oriģināls var iestrēgt automātiskajā dokumentu padevē.

Papildu informāciju par papīra iestrēgumu novēršanu skatiet [Papīra traucējummeklēšana](#).

Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana

HP All-in-One ir savietojams ar lielāko daļu digitālo kameru atmiņas karšu, tādējādi jūs varat drukāt, saglabāt un organizēt savas fotogrāfijas. Atmiņas karti var ievietot HP All-in-One vai tiešā veidā pieslēgt kameru, ja uztur HP All-in-One nolasīt atmiņas karti, kamēr tā vēl atrodas kamerā.

Šī nodaļa ietver informāciju par atmiņas karšu un PictBridge kameras izmantošanu ar HP All-in-One. Šajā sadaļā lasiet informāciju par fotogrāfiju pārsūtīšanu uz datoru, fotogrāfiju drukāšanas opciju iestatīšanu, fotogrāfiju drukāšanu un apstrādi.

Atmiņas kartes sloti un kameras pieslēgvieta

Ja digitālā kamera izmanto atmiņas karti, lai uzkrātu fotogrāfijas, šo atmiņas karti var ievietot HP All-in-One, lai fotogrāfijas izdrukātu vai saglabātu.

Jūs varat izdrukāt attēlu rādītāju, kas var būt vairāku lapu apjomā un rāda atmiņas kartē esošo fotogrāfiju siktēlus, un izdrukāt fotogrāfijas no atmiņas kartes, pat ja HP All-in-One nav pieslēgts datoram. Pie HP All-in-One kameras pieslēgvietas var pieslēgt arī digitālo kameru, kas atbalsta PictBridge, un drukāt tieši no kameras.


HP All-in-One spēj nolasīt šādas atmiņas kartes: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia un xD-Picture Card.

HP All-in-One ir četri atmiņas karšu sloti, kas parādīti turpmākajā attēlā, ar atmiņas kartēm, kas atbilst attiecīgajam slotam.




Piezīme. Vienlaicīgi HP All-in-One var izmantot tikai vienu atmiņas karti.

6. nodaļa

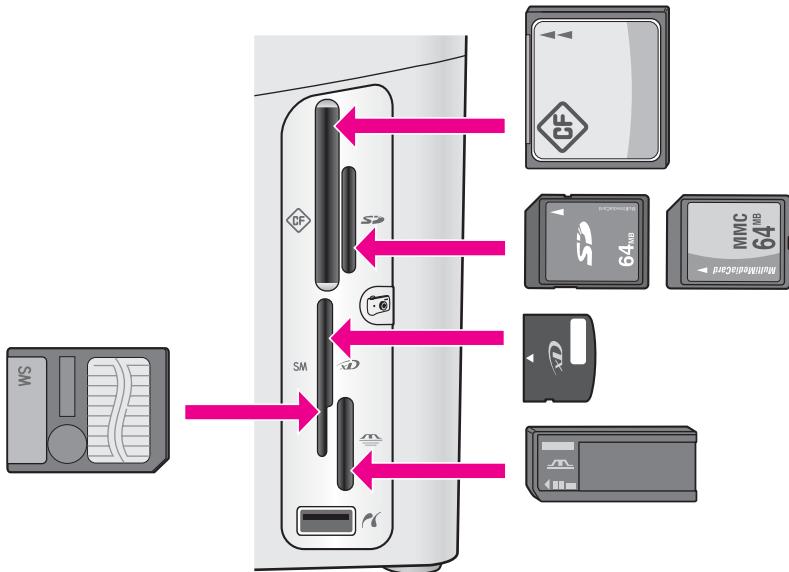

Slotu konfigurācija ir šāda:

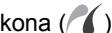- Augšējais kreisais slots: CompactFlash (I, II)
- Augšējais labais slots: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Apakšējais kreisais slots: SmartMedia, xD-Picture Card (ietilpst slota augšējā labajā pusē)
- Apakšējais labais slots: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (ar lietotāja nodrošinātu adapteri), Memory Stick Pro
- Kameras pieslēgvjeta (zem atmiņas karšu slotiem): saderīga ar jebkuru digitālo kameru, kurai ir USB un kas atbalsta PictBridge. Skatieties, vai tai ir PictBridge ikona ().

 **Piezīme.** Pie kameras pieslēgvietas var pieslēgt tikai tās digitālās kameras, kas ir aprīkotas ar USB un kas atbalsta PictBridge. Cita veida USB ierīces netiek atbalstītas. Kameras pieslēgvietai pieslēdzot USB ierīci, kas nav saderīga digitālā kamera, kontrolpaneja ekrānā parādās klūdas ziņojums. Ja jums ir vecāka modeļa HP digitālā kamera, mēģiniet izmantot kopā ar kameru piegādāto USB kabeli. Pieslēdziet to USB pieslēgvietai HP All-in-One aizmugurē, nevis kameras pieslēgvietai, kas atrodas līdzās atmiņas karšu slotiem.

 **Padoms** Atbilstoši noklusējuma iestatījumam Windows XP formatēs 8 MB vai mazāku vai 64 MB un lielāku atmiņas karti FAT32 formātā. Digitālajām kamerām un citām ierīcēm nepieciešams FAT formāts (FAT16 vai FAT12) un tajās nevar lietot kartes, kurām ir FAT32 formāts. Noformatējiet kameras atmiņas karti vai izvēlieties FAT, lai formatētu atmiņas karti personālajā datorā ar Windows XP operētājsistēmu.

Digitālo attēlu pārsūtīšana uz datoru

Pēc fotogrāfiju uzņemšanas ar digitālo kameru tās var izdrukāt tūlīt vai arī tiešā veidā saglabāt datorā. Lai saglabātu tās datorā, jums jāizņem no kameras atmiņas karte un jāievieco attiecīgajā HP All-in-One atmiņas kartes slotā.



Piezīme. Vienlaicīgi HP All-in-One var izmantot tikai vienu atmiņas karti.

1. Ievietojet atmiņas karti atbilstošajā HP All-in-One slotā.

Kad atmiņas karte ir ievietota pareizi, sāk mirgot statusa spuldzīte, kas atrodas blakus atmiņas kartes slotiem. Kontrolpaneļa displejā parādās uzraksts **Reading photos... (Lasa fotogrāfijas...)**. Kad notiek piekļuve kartei, blakus atmiņas karšu slotiem esošā statusa spuldzīte mirgo zāļā krāsā.

Ja atmiņas karte ir ievietota nepareizi, blakus atmiņas karšu slotiem esošā statusa spuldzīte mirgo dzintara krāsā, un kontrolpaneļa displejā parādās kļūdas ziņojums: **Card is in backwards (karte ievietota otrādi)** vai **Card is not fully inserted (karte nav pilnībā ievietota)**.



Uzmanību Nekad necentieties izņemt atmiņas karti, kad tai notiek piekļuve. Šādi rīkojoties, var tikt sabojāti kartē esošie faili. Karti var droši izņemt tikai tad, kad nemirgo blakus atmiņas kartei esošā statusa spuldzīte.

2. Ja atmiņas kartē ir fotogrāfiju faili, kas nekad iepriekš nav pārsūtīti, datora dialoglodziņā parādās jautājums, vai vēlaties saglabāt failus datorā.

Ja HP All-in-One ir pieslēgta tīklam, parādās izvēlne **Photo (Fotogrāfija)** ar atlasītu **Photo Transfer (Fotogrāfiju pārsūtīšana)**. Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos **Yes (Jā)**, un tad nospiediet pogu **OK (Iabi)**. Tieki uzsākts pārsūtīšanas process.

Kad parādās izvēlne **Transfer To (pārsūtīt uz)**, nospiediet pogu ►, lai izvēlētos datoru, uz kuru vēlaties pārsūtīt fotogrāfijas. Nospiediet pogu **OK (Iabi)**. Datora ekrānā parādās **HP Photo Transfer (HP fotogrāfiju pārsūtīšanas)** programmatūras dialoglodziņš.

3. Noklikšķiniet uz attiecīgās opcijas, lai saglabātu failus.

Tādējādi visi jaunie fotogrāfiju faili tiek pārsūtīti no atmiņas kartes uz datoru un saglabāti.

Windows lietotājiem: pēc noklusējuma fotogrāfiju faili tiek saglabāti mapēs, kuru nosaukumi atbilst mēnesim un gadam, kad faili izgūti no kameras. Windows XP un Windows 2000 gadījumā mapes tiek veidotas mapē **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** (**C:\Dokumenti un iestatījumi\vietotāja vārds\Mani Dokumenti\Mani attēli**).

Macintosh datora lietotājiem: atbilstoši noklusējuma iestatījumam faili tiek saglabāti datora mapē **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (Cietais disks: Dokumenti:HP "all-in-one" dati: foto)** (OS 9 gadījumā) vai **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (cietais disks: Lietotāji:Lietotāja vārds: Attēli: HP foto)** (OS X gadījumā).



Padoms Atmiņas kartē esošo failu pārsūtīšanai uz datoru var izmantot arī kontrolpaneli. **Photo (Foto)** zonā nospiediet pogu **Menu (izvēlne)**, pēc tam pogu ►, lai izvēlētos iespēju **Transfer to computer (pārsūtīt uz datoru)**, pēc tam nospiediet **OK (Iabi)**. Izpildiet datorā redzamos

norādījumus. Turklat atmiņas karte parādās kā datora disks. Fotogrāfiju failus var pārvietot no atmiņas kartes uz darbvirsmu.

Kad HP All-in-One pabeidz nolasīt atmiņas karti, blakus atmiņas karš slotiem esošā statusa spuldzīte pārstāj mirgot un paliek iedegta. Pirmā atmiņas kartē esošā fotogrāfija parādās kontrolpaneja displejā.

Navigācijai pa atmiņas kartē esošajiem fotogrāfiju failiem nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai pa vienai virzītos uz priekšu vai atpakaļ caur fotogrāfiju failiem. Nospiediet un turiet nospiestu pogu ◀ vai ▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ caur fotogrāfiju failiem.

Fotogrāfiju izdruka no attēlu rādītāja

Attēlu rādītājs ir vienkāršs un ērts veids, lai izvēlētos fotogrāfijas un sagatavotu izdrukas tieši no atmiņas kartes, neizmantojot datoru. Attēlu rādītājs, kas var būt vairāku lapu apjomā, rāda atmiņas kartē uzkrāto fotogrāfiju sīktēlus. Zem katras sīktēla ir redzams faila nosaukums, kārtas numurs un datums. Attēlu rādītājs nodrošina arī iespēju ātri sagatavot ciparu fotogrāfiju izdrukātu katalogu.

Lai izdrukātu fotogrāfijas no attēlu rādītāja, nepieciešams veikt trīs darbības: izdrukāt attēlu rādītāju, izvēlēties fotogrāfijas un pēc tam ieskenēt attēlu rādītāju. Šajā nodaļā detalizēti aprakstīti visi trīs soļi.

Attēlu rādītāja drukāšana

Pirmais solis attēlu rādītāja izmantošanā ir tā izdruka no HP All-in-One.

1. Ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā HP All-in-One slotā.
2. Photo (Foto) zonā nospiediet pogu **Proof Sheet (attēlu rādītājs)** un tad nospiediet taustiņu **OK (Labi)**.

Tiek atvērta izvēlne **Proof Sheet (attēlu rādītājs)** un izvēlēta opcija **Print (izdruka)**.

 **Piezīme.** Attēlu rādītāja izdrukai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no atmiņas kartē esošo fotogrāfiju skaita.


3. Ja kartē ir vairāk kā 20 fotogrāfiju, atveras izvēlne **Select Photos (fotogrāfiju izvēle)**. Nospiediet pogu ▶, lai ritinātu līdz opcijai, kuru vēlaties atlasīt, un pēc tam nospiediet **OK (Labi)**.
 - All (visas)
 - Last 20 (pēdējās 20)
 - Custom Range (pielāgota diapazons)
4. Ja jūs izvēlaties **Custom Range (pielāgota diapazonu)**, jāievada kārtas numurs pirmajai un pēdējai fotogrāfijai, ko vēlaties izdrukāt. Kad parādās uzvedne **First Photo (pirmā fotogrāfija)**, spiediet pogu ▶, līdz parādās diapazona pirmās fotogrāfijas numurs, un pēc tam nospiediet **OK (Labi)**.
5.  **Piezīme.** Ja ievadījāt nepareizu numuru, nospiediet **Cancel (atcelt)**, lai atceltu procesu un uzsāktu to no jauna.
5. Kad parādās uzvedne **Last Photo (pēdējā fotogrāfija)**, spiediet pogu ▶, līdz parādās diapazona pēdējās fotogrāfijas numurs, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.

Attēlu rādītāja aizpildīšana

Pēc attēlu rādītāja izdrukas jūs varat to izmantot, lai izvēlētos izdrukājamās fotogrāfijas.




1. Ar tumšu pildspalvu vai zīmuli izvēlieties izdrukājamās fotogrāfijas, aizpildot aplīsus, kas atrodas zem attēlu rādītāja sīktēliem.
2. Izvēlieties vienu izkārtojuma stilu, aizpildot vienu aplīti attēlu rādītāja pabeigšanas 2. solī.

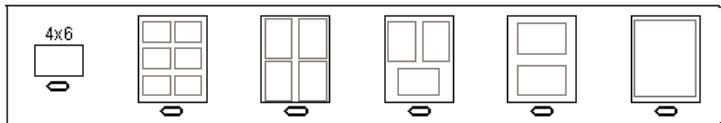

Piezīme. Ja jums nepieciešamas papildu izdrukas iestatījumu iespējas līdzās tām, ko piedāvā attēlu rādītājs, jūs varat izdrukāt fotogrāfijas tiešā veidā, izmantojot kontrolpaneli. Papildu informāciju skatiet [Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes](#).

3. Novietojiet attēlu rādītāju ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Pārliecieties, vai attēlu rādītāja malas pieskaras stikla labajai un priekšējai malai. Aizveriet vāku.

6. nodaļa

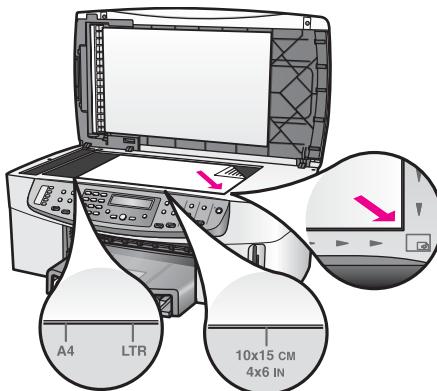

Turpmākās instrukcijas skat. sadalā [Attēlu rādītāja skenēšana](#).

Attēlu rādītāja skenēšana

Pēdējais solis attēlu rādītāja izmantošanā ir uz stikla novietotā, aizpildītā rādītāja ieskenēšana.

- Padoms Pārliecinieties, vai HP All-in-One stikls ir pilnīgi tīrs, pretējā gadījumā attēlu rādītāja ieskenēšanas kvalitāte būs slikta. Papildu informāciju skatiet [Stikla tīrīšana](#).

1. Novietojiet attēlu rādītāju ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Pārliecinieties, vai attēlu rādītāja malas pieskaras stikla labajai un priekšējai malai. Aizveriet vāku.
2. Pārliecinieties, ka padevē ir fotopapīrs. Attēlu rādītāja skenēšanas laikā slotā jābūt tai pašai atmiņas kartei, ko jūs izmantojāt attēlu rādītāja izdrukā.
3. Photo (foto) zonā nospiediet **Proof Sheet (attēlu rādītājs)** un tad nospiediet pogu ►, lai atlasītu opciju Scan (skenēt).
4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

HP All-in-One ieskenē attēlu rādītāju un izdrukā izvēlētās fotogrāfijas.

Fotogrāfiju izdrukas opciju iestatīšana

Kontrolpanelī var iestatīt, kā HP All-in-One izdrukā fotogrāfijas, arī papīra veidu un izmēru, izkārtojumu u. c.

Šajā sadalā apskatītas šādas tēmas: foto izdrukas opciju iestatīšana, izdrukas opciju mainīšana un jauno izdrukas opciju noklusējuma vērtību iestatīšana.

Foto drukāšanas opcijām var piekļūt un tās var iestatīt no kontrolpanelī pieejamās izvēlnes **Photo (Fotogrāfija)**.

Lai iestatītu foto izdrukas opcijas, var izmantot arī **HP Image Zone** programmatūru. Papildu informāciju skatiet **HP Image Zone** palīdzībā.

Izvēlnes Photo (fotogrāfija) izmantošana drukāšanas opciju iestatīšanai

Izvēlne Photo (fotogrāfija) dod iespēju izmantot dažādus iestatījumus, kas nosaka, kā tiek izdrukātas fotogrāfijas, un ļauj izvēlēties kopiju skaitu, papīra tipu u. c. Noklusējuma mērvienības un izmēri ir atkarīgi no valsts/reģiona.

1. Ievietojiet atmiņas karti HP All-in-One attiecīgajā slotā.
2. Photo (foto) zonā nospiediet pogu **Menu (izvēlne)**.
Parādās izvēlne Photo (fotogrāfija).
3. Atkārtoti spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz kontrolpaneja displejā parādās iestatījums, kuru vēlaties mainīt. Kad parādās vajadzīgā opcija, nospiediet **OK (labi)**.

| Iestatījums | Raksturojums |
|--------------------------------------|---|
| Select Photos (atlasīt fotogrāfijas) | Tiek izmantots, lai atlasītu drukāšanai fotogrāfiju failus. All (visas) atlasīs visas fotogrāfijas, kas atrodas atmiņas kartē, un ar opciju Custom (pielāgots) var atsevišķi atlasīt katru fotogrāfijas failu, ko vēlaties izdrukāt. |
| Number of Copies (kopiju skaits) | Paredzēts izdrukājamo kopiju skaita iestatīšanai. |
| Image Size (attēla izmērs) | Paredzēts attēla izdrukas izmēra iestatīšanai. Vairums izvēļu funkciju ir saprotamas uzreiz, bet divas nepieciešams izskaidrot sīkāk: Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu) un Fit to Page (ietilpināt lapā) . <ul style="list-style-type: none">– Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu) iestatījums piešķir attēlam tādu izmēru, lai tiktu aizpildīta visa lapa bez apmales zonas. Var notikt kadrēšana.– Fit to Page (ietilpināt lapā) piešķir attēlam tādu izmēru, lai aizpildītu iespejamī lielāku lapas daļu, saglabājot oriģinālu bez kadrēšanas. Attēls tiek novietots lapas centrā ar baltu apmali. |
| Tray Select (padeves izvēle) | Paredzēta, lai izvēlētos, kuru padevi (priekšējo vai aizmugurējo) HP All-in-One izmantos. Šīs iestatījums ir pieejams tikai tad, ja, ieslēdzot HP All-in-One, tiek konstatēta aizmugurējā padeve. |
| Photo Paper Size (fotopapīra izmērs) | Paredzēts konkrētā izdrukas darba papīra izmēra noteikšanai. Iestatījums Automatic (automātiski) nosaka noklusējuma iestatījumus no lieliem (vēstules vai A4 formāta) līdz maziem 10 x 15 cm papīra izmēriem, kas atkarīgi no valsts/reģiona. Ja Paper Size (papīra izmēra) un Paper Type (papīra tipa) iestatījums ir Automatic (automātisks) , HP All-in-One izvēlas konkrētajam izdrukas darbam vispiemērotākās izdrukas opcijas. Citi Paper Size (papīra izmēra) iestatījumi ļauj mainīt automātiskos iestatījumus. |
| Photo Paper Type (fotopapīra tips) | Paredzēts konkrētā izdrukas darba papīra tipa izvēlei. Iestatījums Automatic (automātiski) dod iespēju |

| Iestatījums | Raksturojums |
|---|--|
| | HP All-in-One automātiski konstatēt un iestatīt papīra veidu. Ja Paper Size (papīra izmēra) un Paper Type (papīra tipa) iestatījums ir Automatic (automātiski), HP All-in-One izvēlas konkrētajam izdrukas darbam vispiemērotākās izdrukas opcijas. Citi Paper Type (papīra tips) iestatījumi ļauj jums mainīt automātiskos iestatījumus. |
| Layout Style (izkārtojuma stils) | Paredzēts, lai izvēlētos vienu no trijiem izkārtojuma stiliem konkrētajam izdrukas darbam. Izkārtojums Paper Saver (papīra taupītājs) ievieto lapā iespējami vairāk fotogrāfiju, pagriežot un kadrējot tās, ja nepieciešams. Izkārtojums Album (albums) saglabā fotogrāfiju oriģinālo orientāciju. Album (albums) attiecas uz lapas orientāciju, nevis uz pašām fotogrāfijām. Var notikt kadrēšana. |
| Smart Focus (viedā fokusēšana) | Paredzēts fotogrāfiju automātiskās digitālās asuma palielināšanas aktivēšanai vai šīs funkcijas izslēgšanai. Smart Focus (viedā fokusēšana) ietekmē tikai izdrukātās fotogrāfijas. Attēla fails, kas atrodas atmiņas kartē, faktiski netiek mainīts. Smart Focus (viedā fokusēšana) pēc noklusējuma ir aktivizēta. |
| Digital Flash (digitālā zibspuldze) | Īsauj tumšās fotogrāfijas padarīt gaišākas. Digital Flash (digitālā zibspuldze) ietekmē tikai izdrukātās fotogrāfijas. Atmiņas kartē saglabātā attēla faila izskats faktiski netiek mainīts. Digital Flash (digitālā zibspuldze) pēc noklusējuma ir izslēgta. |
| Set New Defaults (iestatīt jaunus noklusējuma iestatījumus) | Paredzēts, lai pašreizējās fotogrāfiju drukāšanas opcijas saglabātu kā jaunos noklusējuma iestatījumus. |

Fotogrāfiju drukāšanas opciju mainīšana

Visu fotogrāfiju drukāšanas opciju iestatījumu mainīšana ir vienāda.

1. Photo (foto) zonā atkārtoti spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās tā fotogrāfiju drukas opcija, kuru vēlaties mainīt.
2. Veiciet vajadzīgo iestatījuma izmaiņu un nospiediet pogu **OK (labi)**.

Informāciju par foto izdrukas noklusējuma opciju iestatīšanu skatiet **Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām**.

Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana foto izdrukas opcijām

Kontrolpanelī iespējams noteikt jaunus noklusējuma iestatījumus foto izdrukas opcijām.

1. Photo (foto) zonā atkārtoti spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās tā fotogrāfiju drukas opcija, kuru vēlaties mainīt.
2. Veiciet vajadzīgās opciju izmaiņas. Kad opcijas iestatījums ir mainīts, nospiediet pogu **OK (labi)**. Atkārtoti atveras izvēlne **Photo (fotogrāfija)**, kad jūs apstiprināt opcijas jauno iestatījumu.
3. Foto zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Set New Defaults (iestatīt jaunu noklusējuma iestatījumu)**, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
4. Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos **Yes (jā)**, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**. Visi esošie iestatījumi kļūst par jaunajiem noklusējuma iestatījumiem.

Fotogrāfiju izdruka tieši no atmiņas kartes

Jūs varat ievietot atmiņas karti HP All-in-One un izmantot kontrolpaneli, lai izdrukātu fotogrāfijas. Informāciju par fotogrāfiju izdruku HP All-in-One ar kameru, kas saderīga ar PictBridge, skatiet [Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge](#).

Šajā sadaļā apskatītas šādas tēmas: atsevišķu fotogrāfiju izdruka, fotogrāfiju sagatavošana bez apmales un fotogrāfiju izvēles atcelšana.



Piezīme. Drukājot fotogrāfijas, jāizvēlas pareizās opcijas attiecīgajam papīra tipam un fotogrāfijas uzlabošanai. Papildu informāciju skatiet [Fotogrāfiju izdrukas opciju iestatīšana](#). Iespējams, ka būs nepieciešams izmantot arī fotogrāfiju drukas kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Papildu informāciju skatiet [Foto drukas kasetnes izmantošana](#).

Izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, iespējams ne tikai izdrukāt fotogrāfijas. Šī programmatūra ļauj fotogrāfijas izmantot pārceļamajiem attēliem, plakātiem, transparentiem, uzlīmēm un citiem radošiem projektiem. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.

Atsevišķu fotogrāfiju izdruka

No kontrolpaneļa jūs varat tiešā veidā izdrukāt fotogrāfijas, neizmantojot attēlu rādītāju.

1. Ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā HP All-in-One slotā. Ielegas statusa spuldzīte, kas atrodas blakus atmiņas karšu slotiem.
2. Ievietojiet padevē fotopapīru. Ievietojiet pareizā lieluma papīru, atbilstoši tam, kāda lieluma fotogrāfijas jūs vēlaties drukāt.
3. Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai pa vienai virzītos uz priekšu vai atpakaļ caur atmiņas kartē esošo failu nosaukumiem. Nospiediet un turiet nospiestu pogu ◀ vai ▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ caur failu nosaukumiem.
4. Kad kontrolpaneļa displejā parādās drukājamās fotogrāfijas faila nosaukums, nospiediet **OK (labi)**. Blakus atlasītā faila nosaukumam parādās kontrolzīme.
5. Foto zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, lai atvērtu izvēlni **Photo (fotogrāfija)**, pēc tam veiciet vajadzīgo fotogrāfiju drukāšanas opciju modificēšanu. Pēc izdrukas darba pabeigšanas izdrukas opciju iestatījumi atgriežas noklusējuma iestatījumu stāvoklī.

- Lai izdrukātu izvēlētās fotogrāfijas, Photo (foto) zonā nospiediet pogu **Print Photos (drukāt fotogrāfijas)**.

Izdruku sagatavošana bez apmales

Īpaša HP All-in-One funkcija ir tā iespēja pārvērst atmiņas kartē esošos fotogrāfiju failus profesionālās izdrukās bez apmalēm.

- Ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā HP All-in-One slotā. Ielegas statusa spuldzīte, kas atrodas blakus atmiņas karšu slotiem.
- Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai pa vienai virzītos uz priekšu vai atpakaļ caur atmiņas kartē esošo failu nosaukumiem. Nospiediet un turiet nospiestu pogu ◀ vai ▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu vai atpakaļ caur failu nosaukumiem.
- Kad kontrolpaneļa displejā parādās drukājamās fotogrāfijas faila nosaukums, nospiediet **OK (labi)**. Blakus atlasītā faila nosaukumam parādās kontrolzīme.
- Ievietojiet fotopapīru ar virspusi uz leju padeves aizmugurējā labajā stūrī un noregulējiet papīra vadotnes.

 **Padoms** Ja fotopapīram ir perforētas malas, ievietojiet fotopapīru tā, lai šīs malas būtu vistuvāk jums.

- Lai izdrukātu izvēlētos fotogrāfiju failus kā izdrukas bez apmales, Photo (foto) zonā nospiediet pogu **Print Photos (drukāt fotogrāfijas)**.

Fotogrāfiju izvēles atcelšana

Fotogrāfiju failu izvēli var atcelt, izmantojot kontrolpaneli.

→ Izpildiet vienu no šādām darbībām:

- Nospiediet pogu **OK (labi)**, lai atceltu displejā redzamās fotogrāfijas faila izvēli.
- Nospiediet **Cancel (atcelt)**, lai atceltu **visu** fotogrāfiju failu izvēli un atgrieztos dīkstāves režīma ekrānā.

Fotogrāfiju izdruka ar digitālo kameru, kas ir saderīga ar PictBridge

HP All-in-One atbalsta PictBridge standartu, kas dod iespēju pieslēgt kameras pieslēgvietai jebkuru ar PictBridge saderīgu kameru un izdrukāt kameras atmiņas kartē esošos fotogrāfiju failus.



Piezīme. Drukājot no PictBridge pieslēgvietas, HP All-in-One atbalsta tikai JPEG failu formātu. Papildinformāciju par failu formāta mainīšanu digitālajām kamerām, kas ir saderīgas ar PictBridge, skatīt kameras dokumentācijā.

- Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts un inicializācijas process ir beidzies.
- Pieslēdziet ar PictBridge saderīgu digitālo kameru kameras pieslēgvietai, kas atrodas HP All-in-One priekšpusē, izmantojot USB kabeli, kas piegādāts kopā ar kameru.
- Ieslēdziet kameru un pārliecinieties, vai tā darbojas PictBridge režīmā.



Piezīme. Ja kamera ir pievienota pareizi, deg blakus atmiņas karšu slotiem esošā statusa spuldzīte. Drukājot no kameras, statusa spuldzīte mirgo zaļā krāsā.

Papildinformāciju par drukāšanu no digitālās kameras, kas ir saderīga ar PictBridge, skatīt kameras dokumentācijā.

Ja kamera nav savietojama ar PictBridge vai nedarbojas PictBridge režīmā, foto klūdas spuldzīte mirgo dzintara krāsā, un uz jūsu datora monitora parādās klūdas ziņojums (ja jums ir uzinstalēta HP All-in-One programmatūra).

Atslēdziet kamеру, izlabojet klūdu un atkārtoti pieslēdziet kamеру. Papildu informāciju par PictBridge kameras pieslēgvietas traucējummeklēšanu skatiet ekrānā piedāvātajā **Troubleshooting Help (traucējummeklēšanas palīdzībā)**, kas piegādāta kopā ar **HP Image Zone** programmatūru.

Kad ar PictBridge saderīgā kamera ir veiksmīgi pieslēgta HP All-in-One, var sākt fotogrāfiju izdruku. Pārliecinieties, vai HP All-in-One ielādētā papīra izmērs atbilst kameras iestatījumiem. Ja papīra izmēram kamerā ir iestatīta noklusējuma vērtība, HP All-in-One izmanto papīru, kas pašlaik ir ielādēts padevē. Papildinformāciju par drukāšanu no digitālās kameras, kas ir saderīga ar PictBridge, skatīt kameras dokumentācijā.



Padoms Ja jūsu digitālā kamera ir HP modelis, kas neatbalsta PictBridge, joprojām iespējams izdrukāt tieši uz HP All-in-One. Kameras pieslēgvietas vietā pievienojet kamеру USB pieslēgvietai, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē. Tas attiecas tikai uz HP digitālajām kamерām.

Redzamās fotogrāfijas izdrukāšana

Lai izdrukātu kontrolpaneļa displejā pašreiz redzamās fotogrāfijas failu, var izmantot pogu **Print Photos (drukāt fotogrāfijas)**.

1. Ievietojet atmiņas karti atbilstošajā HP All-in-One slotā.
2. Pārvietojeties līdz izdrukājamai fotogrāfijai.
3. Lai izdrukātu fotogrāfijas failu, izmantojot pašreizējos iestatījumus, Photo (foto) zonā nospiediet pogu **Print Photos (drukāt fotogrāfijas)**.



Piezīme. Ja HP All-in-One ir pievienots Macintosh datoram, var gadīties, ka izņemot atmiņas karti no HP All-in-One, datora ekrānā parādīsies klūdas ziņojums. Šo klūdu var ignorēt. Noklikšķiniet uz **OK (Iabi)**, lai aizvērtu klūdas ziņojuma logu.

DPOF faila izdruka

Digital Print Order Format (digitālais izdrukas formāts, DPOF) ir standarta fails, ko var izveidot dažas digitālās kameras. Ar kamерu izvēlētās fotogrāfijas ir fotogrāfijas, kuras ir atzīmētas izdrukai ar digitālo kamерu. Izvēloties fotogrāfijas ar kamерu, kamera izveido DPOF failu, kas nosaka, kuras fotogrāfijas ir atzīmētas drukāšanai.

HP All-in-One var nolasīt DPOF failu no atmiņas kartes, un nav nepieciešams atkārtoti norādīt izdrukājamos fotogrāfiju failus.



Piezīme. Ne visas digitālās kameras nodrošina iespēju atzīmēt izdrukājamās fotogrāfijas. Iepazīstieties ar savas digitālās kameras dokumentāciju, lai noskaidrotu, vai tā veido DPOF. HP All-in-One atbalsta DPOF faila formātu 1.1.

Drukājot kamerā atlasītās fotogrāfijas, netiek lietoti HP All-in-One drukas iestatījumi; HP All-in-One iestatījumu vietā tiek lietoti DPOF faila iestatījumi attiecībā uz izkārtojumu un kopiju skaitu.

Digitālā kamera saglabā DPOF failu atmiņas kartē un norāda šādu informāciju:

- Kuras fotogrāfijas izdrukāt
- Katras fotogrāfijas izdruku skaits
- Fotogrāfijas pagriešana
- Fotogrāfijas kadrēšana
- Saraksta izdruka (izvēlēto fotogrāfiju sīktēli)

Lai izdrukātu ar kameru izvēlētās fotogrāfijas

1. Ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā HP All-in-One slotā. Ja tajā ir ar DPOF atzīmētas fotogrāfijas, kontrolpaneļa displejā parādās uzvedne **Print DPOF? (drukāt DPOF?)**.
2. Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Nospiедiet **OK (labi)**, lai drukātu visus DPOF atzīmētos fotogrāfiju failus, kas atrodas atmiņas kartē. Tādējādi jūs atlasīsiet **Yes (jā)** un fotogrāfijas tiks izdrukātas, pielietojot DPOF iestatījumus.
 - Nospiедiet pogu ► un pēc tam izvēlieties **OK (labi)**. Tieka atlasīts **No (nē)** un anulēta DPOF drukāšana.

7 Kopēšanas funkciju izmantošana

HP All-in-One nodrošina iespēju sagatavot augstas kvalitātes krāsu un melnbaltas kopijas uz dažādu veidu papīra, tajā skaitā arī uz caurspīdīga papīra. Jūs varat palielināt vai samazināt oriģināla izmērus, lai tie atbilstu specifiskam papīra veidam, regulēt attēla spilgtumu un kopijas krāsu intensitāti, kā arī izmantot specifiskas funkcijas, lai kopētu augstas kvalitātes fotogrāfiju kopijas, arī 10 x 15 cm izmēra kopijas bez apmales.

Šajā nodaļā dotas instrukcijas kopēšanas ātruma palielināšanai, kopēšanas kvalitātes uzlabošanai, izdrukājamo kopiju skaita iestatīšanai, norādījumi labākā papīra veida un izmēra izvēlei konkrētam uzdevumam, plakātu izgatavošanai un uzgludināmā attēla pārcelšanas plēvju izgatavošanai.

 **Padoms** Lai iegūtu labāko kopiju kvalitāti standarta kopēšanas projektos, iestatiet papīra izmēru **Letter (vēstule)** vai **A4**, papīra veidu - **Plain Paper (parastais papīrs)**, un kopijas kvalitāti - **Fast (ātrs)**.

Papildu informāciju par papīra izmēra iestatīšanu skatiet **Kopiju papīra izmēru iestatīšana**.

Informāciju par to, kā iestatīt papīra izmēru, skatiet **Kopēšanas papīra tipa iestatīšana**.

Informāciju par kopēšanas kvalitātes iestatīšanu skatiet **Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana**.

Jūs varat mācīties, kā izpildīt fotogrāfiju kopēšanas projektus, tādus kā fotogrāfiju kopiju izgatavošana bez apmales, fotogrāfiju kopiju palielināšana un samazināšana, lai tās atbilstu jūsu vajadzībām, fotogrāfijas daudzu kopiju izgatavošana vienā lapā un izbalējušu fotogrāfiju kopiju kvalitātes uzlabošana.



Fotogrāfijas kopijas izgatavošana bez apmales.



Fotogrāfijas kopēšana uz pilnizmēra lapas.



Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas.



Kopijas gaišāko vietu uzlabošana.

Kopiju papīra izmēru iestatīšana

Papīra izmērus var iestatīt HP All-in-One. Izvēlētajam papīra izmēram jāatbilst padevē esošā papīra izmēram. Papīra izmēru noklusējuma iestatījums kopēšanai ir **Automatic (automātiski)**, kas HP All-in-One liek noteikt padevē esošā papīra izmērus.

Lai iestatītu papīra izmēru, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.

7. nodaļa

2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, novietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Menu (izvēlnē)**, līdz parādās **Copy Paper Size (kopēšanas papīra izmērs)**.
4. Spiediet pogu ►, lai izvēlētos vajadzīgo papīra izmēru, un tad nospiediet **OK (labi)**.
5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Lai noteiktu, kādu papīra izmēru izvēlēties, balstoties pēc tā, kāds papīrs ir ielādēts padevē, skatiet turpmāko tabulu.

| Papīra tips | Ieteicamie papīra izmēru iestatījumi |
|--|---|
| Kopēšanas, universālais vai parastais papīrs | Letter vai A4 |
| Papīrs tintes printerim | Letter vai A4 |
| Pārceļjamie attēli | Letter vai A4 |
| Iespiedveidlapa | Letter vai A4 |
| Fotopapīrs | 10 x 15 cm vai 10 x 15 cm Borderless 13 x 18 cm vai 13 x 18 cm Borderless 4 x 6 collas vai 4 x 6 cm Borderless 5 x 7 collas vai 5 x 7 cm Borderless Letter vai Letter Borderless A4 vai A4 Borderless L-size vai L-size Borderless (tikai Japānā) |
| Hagaki kartes | Hagaki vai Hagaki Borderless (tikai Japānā) |
| Caurspīdīgās plēves | Letter vai A4 |

Kopēšanas papīra tipa iestatīšana

Papīra tipu var iestatīt HP All-in-One. Noklusējuma papīra tipa iestatījums kopēšanai ir **Automatic (automātiski)**, kas HP All-in-One liek atpazīt padevē esošā papīra tipu.

Kopējot uz speciāla papīra, kā arī zemas izdrukas kvalitātes gadījumā ar iestatījumu **Automatic (automātiski)**, iespējams manuāli veikt papīra tipa iestatīšanu no izvēlnes **Copy (kopēšana)**.

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlnē)**, līdz parādās **Copy Paper Type (kopēšanas papīra tips)**.

4. Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos papīra tipa iestatījumu, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Iepazīstieties ar turpinājumā sniegtos tabulu, lai noskaidrotu, kādu papīra tipa iestatījumu izvēlēties, atkarībā no tā, kāds papīrs ievietots padevē.

| Papīra tips | Kontrolpaneļa iestatījums |
|---|---|
| Kopēšanas papīrs vai iespiedveidlapa | Plain Paper (parasts papīrs) |
| HP Bright White Paper (HP spilgti balts fotopapīrs) | Plain Paper (parasts papīrs) |
| HP Premium Plus Photo Paper, Glossy (Premium Plus fotopapīrs, glancēts) | Premium Photo |
| HP Premium Plus Photo Paper, Matte (Premium Plus fotopapīrs, matēts) | Premium Photo |
| HP Premium Plus 4 x 6 inch Photo Paper (HP Premium Plus 4 x 6 collu fotopapīrs) | Premium Photo |
| HP Photo Paper (HP fotopapīrs) | Photo Paper (fotopapīrs) |
| HP Everyday Photo Paper (parastais fotopapīrs) | Everyday Photo (parastais fotopapīrs) |
| HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss (parastais fotopapīrs, daļēji glancēts) | Everyday Matte (parastais matētais fotopapīrs) |
| Other photo paper (cits fotopapīrs) | Other Photo (cits fotopapīrs) |
| HP Iron-On Transfer (for color fabrics) (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve (krāsu audumiem)) | Iron-On (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve) |
| HP Iron-On Transfer (for light and white fabrics) (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve (gaišiem vai baltiem audumiem)) | Iron-On Mirrored (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve, spoguļattēlā) |
| HP Premium Paper | Premium Inkjet |
| Other inkjet paper (cits papīrs tintes printerim) | Premium Inkjet |
| HP Professional Brochure & Flyer Paper (profesionālais brošūru un reklāmas lapiņu papīrs (glancēts)) | Brochure Glossy (brošūru papīrs, glancēts) |
| HP Professional Brochure & Flyer Paper (profesionālais brošūru un reklāmas lapiņu papīrs (matēts)) | Brochure Matte (brošūru papīrs, matēts) |

| Papīra tips | Kontrolpaneļa iestatījums |
|--|----------------------------------|
| HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film (HP Premium vai Premium Plus caurspīdīgā plēve tintes printerim) | Transparency (caurspīdīga plēve) |
| Other transparency film (citas caurspīdīgās plēves) | Transparency (caurspīdīga plēve) |
| Plain Hagaki (Parasts Hagaki) (tikai Japānā) | Plain Paper (parasts papīrs) |
| Glossy Hagaki (glancēts Hagaki) (tikai Japānā) | Premium Photo |
| L (tikai Japānai) | Premium Photo |

Kopēšanas ātruma un kvalitātes uzlabošana

HP All-in-One piedāvā trīs opcijas kopēšanas ātruma un kvalitātes mainīšanai.

- **Best (labākais)** iestatījums nodrošina augstāku kvalitāti kopijām, izmantojot jebkāda veida papīru, kā arī izslēdz dažkārt blīvākās lappuses vietās redzamo svītru parādīšanos. Ar iestatījumu **Best (augstākā)** kopēšana ir ilgāka, salīdzinot ar citiem kvalitātes iestatījumiem.
- Iestatījums **Normal (normāla)** nodrošina augstu kvalitāti un ir ieteicamais iestatījums vairumam kopēšanas darbu. **Normal (normāla)** gadījumā kopēšana ir ātrāka nekā, lietojot iestatījumu **Best (augstākā)**.
- Ar iestatījumu **Fast (ātri)** kopētājs strādā ātrāk nekā ar iestatījumu **Normal (normāla)**. Teksta kvalitāte ir līdzīga kā ar iestatījumu **Normal (normāla)**, taču var būt sliktāka attēla kvalitāte. Iestatījums **Fast (ātri)** patēri mazāk tintes, līdz ar to drukas kasetnes kalpo ilgāk.

Lai mainītu kopēšanas kvalitāti no kontrolpaneļa

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā nos piediet **Quality (kvalitāte)**, lai izvēlētos kvalitāti **Best (augstākā)**, **Normal (normāla)** vai **Fast (ātri)**.
4. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Padeves izvēlēšanās kopēšanai

Ja ir uzstādīta HP abpusējās drukas paīgierīce, jūs varat noteikt, kuru padevi izmantot kopiju izgatavošanai:

- Galvenajā padevē var ievietot visus atbalstītos papīra veidus un izmērus, piemēram, fotopapīru vai caurspīdīgās plēves.
- Maza formāta papīru vai Hagaki kartes var ielādēt HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automātiskās abpusējās drukas paīgierīce

ar mazo papīra padevi vai Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Hagaki padevē ar abpusējās drukas palīgierīci).

Fakultatīvajā padevē var ielādēt, piemēram, 10 x 15 cm fotopapīru un galvenajā padevē - pilnizmēra papīru. Fakultatīvās padeves izmantošana ekonomē laiku, jo katru reizi, izgatavojot kopijas uz atšķirīgiem papīra izmēriem un veidiem, nav jāizņem un no jauna jāievieto papīrs.



Piezīme. Lai iegūtu informāciju par papīra ievietošanu šajā padevē, iepazīstieties ar tai pievienotajām instrukcijām.

Lai izvēlētos padevi, izmantojot kontrolpaneli

1. Ievietojiet papīru padevē, no kuras vēlaties izgatavot kopijas.
2. Ielicet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai padeves plātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Tray Select (padeves izvēle)**.
The Ja HP All-in-One ir pievienota atsevišķi pieejamā papīra padeve, parādīsies izvēlnes elements **Tray Select (padeves izvēle)**.
4. Nospiediet taustiņu ►, lai izvēlētos padevi, un tad nospiediet taustiņu **OK (labi)**.
Ar to tiek izvēlēta padeve un tad tiek parādīta izvēlne Copy (kopēšana).
5. Izdariet izvēlnes Copy (kopēšanas) iestatījumos visas nepieciešamās izmaiņas
6. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Viena oriģināla vairāku kopiju sagatavošana


Lai noteiktu vajadzīgo kopiju skaitu, izmantojiet izvēlnes Copy (kopēšana) opciju **Kopiju skaits**.

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielicet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai padeves plātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Number of Copies (kopiju skaits)**.
4. Nospiediet pogu ► vai izmantojiet papildstatūru, lai ievadītu vajadzīgo kopiju skaitu līdz maksimāli pieļaujamajam skaitam, un pēc tam nospiediet pogu **OK (labi)**.
(Maksimālais kopiju skaits ir atkarīgs no modeļa.)




Padoms Ja jūs turat nospiestu kādu no bultu taustiņiem, skaits ik reizi pieaug piecām 5 kopijām, tādējādi vienkāršojot lielu kopiju skaitu uzstādīšanu.

5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.
Šajā piemērā HP All-in-One veic oriģināla kopēšanu 3 eksemplāros 10 x 15 cm fotografijai.

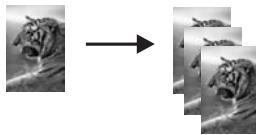

Divu lapu melnbalta dokumenta kopēšana

HP All-in-One var izmantot, lai kopētu melnbaltus vai krāsu dokumentus ar vienu vai vairākām lapām. Šajā piemērā HP All-in-One tiek izmantots, lai nokopētu melnbaltu oriģinālu ar divām lapām.

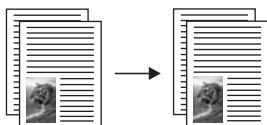

Lai kopētu divu lapu dokumentu, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieciet oriģinālus padevē ar virspusi uz augšu.
Novietojiet lapas tā, lai vispirms tiktu ievietota dokumenta virspuse.
3. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)**.

Abpusēju kopiju izgatavošana

Abpusējas kopijas var izgatavot no vienpusējiem vai divpusējiem vēstules (letter) vai A4 formāta oriģināliem.



Piezīme. Abpusējās kopijas var izgatavot tikai gadījumā, ja HP All-in-One ir HP abpusējās drukas palīgierīce. HP abpusējās drukas palīgierīce dažiem modeļiem ir standarta aprīkojums, kā arī to var iegādāties atsevišķi.

Lai izgatavotu abpusējas kopijas, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieciet padeves paplātē vēstules (letter) vai A4 formāta oriģinālus ar virspusi uz augšu.
Novietojiet lapas tā, lai vispirms tiktu ievietota dokumenta virspuse.



Piezīme. Nav iespējams izgatavot divpusējas kopijas no legālā (legal) formāta oriģināliem.

3. Kopēšanas zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Two-Sided Copy (abpusējā kopēšana)**.
4. Izvēlieties vienu no šādām iespējām, nospiežot ►, lai atlasītu vajadzīgo iestatījumu, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
 - **1 > 1:** ar šo opciju tiek izgatavota standarta vienpusēja kopija no vienpusēja oriģināla.
 - **1 > 2:** ar šo opciju no diviem vienpusējiem oriģināliem tiek izgatavota divpusēja kopija.

- **2 > 1:** ar šo opciju tiek izgatavotas vienpusējas kopijas no divpusēja oriģināla.
 - **2 > 2:** ar šo opciju no divpusēja oriģināla tiek izgatavota divpusēja kopija.
5. Nospiediet **Start Copy Black** (sākt melnbaltu kopēšanu) vai **Start Copy Color** (sākt krāsu kopēšanu).

 **Piezīme.** Neizņemiet no paplātes papīru, kamēr nav pabeigtas abas kopijas puses.

Fotogrāfijas kopijas izgatavošana bez apmales

Lai izgatavotu fotogrāfijas kopiju bez apmales, var izmantot iestatījumu **Fill Entire Page** (aizpildīt visu lapu). Lai nodrošinātu izdruku bez apmales, nemainot oriģināla proporcijas, HP All-in-One var kadrēt daļu no attēla ap tā malām. Vairumā gadījumu kadrēšana nebūs pamanāma.

Lai nodrošinātu vislabāko fotogrāfijas kopēšanas kvalitāti, padevē ielieciet fotopapīru un mainiet kopēšanas iestatījumus atbilstoši padevē esošajam papīram, lai uzlabotu fotogrāfijas kopijas kvalitāti. Iespējams, ka būs nepieciešams izmantot arī fotogrāfiju drukas kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, iegūst sešu tinšu sistēmu. Papildu informāciju skatīt **Foto drukas kasetnes izmantošana**.

 **Piezīme.** Lai izgatavotu kopiju bez apmales, jābūt ievietotam fotopapīram (vai citam speciālam papīram). Ja HP All-in-One padevē konstatē parasto papīru, kopija bez apmalēm netiek izgatavota. Tā vietā izgatavotajai kopijai būs apmales.

1. Padevē ievietojiet 10 x 15 cm fotopapīru.

 **Piezīme.** Ja HP All-in-One ir vairāk par vienu padevi, var būt nepieciešams izvēlēties pareizo padevi. Papildu informāciju skatīt **Padeves izvēlēšanās kopēšanai**.

2. Ielieciet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūri. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
3. Nospiediet **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**. Parādās izvēlne **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**.
4. Spiediet ►, līdz parādās **Fill Entire Page** (aizpildīt visu lapu) un tad nospiediet **OK (Labi)**.
5. Nospiediet **Start Copy Color** (sākt krāsu kopēšanu).

HP All-in-One izgatavo 10 x 15 cm oriģinālās fotogrāfijas kopiju, kā attēlots zemāk.



 **Padoms** Ja kopijai ir apmales, tad iestatīt papīra izmērus atbilstoši vajadzīgajam izvēlnes **Borderless** (Bez apmales) iestatījumam, izvēlieties papīra veidu **Photo Paper (fotopapīrs)**, iestatiet **Photo (fotogrāfijas)** uzlabošanu un tad mēģiniet vēlreiz.

Papildu informāciju par papīra izmēra iestatīšanu skatiet [Kopiju papīra izmēru iestatīšana](#).

Informāciju par papīra veida iestatīšanu skatiet [Kopēšanas papīra tipa iestatīšana](#).

Informāciju par **Photo (fotogrāfijas)** uzlabošanas iestatīšanu skatiet [Kopijas gaišāko vietu uzlabošana](#).

Fotogrāfijas kopēšana uz pilnizmēra lapas

Lai automātiski palielinātu vai samazinātu oriģinālu tā, lai tiktu aizpildīta visa drukas zona padevē ieliktajam papīram, var izmantot iestatījumu **Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu)**. Šajā piemērā **Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu)** tiek izmantots, lai palielinātu 10 x 15 cm fotogrāfiju un iegūtu pilna izmēra kopiju bez apmales. Kopējot fotogrāfiju, var būt nepieciešams izmantot fotogrāfiju drukas kasetni, lai nodrošinātu vislabāko izdrukas kvalitāti. Uzstādot trīskrāsu vai fotogrāfiju drukas kasetni, iegūst sešu tinšu sistēmu. Papildu informāciju skatīt [Foto drukas kasetnes izmantošana](#).

 **Piezīme.** Lai nodrošinātu izdruku bez apmales, nemainot oriģināla proporcijas, HP All-in-One var kadrēt daļu no attēla ap tā malām. Vairumā gadījumu kadrēšana nebūs pamanāma.



 **Piezīme.** Lai izgatavotu kopiju bez apmales, jābūt ievietotam fotopapīram (vai citam speciālam papīram). Ja HP All-in-One padevē konstatē parasto papīru, kopija bez apmalēm netiek izgatavota. Tā vietā izgatavotajai kopijai būs apmales.

 **Piezīme.** Šī funkcija nedarbosies pareizi, ja stikls un vāciņš nav tīrs. Papildu informāciju skatiet [HP All-in-One tīrīšana](#).

1. Ielieci vēstules (letter) vai A4 izmēra fotopapīru padevē. Ja HP All-in-One ir vairāk par vienu padevi, var būt nepieciešams izvēlēties pareizo padevi. Papildu informāciju skatīt [Padeves izvēlēšanās kopēšanai](#).
2. Ielieci oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**, līdz parādās **Fill Entire Page (aizpildīt visu lapu)**.
4. Nospiediet **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

 **Padoms** Ja iegūtā kopija ir ar apmali, iestatiet papīra izmēru uz **Letter Borderless** (vēstules formāts bez apmales) vai **A4 Borderless** (A4 formāts bez apmales), iestatiet papīra tipu **Photo Paper (fotopapīrs)**, iestatiet **Photo (fotogrāfija)** uzlabojumu un mēģiniet vēlreiz.

Papildu informāciju par papīra izmēra iestatīšanu skatiet Kopiju papīra izmēru iestatīšana.


Informāciju par papīra tipa iestatīšanu skatiet Kopēšanas papīra tipa iestatīšana.

Informāciju par Photo (fotogrāfijas) uzlabošanas iestatīšanu skatiet Kopijas gaišāko vietu uzlabošana.

Vienas fotogrāfijas vairākkārtēja kopēšana uz vienas lapas

Iespējams vienu oriģinālu vairākas reizes kopēt uz vienas lapas, izvēloties attēla izmēru izvēlnē **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**.

Pēc viena no piedāvāto izmēru izvēles jums tiks vaicāts, vai vēlaties attiecīgajai fotogrāfijai sagatavot vairākas kopijas, lai lietotu visu padevē ielikto papīru.

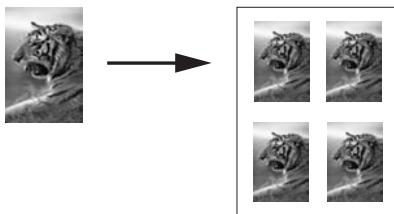

Lai vienu fotogrāfiju vairākas reizes nokopētu uz vienas lapas, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.

 Padoms Lai iegūtu vislabāko fotogrāfijas kopijas kvalitāti, ievietojiet padevē fotopapīru.

2. Ielieciņiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**, līdz parādās **Image Sizes (attēlu izmēri)**.
4. Nospiediet ►, lai izvēlētos fotogrāfijas kopijas vajadzīgo izmēru, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.


Atkarībā no izvēlētā attēla izmēra, var parādīties jautājums **Many on Page (vairākas kopijas uz vienas lapas)**, lai noteiktu, vai jūs vēlaties izdrukāt šīs fotogrāfijas vairākas kopijas, lai aizņemtu padevē ielādēto papīru, vai tikai vienu šīs fotogrāfijas kopiju.

Dažu lielāko izmēru gadījumā jautājums par vairāku kopiju izdruku uz vienas lapas var neparādīties. Šajā gadījumā uz lapas tiks izdrukāta tikai viena attiecīgā attēla kopija.

5. Ja parādās uzvedne **Many on Page (vairākas kopijas uz vienas lapas)**, nospiediet ►, lai izvēlētos Yes (jā) vai No (nē) un pēc tam nospiediet pogu **OK (labi)**.
6. Nospiediet **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Oriģināla izmēru mainīšana, lai to ietilpinātu vēstules (Letter) izmēra vai A4 lapā

Ja oriģināla attēls vai teksts aizņem visu lapu, kurai nav apmales, izmantojiet funkciju **Fit to Page** (ietilpināt lapā) vai **Full Page 91%** (pilna lappuse (91%)), lai samazinātu oriģinālu un izvairītos no nevēlamas teksta vai attēlu kadrēšanas (apcirpšanas) lapas malās.

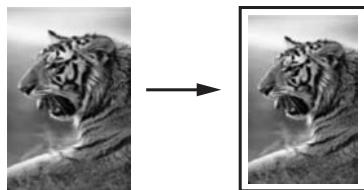

 **Padoms** Var arī palielināt nelielu fotogrāfiju, lai tā aizņemtu pilnzmēra lapas apdrukājamo zonu. Lai netiktu mainītas oriģināla proporcijas vai nenotiktu malu kadrēšana (apcirpšana), HP All-in-One var atstāt tukšu laukumu ap papīra malām.

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai dokumenta padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.

 **Piezīme.** Ja lietojat iestatījumu **Fit to Page** (ietilpināt lappusē), oriģināls jānovieto uz stikla.

3. Copy (kopēšanas) zonā nospiediet pogu **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**.
4. Izvēlieties vienu no šādām iespējām, nosievēzot ►, lai atlasītu vajadzīgo iestatījumu, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
 - **Full Page 91% (pilna lappuse 91%)**: šo iestatījumu lietot, ja oriģināls ievietots dokumenta padevē.
 - **Fit to Page (ietilpināt lappusē)**: šo iestatījumu lietot, ja oriģināls novietots uz stikla priekšējā labējā stūrī ar virspusi uz leju.
5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Oriģināla izmēra mainīšana, lietojot pielāgotos iestatījumus

Lai samazinātu vai palielinātu oriģināla kopiju, jūs varat izmantot savus pielāgotos iestatījumus.

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai dokumenta padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumentu padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**, līdz parādās **Custom 100% (pielāgots 100%)**, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.

- Nospiediet taustīju ▲ vai ▼, vai arī izmantojet tastatūru, lai ievadītu kopijas samazināšanas vai palielināšanas procentuālo attiecību, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
(Minimālā un maksimālā kopijas izmēru mainīšanas procentuālā attiecība mainās atkarībā no modeļa.)

 **Padoms** Ja turēsiet nospiestu vajadzīgo bultas taustīju, samazināšanas/palielināšanas procents mainīsies pa piecām vienībām.
- Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Legālā formāta dokumenta kopēšana uz vēstules formāta papīra


Var izmantot iestatījumu **Legal > Ltr 72%** iestatījumu, lai samazinātu legālā formāta dokumenta kopiju līdz izmēram, ko var ietilpināt vēstules formāta papīra lapā.



Piezīme. Procentuālā attiecība šajā piemērā, **Legal > Ltr 72%**, var neatbilst procentuālajai attiecībai, kas redzama kontrolpaneļa displejā.

Legālā formāta dokumenta kopēšana uz vēstules formāta papīra, izmantojot kontrolpaneli

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
- Ielieciet oriģinālu padevē ar virspusi uz augšu.
Novietojiet lapu dokumenta padevē tā, lai vispirms tiktu ievietota dokumenta virspuse.
- Kopēšanas zonā nospiediet **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**, līdz parādās **Legal > Ltr 72%**.
- Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

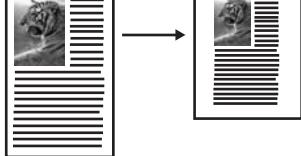

Blāva oriģināla kopēšana

Jūs varat izmantot opciju **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)**, lai mainītu kopiju gaišumu vai tumšumu. Lai krāsas būtu labāk redzamas vai blāvākas, var regulēt arī krāsu intensitāti.

- Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.

2. Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai dokumenta padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumenta padevi, ievietojet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)**.
4. Nospiediet ►, lai padarītu kopiju tumšāku, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.



Piezīme. Lai kopija kljūtu gaišāka, var nospiest arī ◀.

5. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Color Intensity (krāsu intensitāte)**.
6. Nospiediet ►, lai attēls kljūtu spilgtāks, un tad nospiediet **OK (labi)**.



Piezīme. Var arī nospiest ◀, lai attēlu padarītu blāvāku.

7. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Vairākas reizes pa faksu sūtīta dokumenta kopēšana

Iespējams izmantot funkciju **Enhancements (uzlabojumi)**, lai automātiski mainītu dokumenta kvalitāti, iestatot lielāku asumu melnbaltam tekstam, vai lai mainītu fotogrāfijas, uzlabojot gaišāko krāsu kvalitāti, kas pretējā gadījumā izdrukā varētu būt baltas.

Mixed (jaukts) uzlabošana ir noklusējuma opcija. Izmantojiet **Mixed (jaukto)** uzlabošanu, lai palieeinātu malu asumu lielākajai oriģinālu daļai.

Lai nokopētu neskaidru dokumentu, izmantojot kontrolpaneli

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai dokumenta padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumenta padevi, ievietojet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Enhancements (uzlabojumi)**.
4. Nospiediet ►, lai izvēlētos uzlabošanas iestatījumu **Text (teksts)**, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.



Padoms Ja parādās kāds no turpmāk minētajiem defektiem, izslēdziet uzlabojumu **Text (teksts)**, tā vietā izvēloties **Photo (fotogrāfija)** vai **None (nav)**:

- Ap tekstu kopijā ir parādījušies izkliedēti krāsaini punktiņi
- Lieli, melni burtveidoli izskatās notraipīti (nevis gludi)
- Šauri, krāsaini objekti vai līnijas vietām ir melnas
- Gaišās vai mēreni pelēkās zonās parādās graudainas vai baltas horizontālas svītrās

Kopijas gaišāko vietu uzlabošana

Lai uzlabotu gaišāko krāsu kvalitāti, var izmantot **Photo (fotogrāfija)** uzlabojumus, jo pretējā gadījumā šīs krāsas kopijas izdrukā var būt baltas. Jūs varat izmantot **Photo (fotogrāfija)** uzlabojumus, lai novērstu jebkuru no šādām problēmām, kas var rasties, kopējot ar **Text (teksts)** uzlabojumiem:

- Ap tekstu kopijā ir parādījušies izkliedēti krāsaini punktiņi
- Lieli, melni burtveidoli izskatās notraipīti (nevis gludi)
- Šauri, krāsaini objekti vai līnijas vietām ir melnas
- Gaišās vai mēreni pelēkās zonās parādās graudainas vai baltas horizontālas svītras

Lai nokopētu fotogrāfiju, izmantojot kontrolpaneli


1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.

 **Padoms** Lai iegūtu vislabāko fotogrāfijas kopijas kvalitāti, ievietojiet padevē fotopapīru.

2. Ielieciet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Fotogrāfiju uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
3. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Enhancements (uzlabojumi)**.
4. Nospiediet ►, lai izvēlētos uzlabošanas iestatījumu **Photo (fotogrāfija)**, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
5. Nospiediet **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Plakātu izgatavošana

Lai sagatavotu palielinātas oriģināla daju kopijas, pēc tam tās saliekot plakātā, var izmantot funkciju **Poster (plakāts)**.

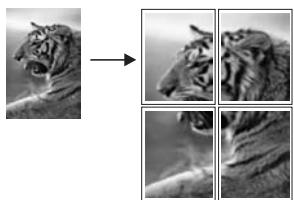

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.

 **Padoms** Ja vēlaties iekopēt plakātā fotogrāfiju, lietojet pilnizmēra papīru, lai izgatavotu augstākās kvalitātes kopiju.

2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī. Kopējot fotogrāfiju, to uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
3. Kopēšanas zonā nospiediet **Reduce/Enlarge (samazināt/palielināt)**, līdz parādās **Poster (plakāts)**, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.

4. Spiediet ►, lai izvēlētos plakāta lapas platumu.
Noklusējuma plakāts ir divu lapu platumā.
 5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.
Pēc plakāta platuma izvēlēšanās HP All-in-One automātiski nosaka garumu, lai saglabātu oriģināla proporcijas.
-  **Padoms** Ja oriģinālu nav iespējams palielināt līdz izvēlētajam plakāta izmēram, jo tas pārsniedz maksimālo tālummaiņas procentuālo vērtību, parādās kļūdas ziņojums, kas iesaka izmēģināt mazāku platumu.
Izvēlieties mazāku plakāta izmēru un kopējiet vēlreiz.
6. Kad plakāts ir izdrukāts, apgrieziet lapu malas un ar līmlenti salīmējet tās kopā.

Pārceļamā attēla sagatavošana

Attēlu vai tekstu var uzkopēt uz pārceļamā attēla, un tad pārceļamo attēlu uz T kreksa, spilvendrānas, sedziņas vai cita auduma gabala.

 **Padoms** Sākumā pamēģiniet T kreksa uzgludināmo attēlu uzlikt uz kāda veca apģērba gabala.

1. Padevē ielieci uzgludināmā attēla pārcelšanas plēvi.
2. Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
Kopējot fotogrāfiju, to uz stikla novietojiet tā, lai tās garākā mala atrastos pie stikla priekšējās malas.
3. Kopēšanas zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Copy Paper Type (kopēšanas papīra tips)**.
4. Nospiediet ►, lai atlasītu Iron-On (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve) vai Iron-On Mirrored (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve, spoguļattēlā), un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
 - Izvēlieties kā papīra tipu Iron-On (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve), ja jūs lietojat HP uzgludināmo attēlu pārcelšanu krāsu audumiem. Ja jūs lietojat HP uzgludināmo attēlu pārcelšanu krāsu audumiem, attēls nav jāapgriež otrādi, lai tas tiktu pareizi pārcelts uz audumu.
 - Izvēlieties Iron-On Mirrored (uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve, spoguļattēlā), ja lietojat HP Iron-On Transfers for light or white fabrics (HP uzgludināmo attēlu pārcelšanu gaišiem vai baltiem audumiem). HP All-in-One automātiski izveido kopiju - oriģināla spoguļattēlu, tādēj tas tiks pareizi uzgludināts uz gaiša vai balta auduma.
5. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Noklusējuma kopēšanas iestatījumu mainīšana

Ja jūs maināt kopēšanas iestatījumus, izmantojot kontrolpaneli, iestatījumi attieksies tikai uz konkrēto kopēšanas darbu. Lai kopēšanas iestatījumus attiecinātu uz visiem kopēšanas darbiem, tie jāsaglabā kā noklusējuma iestatījumi.

Ja jūs maināt kopēšanas iestatījumus, izmantojot kontrolpaneli **HP Director (HP virzošā ierīce)**, iestatījumi attieksies tikai uz konkrēto kopēšanas darbu. Lai

kopēšanas iestatījumus attiecinātu uz visiem kopēšanas darbiem, tie jāsaglabā kā noklusējuma iestatījumi.

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai dokumenta padeves paplātē ar virspusi uz augšu.
Ja jūs lietojat dokumenta padevi, ievietojiet lapu ar dokumenta galveni uz priekšu.
3. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlne)** un veiciet kopēšanas iestatījumos nepieciešamās izmaiņas.
4. Kopēšanas zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Set New Defaults (uzstādīt jaunus noklusējumus)**.
5. Nospiediet ►, lai izvēlētos **Yes (jā)**.
6. Nospiediet pogu **OK (lābi)**, lai apstiprinātu iestatījumus kā jaunos noklusējuma iestatījumus.
7. Nospiediet **Start Copy Black (sākt melnbaltu kopēšanu)** vai **Start Copy Color (sākt krāsu kopēšanu)**.

Šeit norādītie iestatījumi tiek saglabāti tikai HP All-in-One. Tie nemaina iestatījumus programmatūrā. Savus visbiežāk izmantojamos iestatījumus var saglabāt, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, kas piegādāta kopā ar HP All-in-One. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone** palīdzībā.

Kopēšanas pārtraukšana

- Lai pārtrauktu kopēšanu, kontrolpanelī nospiediet **Cancel (atcelt)**.

8 Skenēšanas funkciju izmantošana

Skenēšana ir process, kurā datorā esošais teksts un attēli tiek pārveidoti elektroniskā formā. Noskenēt var gandrīz jebko: fotogrāfijas, žurnālu rakstus un teksta dokumentus, ja vien jūs nesaskrāpējat sava HP All-in-One stiklu. Ieskenēšana atmiņas kartē padara attēlus vēl portatīvākus.

HP All-in-One skenēšanas funkcijas var izmantot, lai:

- Ieskenētu raksta tekstu tekstapstrādes programmā un iekļautu to atskaitē;
- Drukātu vizītkartes un brošūras, ieskenējot logo un izmantojot to publicēšanas programmatūrā;
- Sūtītu fotogrāfijas draugiem un radiniekiem, ieskenējot iemīlotās fotokopijas un iekļaujot tās e-pasta ziņojumos;
- Veidotu elektronisku mājas vai biroja fotogrāfiju katalogu.
- Arhīvētu iemīlotākās fotogrāfijas elektroniskā albumā.

 **Piezīme.** Teksta skenēšana (ko sauc arī par rakstzīmju optisko atpazīšanu jeb OCR) dod iespēju iekļaut žurnālu rakstus, grāmatas vai citu drukātu materiālu tekstapstrādes programmā pilnībā redīgējamā formātā. Ir svarīgi apgūt OCR lietošanu, lai sasniegstu vislabākos rezultātus. Esiet gatavi, ka pirmajā OCR lietošanas reizē jūsu skenētajam teksta dokumentam var nebūt vislabākā kvalitāte. OCR programmatūras lietošana ir māksla, kuras apgūšana prasa laiku. Papildu informāciju par dokumentu, it īpaši tekstu un grafisku informāciju saturošu dokumentu, skenēšanu skatiet dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar OCR programmatūru.

Lai lietotu skeneri, HP All-in-One un datoram jābūt ieslēgtiem. Pirms skenēšanas nepieciešams datorā instalēt un palaist HP All-in-One programmatūru. Lai pārbaudītu, vai HP All-in-One programmatūra darbojas Windows personāldatorā, atrodiet HP All-in-One ikonu sistēmas paletē ekrāna apakšējā labajā pusē, netālu no pulksteņa. Macintosh datoros HP All-in-One programmatūra darbojas vienmēr.

 **Piezīme.** Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor (digitālās attēlveidošanas monitora) ikonas aizvēšana Windows sistēmas paletē var samazināt HP All-in-One skenēšanas funkcionālās iespējas, un var parādīties kļūdas ziņojums **No Connection (nav savienojuma)**. Ja tā noticis, funkcionālās iespējas var atjaunot, restartējot datoru vai atkārtoti palaižot **HP Image Zone** programmatūru.

Informāciju par to, kā skenēt, izmantojot datoru, un kā pielāgot, mainīt izmēru, pagriezt, kadrēt ieskenētos materiālus un mainīt to spilgtumu skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone** palīdzībā, kas pievienota jūsu programmatūrai.

Šī nodalja ietver informāciju par skenēšanu lietojumprogrammā, HP Instant Share adresātā un atmiņas kartē. Tajā ir arī informācija par skenēšanu no **HP Director** (**HP virzošā ierīce**) un priekšskatījuma attēla koriģēšanu.

Skenēšana lietojumprogrammā

Jūs varat skenēt uz stikla novietotos oriģinālus, izmantojot kontrolpaneli.



Piezīme. Šajā sadaļā redzamo izvēlju saturs var atšķirties atkarībā no datora operētājsistemas un lietojumprogrammām, kas **HP Image Zone** ir iestatītas kā skenēšanas adresāts.

Oriģināla skenēšana (USB pieslēgums)

Ja HP All-in-One ir tieši pieslēgts datoram ar USB kabeli, izpildiet šādas darbības.

1. Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
2. Scan (skēnēšanas) zonā nospiediet pogu **Scan To (skēnēt uz)**.
Parādās izvēlne Scan To (skēnēt uz), norādot adresātus, ieskaitot lietojumprogrammas visam, ko jūs skēnējat. Noklusētais iestatījums ir tas, kuru jūs izvēlējāties pēdējā reizē, kad izmantojāt šo izvēlni. Izvēlne Scan to (skēnēt uz) ir konfigurējama. Lietojumprogrammas un adresātus, kas parādās izvēlnē Scan To (skēnēt uz), var noteikt, izmantojot datorā uzstādīto **HP Image Zone** programmatūru.
3. Lai izvēlētos lietojumprogrammu, kas saņems ieskenēto attēlu, spiediet ►, līdz kontrolpaneļa displejā parādās vajadzīgais adresāts, un pēc tam nospiediet **Start Scan (sākt skēnēšanu)**.
Ieskenētā materiāla priekšskatījums tiek parādīts datora logā **HP Scan (HP skēnēšana)**, kurā var veikt izmaiņas priekšskatījumā redzamajam attēlam. Priekšskatījuma attēlam veiktās izmaiņas netiek saglabātas attēla faila oriģinālā. Papildu informāciju par priekšskatījuma attēla labošanu skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone** palīdzībā, kas tika pievienota jūsu programmatūrai.
4. **HP Scan (HP skēnēšanas)** logā jūs varat veikt jebkādus priekšskatījuma attēla labojumus. Kad labojumi ir veikti, noklikšķiniet **Accept (apstiprināt)**.
HP All-in-One nosūta ieskenēto materiālu uz izvēlēto lietojumprogrammu. Piemēram, ja esat izvēlējies **HP Image Zone** programmatūru, tā automātiski atvērs un parādīs ieskenēto attēlu.

Oriģināla skenēšana (tīkla pieslēgums)

Ja HP All-in-One caur tīklu ir pieslēgts vienam vai vairākiem datoriem, izpildiet šādas darbības.

1. Ielieci oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
2. Scan (skēnēšanas) zonā nospiediet pogu **Scan To (skēnēt uz)**.
Parādās izvēlne Scan To (skēnēt uz), uzskaitot dažādas opcijas.
3. Nospiediet pogu ►, lai iezīmētu **Select Computer (izvēlēties datoru)**, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
Parādās izvēlne **Select Computer (izvēlēties datoru)**, uzskaitot HP All-in-One pieslēgtos datorus.



Piezīme. **Select Computer (izvēlēties datoru)** izvēlne papildus tīklam pieslēgtajiem datoriem var norādīt datorus ar USB pieslēgumu.

4. Lai izvēlētos noklusējuma datoru, nospiediet **OK (labi)**. Lai izvēlētos citu datoru, nospiediet pogu ► izvēles iezīmēšanai un nospiediet **OK (labi)**. Lai ieskenēto materiālu nosūtītu uz kādu lietojumprogrammu jūsu datorā, izvēlnē izvēlieties savu datoru.
Parādās izvēlne Scan To (skēnēt uz), norādot adresātus, ieskaitot lietojumprogrammas visam, ko jūs skēnējat. Noklusētais adresāts ir adresāts, kuru izvēlējāties pēdējā reizē, kad izmantojāt šo izvēlni. Norādīt adresātus, kas

- parādās izvēlnē Scan To (skenēt uz), izmantojot datorā esošo **HP Image Zone** programmatūru. Papildu informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**, kas tika pievienota jūsu programmatūrai.
5. Lai izvēlētos lietojumprogrammu, kura saņems ieskenēto attēlu, izvēlieties to, nospiežot ► un tad nospiediet **OK (labi)** vai **Start Scan (sākt skenēšanu)**. Ja izvēlaties **HP Image Zone** programmatūru, ieskenētā materiāla priekšskatījums tiek parādīts datora logā **HP Scan (skenēt)**, kurā var veikt attēla labojumus.
 6. **HP Scan (HP skenēšanas)** logā jūs varat veikt jebkurus priekšskatījuma attēla labojumus. Kad labojumi ir veikti, noklikšķiniet **Accept (apstiprināt)**. HP All-in-One nosūta ieskenēto materiālu uz izvēlēto lietojumprogrammu. Piemēram, ja esat izvēlējies **HP Image Zone** programmatūru, tā automātiski atvērs un parādīs ieskenēto attēlu.

Ieskenētā materiāla nosūtīšana HP Instant Share adresātam

HP Instant Share ļauj ģimenei vai draugiem pa e-pastu nosūtīt fotogrāfijas, veidot tiešsaistes režīma fotoalbumus un tiešsaistes režīmā pasūtīt augstas kvalitātes izdrukas.



Piezīme. Ne visās valstīs/reģionos fotogrāfijas iespējams pasūtīt tiešsaistē.

Šajā sadaļā sniegtā informācija par ieskenēta attēla koplietošanu no ierīcēm ar USB savienojumu un ierīcēm, kas pieslēgtas tīklam.

Ieskenēta attēla nosūtīšana koplietošanai ar draugiem un radiniekiem (ierīce, kas pievienota USB pieslēgvietai).

Nosūtiet koplietošanai ieskenēto attēlu, kontrolpanelī nospiežot pogu **Scan To (skenēt uz)**. Lai izmantotu pogu **Scan To (skenēt uz)**, nolieciet attēlu uz stikla ar virspusi uz leju, izvēlieties attēla nosūtīšanas adresātu un sāciet skenēšanu.



Piezīme. Ja HP Instant Share iepriekš tika uzstādīts tīklā, HP Instant Share nevarēs izmantot ierīcē, kas pievienota USB pieslēgvietai.

1. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai (ja jūs izmantojat dokumenta padeves paplāti) dokumenta paplātē.
2. Scan (skenēšanas) zonā nospiediet pogu **Scan To (skenēt uz)**. Kontrolpaneļa displejā parādās izvēlne Scan To (skenēt uz).
3. Izmantojiet bultiņu ►, lai iezīmētu **HP Instant Share**.
4. Nospiediet **OK**, lai izvēlētos adresātu un noskenētu attēlu. Attēls tiek noskenēts un augšupielādēts datorā.

Windows lietotājiem datorā atveras **HP Image Zone** programmatūra. Parādās **HP Instant Share** sadaļa. Selection Tray (izvēles joslā) parādās ieskenēto attēlu sīktēli. Papildu informāciju par **HP Image Zone** programmatūru skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone palīdzībā**, kas piegādāta kopā ar programmatūru. Macintosh datora lietotājiem datorā atveras **HP Instant Share** programmas. Logā **HP Instant Share** ir redzami ieskenēto attēlu sīktēli.



Piezīme. Ja lietojat Macintosh OS versiju, kas ir vecāka par OS X v.10.3 (tajā skaitā OS 9), ieskenētais attēls tiek augšupielādēts Macintosh datora **HP Gallery (HP galerija)**. Noklikšķiniet **E-mail (e-pasts)**. Nosūtiet attēlu kā e-pasta piesaisti, pildot norādījumus, kas redzami jūsu datora ekrānā.

Izpildiet datorā redzamos norādījumus, lai skenēšanas rezultātus nodotu koplietošanai, izmantojot HP Instant Share.

Noskenēta attēla nosūtīšana koplietošanai draugiem vai radiniekiem (tīkla pieslēgums)

Nosūtiet koplietošanai ieskenēto attēlu, kontrolpanelī nospiežot pogu **Scan To (skenēt uz)**. Lai izmantotu pogu **Scan To (skenēt uz)**, nolieciet attēlu uz stikla ar virspusi uz leju, izvēlieties attēla nosūtīšanas adresātu un sāciet skenēšanu.

Pirms iespējams ieskenēto attēlu nosūtīt koplietošanai tīklam pievienotā HP All-in-One, datorā jābūt instalētai **HP Image Zone** programmatūrai. Papildu informāciju par **HP Image Zone** programmatūras instalēšanu datorā skatiet lestatīšanas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar HP All-in-One.

1. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī vai (ja jūs izmantojat dokumenta padeves paplāti) dokumenta paplātē.
2. Scan (skēnēšanas) zonā nospiediet pogu **Scan To (skenēt uz)**. Kontrolpaneļa displejā parādās izvēlne Scan To (skenēt uz).
3. Nospiediet pogu ►, lai iezīmētu **Select Computer (izvēlēties datoru)**, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**. Kontrolpaneļa displejā parādās izvēlne Select Computer (izvēlēties datoru).
4. Nospiediet ►, lai iezīmētu datoru, uz kuru vēlaties nosūtīt ieskenēto materiālu, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**. Parādās izvēlne Scan To Application (skenēt uz lietojumprogrammu).
5. Nospiediet ►, lai iezīmētu **HP Instant Share**, pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
6. Attēls tiek noskenēts un nosūtīts uz izvēlēto datoru.

Ieskenētā materiāla nosūtīšana uz atmiņas karti

Ieskenēto attēlu var nosūtīt kā JPEG attēlu atmiņas kartei, kas pašlaik ir ievietota vienā no HP All-in-One atmiņas karšu slotiem. Tas dod iespēju izmantot atmiņas karti, lai veidotu ieskenētā attēla izdrukas bez apmales un albuma lapas. Tas dod iespēju izmantot ieskenēto attēlu arī ar citu ierīci, kas ir savietojama ar atmiņas karti.

Ieskenētā materiāla nosūtīšana uz atmiņas karti, kas ievietota HP All-in-One (USB pieslēgums)

Ieskenēto attēlu jūs varat JPEG formātā nosūtīt uz atmiņas karti. Šajā nodalā aprakstītais process attiecas uz gadījumu, kad HP All-in-One ar USB kabeli ir tieši pieslēgts datoram. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota HP All-in-One.

1. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
2. Skenēšanas zonā spiediet **Scan To (skenēt uz)**, līdz kontrolpaneļa displejā parādās **Memory Card (atmiņas karte)**.
3. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

HP All-in-One skenē attēlu un saglabā failu atmiņas kartē JPEG formātā.

Nosūtiet ieskenēto materiālu uz atmiņas karti, kas ievietota HP All-in-One (tīkla pieslēgums)

Ieskenētu attēlu JPEG formātā var nosūtīt uz atmiņas karti. Šajā sadaļā aprakstītais process attiecas uz gadījumu, kad HP All-in-One ir pieslēgts tīklam.

1. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
2. Skenēšanas zonā spiediet **Scan To (skenēt uz)**, līdz kontrolpaneļa displejā parādās **Memory Card (atmiņas karte)**.
3. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

HP All-in-One skenē attēlu un saglabā failu atmiņas kartē JPEG formātā.

Skenēšanas pārtraukšana

- Lai pārtrauktu skenēšanu, kontrolpanelī nospiediet **Cancel (atcelt)** vai **HP Image Zone** programmatūrā noklikšķiniet uz **Cancel (atcelt)**.

9 Izdrukāšana no datora

HP All-in-One var izmantot ar jebkuru lietojumprogrammu, kas paredz izdrukas iespēju. Instrukcijas nedaudz atšķiras atkarībā no tā, vai jūs drukājat no Windows personālā datora vai Macintosh. Nodrošiniet šajā nodaļā doto instrukciju, kas attiecas uz operētājsistēmu, izpildi.

Papildus šajā nodaļā aprakstītajām drukāšanas iespējām, pastāv arī iespēja veidot speciālus drukas darbus, piemēram, izdrukas bez apmalēm, biljetenus un plakātus; drukāt attēlus tieši no atmiņas kartes vai digitālās kameras, kura atbalsta PictBridge; un izmantot ieskenētos attēlus drukas projektos **HP Image Zone** programmatūrā.

- Papildu informāciju par izdruku no ciparkameras atmiņas kartes skatiet [Atmiņas kartes vai PictBridge kameras izmantošana](#).
- Papildus informāciju par specifisku izdrukas darbu veikšanu vai attēlu izdruku skatīt **HP Image Zone** ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.

Drukāšana no lietojumprogrammas

Vairumu drukāšanas iestatījumu automātiski regulē programmatūra, kuru izmantojat drukāšanai, vai HP ColorSmart tehnoloģija. Iestatījumus nepieciešams mainīt manuāli tikai tad, ja nepieciešams mainīt izdrukas kvalitāti, drukāt uz īpaša veida papīra vai caurspīdīgās plēves vai izmantot specifiskas funkcijas.

Lai izdrukātu no lietojumprogrammas, kuru izmantojāt dokumenta sagatavošanai (Windows lietotāji)

1. Pārliecieties, ka padevē ir papīrs.
2. Lietojumprogrammas izvēlnē **File (fails)** noklikšķiniet uz **Print (izdrukāt)**.
3. Izvēlieties HP All-in-One kā printeri.
4. Ja nepieciešams mainīt iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu **Properties (rekvizīti)**.
Atkarībā no lietojumprogrammas pogas nosaukums var būt **Preferences (preferences)**, **Properties (rekvizīti)**, **Options (opcijas)**, **Printer Setup (printera iestatīšana)** vai **Printer (printieris)**.
5. Izvēlieties izdrukas darba attiecīgās opcijas, izmantojot parametrus, ko piedāvā cilnes **Paper/Quality (papīrs/kvalitāte)**, **Finishing (apdare)**, **Effects (efekti)**, **Basics (pamatīpašības)** un **Color (krāsa)**.



Padoms Jūs viegli varat izvēlēties attiecīgas opcijas jūsu izdrukas darbam, izvēloties vienu no iepriekšnoteiktām drukas uzdevumiem cilnē **Printing Shortcuts (izdrukas īsinājumikonas)**. Noklikšķiniet uz izdrukas uzdevuma veida sarakstā **What do you want to do? (Ko jūs vēlaties darīt?)**. Tieki piemēroti attiecīgā izdrukas veida noklusējuma iestatījumi, apkopojojot tos cilnē **Printing Shortcuts (izdrukas īsinājumikonas)**. Nepieciešamos iestatījumu pielāgojumus var veikt šeit vai citās dialoglodziņa **Properties (ipašības)** sadaļās.

6. Noklikšķiniet uz **OK (labi)**, lai izvēlētos dialoglodziņu **Properties (rekvizīti)**.
7. Noklikšķiniet uz **Print (drukāt)** vai **OK (labi)**, lai sāktu drukāšanu.

9. nodaļa

Drukāšana no lietojumprogrammas, kuru izmantojāt dokumenta sagatavošanā (Macintosh lietotāji)

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Pirms sākat drukāt, izvēlieties HP All-in-One **Chooser (izvēle)** (OS 9), **Print Center (drukāšanas centrs)** (OS 10.2 vai jaunāka versija), vai **Printer Setup Utility (printeru iestatīšanas utilītprogramma)** (OS 10.3 vai vēlāka versija).
3. Jūsu lietojumprogrammas izvēlnē **File (fails)** izvēlieties **Page Setup (lapas iestatīšana)**. Atveras dialoglodziņš **Page Setup (lapas iestatīšana)**, kurā var noteikt papīra izmēru, orientāciju un mērogu.
4. Nosakiet lapas raksturlielumus:
 - Izvēlieties papīra izmēru.
 - Izvēlieties orientāciju.
 - Ievadiet mēroga procentuālo attiecību.



Piezīme. OS 9 gadījumā **Page Setup (lapas iestatīšana)** dialoglodziņš ietver arī opcijas, lai izdrukātu attēla spoguļattēlu un pielāgotu lapas apmales abpusējai izdrukai.

5. Noklikšķiniet uz **OK (labi)**.
6. Lietojumprogrammas izvēlnē **File (fails)** izvēlieties **Print (drukāt)**. Atveras dialoglodziņš **Print (drukāt)**. Ja jūs izmantojat OS 9, atveras panelis **General (galvenais)**. Ja izmantojat OS X, atveras panelis **Copies & Pages (kopijas un lapas)**.
7. Atbilstoši konkrētajam uzdevumam iznirstošajā izvēlnē mainiet katras opcijas izdrukas iestatījumus.
8. Lai sāktu drukāt, noklikšķiniet uz **Print (drukāt)**.

Mainīt drukas iestatījumus

Attiecīgi pielāgojot HP All-in-One drukas iestatījumus, iespējams paveikt gandrīz jebkuru drukas uzdevumu.

Windows lietotājiem

Pirms drukas iestatījumu mainīšanas jāizlemj, vai šos iestatījumus vēlaties mainīt tikai pašreizējam drukas uzdevumam, vai arī šos iestatījumus padarīt par noklusējuma iestatījumiem visiem turpmākajiem drukas uzdevumiem. Tas, kā parādīt drukas iestatījumus, ir atkarīgs no tā, vai vēlaties piemērot izmaiņas visiem turpmākajiem drukas uzdevumiem vai tikai pašreizējam drukas uzdevumam.

Lai mainītu drukas iestatījumus visiem turpmākajiem darbiem

1. **HP Director (HP virzošā ierīce)** noklikšķiniet uz **Settings (iestatījumi)**, norādiet uz **Print Settings (drukas iestatījumi)**, un pēc tam noklikšķiniet uz **Printer Settings (printeru iestatījumi)**.
2. Veiciet vajadzīgās drukas iestatījumu izmaiņas un noklikšķiniet **OK (labi)**.

Lai mainītu tikai konkrētā drukas uzdevuma iestatījumus

1. Lietojumprogrammas izvēlnē **File (fails)** noklikšķiniet uz **Print (izdrukāt)**.
2. Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir izvēlētais printeris.

3. Noklikšķiniet uz pogas, kas atver dialoglodziņu **Properties (rekvizīti)**. Atkarībā no lietojumprogrammas pogas nosaukums var būt **Preferences (preferences)**, **Properties (rekvizīti)**, **Options (opcijas)**, **Printer Setup (printera iestatīšana)** vai **Printer (printētis)**.
4. Veiciet vajadzīgās drukas iestatījumu izmaiņas un noklikšķiniet **OK (labi)**.
5. Noklikšķiniet **Print (drukāt)** vai **OK**, ko piedāvā dialoglodziņš **Print (drukāt)**, lai drukātu.

Macintosh lietotāji

Izmantojiet dialoglodziņus **Page Setup (lappuses iestatīšana)** un **Print (drukāt)**, lai mainītu iestatījumus drukāšanas darbam. Tas, kuru dialoglodziņu lietosiet, ir atkarīgs no iestatījumiem, ko vēlaties mainīt.

Lai izmainītu papīra izmēru, orientāciju vai mēroga procentuālo attiecību

1. Pirms sākat drukāt, izvēlieties HP All-in-One **Chooser (izvēle)** (OS 9), **Print Center (drukāšanas centrs)** (OS 10.2 vai jaunāka versija), vai **Printer Setup Utility (printera iestatīšanas utilītprogramma)** (OS 10.3 vai vēlāka versija).
2. Jūsu lietojumprogrammas izvēlnē **File (fails)** izvēlieties **Page Setup (lappuses iestatīšana)**.
3. Veiciet izmaiņas papīra izmēra, orientācijas un mēroga procentu iestatījumos, and noklikšķiniet uz **OK (labi)**.

Lai mainītu visus pārējos drukas iestatījumus

1. Pirms sākat drukāt, izvēlieties HP All-in-One **Chooser (izvēle)** (OS 9), **Print Center (drukāšanas centrs)** (OS 10.2 vai jaunāka versija), vai **Printer Setup Utility (printera iestatīšanas utilītprogramma)** (OS 10.3 vai vēlāka versija).
2. Lietojumprogrammas izvēlnē **File (fails)** izvēlieties **Print (drukāt)**.
3. Lai izdrukātu uzdevumu, veiciet vajadzīgās drukas iestatījumu izmaiņas un noklikšķiniet uz **Print (drukāt)**.

Drukas darba pārtraukšana

Lai gan izdrukas uzdevumu var pārtraukt ar HP All-in-One vai datoru, iesakām pārtraukšanai izmantot HP All-in-One, lai rezultāts būtu labāks.

Lai apturētu drukas darbu no HP All-in-One

- Kontrolpanelī nospiediet **Cancel (atcelt)**. Kontrolpaneļa displejā meklējet ziņojumu **Print Cancelled (izdruka atcelta)**. Ja šis ziņojums neparādās, nospiediet pogu **Cancel (atcelt)** vēlreiz.

10 Faksa iestatīšana

Pēc visu iestatīšanas rokasgrāmatā apskatīto soļu izpildes pabeigšanas, lai pabeigtu faksa iestatīšanu, izmantojet šajā nodalā dotās instrukcijas. Iestatīšanas rokasgrāmatu lūdzam saglabāt turpmākajai izmantošanai.

Šajā nodalā apskatīts, kā uzstādīt HP All-in-One tā, lai darbs ar faksu veiktos sekmīgi ar aprīkojumu un pakalpojumiem, kas jums jau droši vien ir pa to pašu telefona līniju, kurai pieslēgts HP All-in-One.



Padoms Jūs varat arī izmantot **Fax Setup Wizard (faksa iestatīšanas palīgu)** (Windows) vai **Setup Assistant (iestatīšanas palīgu)** (Macintosh), kas palīdzēs jums ātri veikt dažus būtiskus faksa iestatījumus, piemēram, atbildes režīmu un faksa galvenes informāciju. **Fax Setup Wizard (faksa iestatīšanas palīgam)** (Windows) vai **Setup Assistant (iestatīšanas palīgam)** (Macintosh) var piekļūt no **HP Image Zone** programmatūras. Informāciju par piekļuvi **HP Image Zone** programmatūrai skatīt [Izmantojet HP Image Zone efektīvākam darbam ar HP All-in-One](#). Pēc **Fax Setup Wizard (faksa iestatīšanas palīga)** (Windows) vai **Setup Assistant (iestatīšanas palīga)** (Macintosh) aktivizēšanas izpildiet šajā nodalā aprakstītās procedūras, lai pabeigtu faksa iestatīšanu.

Pirms uzsākt HP All-in-One uzstādīšanu darbam ar faksu, nosakiet, kāds aprīkojuma un pakalpojumu veids jums ir saistīts ar jūsu rīcībā esošo telefona līniju. No turpmākās tabulas pirmās slejas izvēlieties savām mājām vai birojam atbilstošo aprīkojuma un pakalpojumu kombināciju. Tad otrajā slejā sameklējet atbilstošo iestatīšanas variantu. Pakāpeniskas izpildes instrukcijas turpmāk šajā nodalā ir dotas katram atsevišķam gadījumam.


| Aprīkojums/pakalpojumi, kas arī izmanto jūsu faksa līniju | Ieteicamie faksa iestatījumi |
|--|--|
| Nav. Faksa ziņojumu nosūtīšanai jums ir izdalīta telefona līnija. | A variants: Atsevišķa faksa līnija (balss zvani nav saņemti) |
| Telefona sabiedrības ciparu abonenta līnijas (DSL) pakalpojums. | B variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot DSL |
| Biroja telefona centrāle (PBX) vai Integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) sistēma. | C variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot PBX telefonsistēmu vai ISDN līniju |
| Telefona sabiedrības sniegtais dažādu zvanu signālu pakalpojums. | D variants: Fakss ar dažādu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas |
| Telefona izsaukumi. Pa šo telefona līniju jūs saņemat kā telefona, tā arī faksa izsaukumus. | E variants: Kopīga balss/faksa līnija |

(turpinājums)

| Aprīkojums/pakalpojumi, kas arī izmanto jūsu faksa līniju | Ieteicamie faksa iestatījumi |
|---|--|
| <p>Telefona izsaukumi un balss pasta pakalpojums.</p> <p>Pa šo telefona līniju jūs saņemat kā telefona, tā arī faksa izsaukumus un savā telefona sabiedrībā abonējat balss pasta pakalpojumu.</p> | F variants: Kopīga balss/faksa līnija ar balss pastu |

A variants: Atsevišķa faksa līnija (balss zvani nav saņemti)

Ja jums ir atsevišķa telefona līnija, kurā jūs nesajemat balss zvanus, kā arī jums nav cita aprīkojuma, savienota ar jūsu telefona līniju, iestatiet HP All-in-One tā, kā aprakstīts šajā nodaļā.

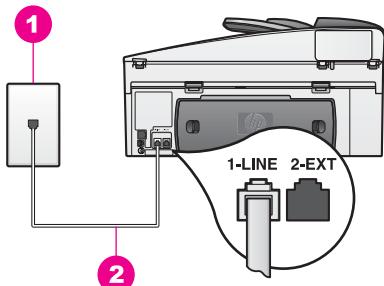

HP All-in-One skats no aizmugures

- 1 Telefona sienas kontaktligzda
- 2 Telefona kabelis, kas piegādāts komplektā ar HP All-in-One un pievienots pieslēgvietai "1-LINE"

Lai HP All-in-One iestatītu ar atsevišķu faksa līniju

- Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.



Uzmanību Ja jūs neizmantojat piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas kontaktligzdu ar HP All-in-One, var gadīties, ka nevarēsiet sekmīgi strādāt ar faksu. Šis speciālais telefona kabelis atšķiras no telefona kabeļiem, kādi jau ir jūsu dzīvoklī vai birojā. Ja piegādātais telefona kabelis ir pārāk īss, informāciju par tā pagarināšanu skatiet [Telefona vads, ko saņēmu kopā ar HP All-in-One](#) nav pietiekami garš.


- Iestatiet HP All-in-One tā, lai uz ienākošajiem izsaukumiem tas atbildētu automātiski. Nospiediet pogu **Auto Answer (automātiska atbilde)**, līdz iedegsies spuldzīte.

3. (Fakultatīvi) Mainiet iestatījumu **Rings to Answer** (zvana signālu skaits līdz atbildei) uz vienu vai diviem zvaniem. Informāciju par šī iestatījuma mainīšanu skatiet **Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei**.
4. Izpildiet faksa testu. Informāciju skatiet **Faksa iestatījumu pārbaude**. Kad zvana telefons, HP All-in-One atbildēs automātiski pēc zvanu skaita, kāds ir iestatīts parametrā **Rings to Answer** (zvana signālu skaits līdz atbildei). Tad tas sāks izdot faksa ziņojuma saņemšanas tonālos signālus nosūtošajam faksa aparātam un saņemt faksa ziņojumu.

B variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot DSL

Ja jūsu telefona sabiedrība sniedz DSL pakalpojumu, izmantojiet šīs sadajas instrukcijas, lai ieslēgtu DSL filtru starp telefona sienas kontaktligzdu un HP All-in-One. DSL filtrs nogēm ciparu signālu, kas var traucēt HP All-in-One pareizai darbībai pa telefona līniju. (Var gadīties, ka jūsu valstī/reģionā DSL sauc par ADSL.)

 **Uzmanību** Ja jums ir DSL līnija un jūs neieslēdzat DSL filtru, ar HP All-in-One jūs nevarēsiet nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus.

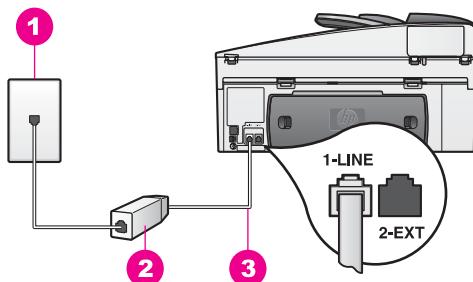

HP All-in-One skats no aizmugures

- | | |
|---|---|
| 1 | Telefona sienas kontaktligzda |
| 2 | DSL filtrs un kabelis, ko piegādāja DSL pakalpojumu sniedzējs |
| 3 | Telefona kabelis, kas piegādāts komplektā ar HP All-in-One un pievienots pieslēgvietai "1-LINE" |

Lai uzstādītu HP All-in-One ar DSL

1. DSL filtru iegādājieties pie savas DSL pakalpojumu sniedzēja.
2. Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet DSL filtra brīvai pieslēgvietai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.

 **Uzmanību** Ja jūs neizmantojat piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas kontaktligzdu ar HP All-in-One, var gadīties, ka nevarēsiet sekmīgi strādāt ar faksu. Šis speciālais telefona kabelis atšķiras no telefona kabeljiem, kādi jau ir jūsu dzīvoklī vai birojā.

3. Pievienojet DSL filtra kabeli telefona sienas kontaktligzdai.
4. Izpildiet faksa testu. Informāciju skatiet **Faksa iestatījumu pārbaude**.

C variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot PBX telefonsistēmu vai ISDN līniju

Ja jūs izmantojat vai nu PBX telefona sistēmu, vai arī ISDN konverteri/galastacijas adapteri, noteikti izpildiet šādas darbības:

- Ja jūs izmantojat vai nu PBX telefona sistēmu, vai arī ISDN konverteri/galastacijas adapteri, pievienojiet HP All-in-One pieslēgvietai, kas paredzēta izmantošanai faksam un telefonam. Turklāt nodrošiniet, lai galastacijas adapteris būtu iestatīts pareizam komutatora tipam jūsu valstij/reģionam, ja tas ir iespējams.



Piezīme. Dažas ISDN sistēmas ļauj konfigurēt pieslēgvietas konkrētam telefonijas aprīkojumam. Piemēram, vienu pieslēgvietu jūs varat piešķirt telefona aparātam un 3. grupas faksam un otru pieslēgvietu - daudzējādiem nolūkiem. Ja ierīce ir pievienota ISDN konvertera faksa/telefona pieslēgvietai un rodas problēmas, pamēģiniet izmantot pieslēgvietu, kas paredzēta daudzējādiem nolūkiem; iespējams, ka tās nosaukums ir "multi-combi" vai līdzīgs apzīmējums.

- Ja jūs izmantojat PBX telefona sistēmu, iestatiet izsaukuma gaidīšanas tonālo signālu stāvoklī "off" (izslēgts).



Uzmanību Daudzās ciparu PBX sistēmās ir izsaukuma gaidīšanas tonālais signāls, kas iestatīts stāvoklī "on" (ieslēgts). Izsaukuma gaidīšanas tonālais signāls traucēs jebkādu faksa ziņojumu pārraidi, un ar HP All-in-One jūs nevarēsiet nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus. Instrukcijas par to, kā izslēgt izsaukuma gaidīšanas tonālo signālu, skatiet dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar PBX sistēmu.


- Ja jūs izmantojat PBX telefona sistēmu, pirms faksa numura sastādīšanas sastādīet ārējās līnijas numuru.
- Noteikti izmantojiet piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas kontaktligzdu ar HP All-in-One, citādi var gadīties, ka nevarēsiet sekmiņi strādāt ar faksu. Šis speciālais telefona kabelis atšķiras no telefona kabeliem, kādi jau ir jūsu dzīvoklī vai birojā. Ja piegādātais telefona kabelis ir pārāk īss, informāciju par tā pagarināšanu skatiet [Telefona vads, ko saņēmu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš](#).

D variants: Fakss ar dažādu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas

Ja jūs piesakaties uz dažādu zvanu signālu pakalpojumiem (ko piedāvā telefonpakalpojumu sniedzējs), tas dod iespēju jums izmantot vairākus telefona

10. nodaļa

numurus vienā telefona līnijā; katram numuram ir noteikta atšķirīga zvana shēma; iestatiet jūsu HP All-in-One tā, kā aprakstīts šajā nodaļā.

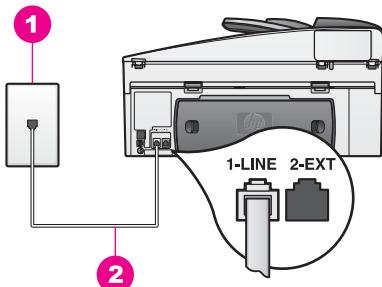**HP All-in-One skats no aizmugures**

- | | |
|---|---|
| 1 | Telefona sienas kontaktligzda |
| 2 | Telefona kabelis, kas piegādāts komplektā ar HP All-in-One un pievienots pieslēgvietai "1-LINE" |

Lai uzstādītu HP All-in-One ar dažādu zvana signālu pakalpojumu

- Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.



Uzmanību Ja jūs neizmantojat piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas kontaktligzdu ar HP All-in-One, var gadīties, ka nevarēsiet sekmīgi strādāt ar faksu. Šis speciālais telefona kabelis atšķiras no telefona kabeliem, kādi jau ir jūsu dzīvoklī vai birojā. Ja piegādātais telefona kabelis ir pārāk īss, informāciju par tā pagarināšanu skatiet [Telefona vads, ko saņēmu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš](#).

- Iestatiet HP All-in-One tā, lai uz ienākošajiem izsaukumiem tas atbildētu automātiski. Nospiediet pogu **Auto Answer (automātiska atbilde)**, līdz iedegsies spuldzīte.
- Mainiet **Answer Ring Pattern (atbildes zvanu shēmas)** iestatījumu uz shēmu, ko jūsu faksa numuram bija piešķirusi telefona sabiedrība, piemēram, uz divkāršajiem vai trīskāršajiem zvana signāliem.
Informāciju par šī iestatījuma mainīšanu skatiet [Atbildes zvana signāla mainīšana \(balss/faksa zvanu izšķiršana\)](#).




Piezīme. HP All-in-One ir iestatīts rūpnīcā, lai atbildētu uz visām zvana shēmām. Ja jūs neiestatāt pareizo zvana shēmu, ko jūsu faksa numuram piešķirusi telefona sabiedrība, HP All-in-One var atbildēt kā uz telefona, tā uz faksa izsaukumiem, vai arī neatbildēt nemaz.

- (Fakultatīvi) Mainiet iestatījumu **Rings to Answer (zvana signālu skaits līdz atbildei)** uz vienu vai diviem zvaniem.
Informāciju par šī iestatījuma mainīšanu skatiet [Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei](#).
- Izpildiet faksa testu. Informāciju skatiet [Faksa iestatījumu pārbaude](#).

HP All-in-One automātiski atbildēs uz ienākošajiem izsaukumiem, kam ir jūsu izvēlētā zvana shēma (**Answer Ring Pattern** (atbildes zvana shēmas) iestatījums) pēc jūsu izvēlētā zvanu skaita (**Rings to Answer** (zvana signālu skaita līdz atbildei) iestatījums). Tad tas sāks izdot faksa ziņojuma saņemšanas tonālos signālus nosūtošajam faksa aparātam un saņemt faksa ziņojumu.

E variants: Kopīga balss/faksa līnija

Ja jūs saņemat gan balss zvanus, gan faksa zvanus uz vienu telefona numuru, un uz šīs telefona līnijas nav cita biroja aprīkojuma (vai balss pasta), iestatiet jūsu HP All-in-One tā, kā aprakstīts šajā nodaļā.

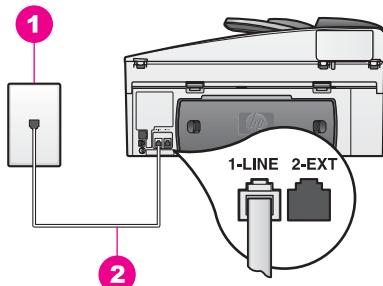

HP All-in-One skats no aizmugures

- | | |
|---|---|
| 1 | Telefona sienas kontaktligzda |
| 2 | Telefona kabelis, kas piegādāts komplektā ar HP All-in-One un pievienots pieslēgvietai "1-LINE" |

Lai HP All-in-One iestatītu ar koplietojamu telefona/faksa līniju

- Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.



Uzmanību Ja jūs neizmantojat piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas kontaktligzdu ar HP All-in-One, var gadīties, ka nevarēsiet sekmīgi strādāt ar faksu. Šis speciālais telefona kabelis atšķiras no telefona kabeljiem, kādi jau ir jūsu dzīvoklī vai birojā. Ja piegādātais telefona kabelis ir pārāk īss, informāciju par tā pagarināšanu skatiet [Telefona vads](#), ko saņemu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš.

- Tagad jāizlemj, kā jūs vēlaties, lai HP All-in-One atbildētu uz izsaukumiem - automātiski vai manuāli:
 - Ja HP All-in-One jūs iestatāt tā, lai tas automātiski atbildētu uz izsaukumiem, tas automātiski atbildēs uz visiem ienākošajiem izsaukumiem un saņems faksa ziņojumus. Šajā HP All-in-One nevarēs noteikt atšķirību starp faksa un balss izsaukumu; ja paredzat, ka ienākošais ir balss izsaukums, jums uz to būs jāatbild, pirms to izdara HP All-in-One.

10. nodaļa

Lai uz faksa izsaukumiem atbildētu automātiski, nospiediet pogu **Auto Answer (automātiskā atbilde)**, kamēr deg spuldzīte.

- Ja HP All-in-One jūs iestatāt, lai tas atbildētu uz faksa izsaukumiem manuāli, uz ienākošajiem faksa izsaukumiem jums būs jāatbild personīgi, pretējā gadījumā HP All-in-One nevarēs saņemt faksa ziņojumus.
- Lai uz faksa izsaukumiem atbildētu manuāli, nospiediet pogu **Auto Answer (automātiskā atbilde)**, līdz spuldzīte nodzīst.

3. Izpildiet faksa testu. Informāciju skatiet **Faksa iestatījumu pārbaude**.


Ja klausuli jūs paceljet pirms HP All-in-One un dzirdat faksa tonālos signālus no nosūtošā faksa aparāta, uz faksa izsaukumu jums būs nepieciešams atbildēt manuāli. Informāciju skatiet **Faksa saņemšana manuālā režīmā**.

F variants: Kopīga balss/faksa līnija ar balss pastu

Ja jūs saņemat gan balss zvanus, gan faksa zvanus uz vienu telefona numuru, un jūs piesakāt arī balss pasta pakalpojumus, ko piedāvā telefonpakaļpojumu sniedzējs, iestatiet jūsu HP All-in-One tā, kā aprakstīts šajā nodaļā.



Piezīme. Jūs nevarat saņemt faksa ziņojumus automātiski, ja jums ir balss pasta pakalpojums uz to pašu tāluņa numuru, kuru izmantojat faksa izsaukumiem. Jums jāsaņem faksi manuāli; tas nozīmē, ka jums jābūt uz vietas, lai personiski atbildētu uz ienākošajiem faksa izsaukumiem. Ja tā vietā jūs vēlaties saņemt faksa ziņojumus automātiski, sazinieties ar savu telefona sabiedrību, lai abonētu dažādu zvana signālu pakalpojumu vai iegūtu atsevišķu telefona līniju darbam ar faksu.

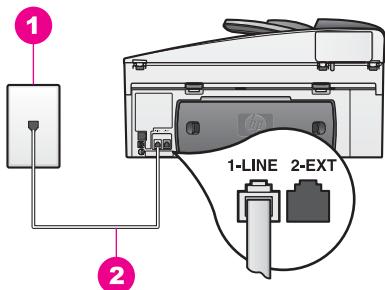

HP All-in-One skats no aizmugures

- | | |
|---|---|
| 1 | Telefona sienas kontaktligzda |
| 2 | Telefona kabelis, kas piegādāts komplektā ar HP All-in-One un pievienots pieslēgvietai "1-LINE" |

Lai HP All-in-One uzstādītu ar balss pastu

1. Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.



Uzmanību Ja jūs neizmantojat piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas kontaktligzdu ar HP All-in-One, var gadīties, ka nevarēsiet sekmīgi strādāt ar faksu. Šis speciālais telefona kabelis atšķiras no

telefona kabeljiem, kādi jau ir jūsu dzīvoklī vai birojā. Ja piegādātais telefona kabelis ir pārāk īss, informāciju par tā pagarināšanu skatiet [Telefona vads, ko saņemu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš.](#)

2. Iestatiet HP All-in-One tā, lai uz ienākošajiem izsaukumiem tas atbildētu manuāli. Nospiediet pogu **Auto Answer (automātiska atbilde)**, līdz spuldzīte nodzīsīs.
3. Izpildiet faksa testu. Informāciju skatiet [Faksa iestatījumu pārbaude](#).

Jums jābūt pieejamai iespējai personiski atbildēt uz faksa izsaukumiem, pretējā gadījumā HP All-in-One nevarēs saņemt faksa ziņojumus. Informāciju par faksa ziņojumu manuālu saņemšanu skatiet [Faksa saņemšana manuālā režīmā](#).

Faksa iestatījumu pārbaude

Jūs varat pārbaudīt faksa iestatījumus, lai pārbaudītu HP All-in-One statusu un pārliecinātos, ka tas darbam ar faksu ir uzstādīts pareizi. Izpildiet šo testu pēc tam, kad esat pabeidzis HP All-in-One iestatīšanu darbam ar faksu. Šis tests veic šādas darbības:

- Pārbauda faksa tehniskos līdzekļus
- Pārbauda, vai telefona kabelis ir iesprausts pareizā pieslēgvietā
- Pārbauda centrāles tonālo atbildes signālu
- Pārbauda, vai telefona līnija ir aktīva
- Pārbauda telefona līnijas savienojuma stāvokli

HP All-in-One izdrukā atskaiti ar pārbaudes rezultātiem. Ja pārbaudes rezultāti ir nesekmīgi, izskatiet atskaiti, lai iegūtu informāciju par to, kā novērst problēmu, un atkārtojet pārbaudi.

Lai pārbaudītu faksa iestatījumus no kontrolpaneļa

1. Uzstādiet HP All-in-One darbam ar faksu atbilstoši šīs nodaļas iestatīšanas instrukcijām.
2. Pārliecinieties, vai pirms pārbaudes sākuma esat ievietojis drukas kasetnes un papīru.
Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#) un [Pilnizmēra papīra ielāde](#).
3. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
4. Nospiediet **6**, pēc tam **5**.
Tiek atvērta izvēle **Tools (rīki)**, kurā pēc tam izvēlieties **Run Fax Test (izpildīt faksa testu)**.
HP All-in-One parāda testa statusu kontrolpaneļa displejā un veic atskaites izdruku.
5. Izskatiet atskaiti.
 - Ja tests ir beidzes sekmīgi, bet jums joprojām ir problēmas ar faksa ziņojumiem, pārbaudiet faksa iestatījumus, kas uzskaitīti atskaitē, lai pārbaudītu, vai šie iestatījumi ir pareizi. Tukšs vai nepareizs faksa iestatījums var radīt problēmas darbā ar faksu.
 - Ja pārbaude beidzas nesekmīgi, izskatiet atskaiti, lai iegūtu informāciju par to, kā novērst visas konstatētās problēmas.
6. Pēc faksa atskaites saņemšanas no HP All-in-One nospiediet pogu **OK (labi)**.
Nepieciešamības gadījumā novērsiet visas konstatētās problēmas un testu izpildiet atkārtoti.
Papildu informāciju par visām testēšanas laikā konstatētajām problēmām skatiet [Faksa tests neizdevās](#).

11 Faksa funkciju izmantošana

Jūs varat izmantot HP All-in-One, lai nosūtītu un saņemtu faksa ziņojumus, tajā skaitā krāsu faksa ziņojumus. Uzstādot numura ātrās izsaukšanas sarakstu, var ātri un vienkārši nosūtīt faksa ziņojumus uz bieži izmantojamiem numuriem. Kontrolpanelī var arī iestatīt virkni faksa opciju, piemēram, izšķirtspēju.



Piezīme. Pirms sākat, pārliecinieties, vai HP All-in-One ir veikti pareizie iestatījumi faksa ziņojumu sūtīšanai. Papildu informāciju skatiet [Faksa iestatīšana](#). Jūs varat arī izmantot **Fax Setup Wizard (faksa iestatīšanas palīgu)** (Windows) vai **Setup Assistant (iestatīšanas palīgu)** (Mac), kas palīdzēs jums ātri veikt dažus būtiskus faksa iestatījumus, piemēram, atbildes režīmu un faksa galvenes informāciju. **Fax Setup Wizard (faksa iestatīšanas palīgam)** (Windows) vai **Setup Assistant (iestatīšanas palīgam)** (Mac) var piekļūt no **HP Image Zone** programmatūras. Informāciju par piekļuvi **HP Image Zone** programmatūrai skatīt [Izmantojet HP Image Zone efektīvākam darbam ar HP All-in-One](#).

Jums nepieciešams iepazīties ar **HP Image Zone** programmatūru, lai pilnībā izmantotu visas tās funkcionālās iespējas. Izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, jūs varat nosūtīt faksu no jūsu datora, iekļaut faksa ziņojumā datora izveidotu titullapu un ātri iestatīt ātro numura izsaukšanu. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.

Informāciju par **HP Image Zone** programmatūru un ekrānā piedāvājamās palīdzības izmantošanu skatiet [Izmantojet HP Image Zone efektīvākam darbam ar HP All-in-One](#).

HP All-in-One iestatīšana faksu saņemšanai

HP All-in-One iespējams iestatīt tā, lai faksa ziņojumi tiktu saņemti automātiski vai manuāli atkarībā no apstākļiem jūsu mājās vai birojā. Ja HP All-in-One jūs iestatāt tā, lai tas automātiski atbildētu uz faksa izsaukumiem, tas automātiski atbildēs uz visiem ienākošajiem izsaukumiem un saņems faksa ziņojumus. Ja jūs iestatāt HP All-in-One, lai tas atbildētu uz faksiem manuāli, jums personīgi būs jāatbild uz ienākošajiem faksa zvaniem, pretējā gadījumā jūsu HP All-in-One nevarēs pieņemt faksus. Papildu informāciju par manuālu faksa ziņojumu saņemšanu skatiet [Faksa saņemšana manuālā režīmā](#).

Zināmās situācijās var rasties nepieciešamība saņemt faksa ziņojumus manuāli. Piemēram, ja HP All-in-One un telefona aparātam tiek izmantota kopīga līnija un jums nav atsevišķas zvana ierīces vai automātiskā atbildētāja, manuālai faksa ziņojumu saņemšanai jāiestata HP All-in-One. Ja jūs abonējat balss pasta pakalpojumu, jums būs manuāli jāatbild arī uz faksa izsaukumiem. Tas ir tāpēc, ka HP All-in-One nespēs atšķirt faksa izsaukumus no telefona izsaukumiem.



Piezīme. Papildu informāciju par to, kā uzstādīt biroja aprīkojumu ar HP All-in-One, skatiet [Faksa iestatīšana](#).

Izvēlieties jūsu iestatījumiem ieteicamo atbildēšanas režīmu

Lai noteiktu rekomendējamo atbildes režīmu HP All-in-One, ņemot vērā jūsu dzīvokļa vai biroja iekārtu, skatiet turpmāko tabulu. No tabulas pirmās slejas izvēlieties jūsu birojam atbilstošo aprīkojuma un pakalpojumu kombināciju. Tad otrajā slejā sameklējet rekomendēto atbildes režīmu. Trešajā slejā raksturots, kā HP All-in-One atbildēs uz ienākošajiem izsaukumiem.

Pēc tam, kad esat noteicis rekomendējamo atbildes režīmu dzīvokļa vai biroja iekārtai, papildu informāciju skatiet **Iestatiet atbildēšanas režīmu**.

| Aprīkojums/ pakalpojumi, kas arī izmanto faksa līniju | Ieteicamais atbildēšanas režīms | Raksturojums |
|--|--|---|
| Nav. (Jums ir atsevišķa telefona līnija, pa kuru jūs saņemāt tikai faksa zvanus.) | Automātisks (Auto Answer (automātiskās atbildes)) spuldzīte deg.) | HP All-in-One automātiski atbild uz visiem ienākošajiem izsaukumiem, izmantojot iestatījumu Rings to Answer (zvana signālu skaits līdz atbildei). Papildu informāciju par zvana signālu skaita iestatīšanu skatiet Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei . |
| Kopīga telefona un faksa līnija, nav automātiskā atbildētāja. (Jums ir kopīga telefona līnija, pa kuru saņemāt gan telefona, gan faksa izsaukumus.) | Manuāls (Auto Answer (automātiskās atbildes)) spuldzīte nedeg.) | HP All-in-One uz izsaukumiem automātiski neatbildēs. Visi faksa ziņojumi jums jāsaņem manuāli, nospiežot pogu Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu) vai Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu) . Informāciju par faksa ziņojumu manuālu saņemšanu skatiet Faksa saņemšana manuālā režīmā . Šo iestatījumu var izmantot, ja vairums ienākošo izsaukumu ir telefona izsaukumi un faksa ziņojumus jūs saņemāt reti. |
| Jūsu telefona sabiedrības nodrošināts balss pasta pakalpojums. | Manuāls (Auto Answer (automātiskās atbildes)) spuldzīte nedeg.) | HP All-in-One uz izsaukumiem automātiski neatbildēs. Visi faksa ziņojumi jums jāsaņem manuāli, nospiežot pogu Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu) vai Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu) . Informāciju par faksa ziņojumu manuālu saņemšanu skatiet Faksa saņemšana manuālā režīmā . |
| Automātiskais atbildētājs un kopēja telefona un faksa līnija. | Automātisks (Auto Answer (automātiskās atbildes)) spuldzīte deg.) | Automātiskais atbildētājs atbildēs uz izsaukumu un HP All-in-One uzraudzīs līniju. Ja HP All-in-One atpazīst faksa tonālos signālus, HP All-in-One saņems faksa ziņojumu. Turklāt zvana signālu skaitam, pēc kura atbild HP All-in-One, jābūt lielākam par zvana signālu skaitu, pēc kura atbild automātiskais |

| Aprīkojums/ pakalpojumi, kas arī izmanto faksa līniju | Ieteicamais atbildēšanas režīms | Raksturojums |
|---|--|---|
| | | atbildētājs. Automātiskajam atbildētājam uz izsaukumu jāatbild pirms HP All-in-One. Informāciju par zvana signālu skaita līdz atbildei iestatīšanu skatiet Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei . |
| Dažādu zvanu signālu pakalpojums. | Automātisks (Auto Answer (automātiskās atbildes) spuldzīte deg.) | HP All-in-One automātiski atbild uz visiem ienākošajiem izsaukumiem. Pārliecinieties, vai telefona sabiedrības zvana shēma, kas iestatīta faksa telefona līnijai, atbilst Answer Ring Pattern (atbildes zvana shēmai) , kas iestatīta HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet Atbildes zvana signāla mainīšana (balss/faksa zvanu izšķiršana) . |

Iestatiet atbildēšanas režīmu

Atbildēšanas režīms nosaka, vai HP All-in-One atbild uz ienākošajiem izsaukumiem vai neatbild uz tiem. Ja jūs iestatāt, lai HP All-in-One atbildētu uz faksa izsaukumiem automātiski (**Auto Answer (automātiskās atbildes)** spuldzīte deg), tas atbild uz visiem ienākošajiem izsaukumiem un saņem faksa ziņojumus. Ja jūs iestatāt HP All-in-One, lai tas atbildētu uz faksa izsaukumiem manuāli (**Auto Answer (automātiskās atbildes)** spuldzīte nedeg), jums būs personīgi jāatbild uz ienākošajiem faksa izsaukumiem, pretējā gadījumā HP All-in-One nevarēs saņemt faksa ziņojumus. Papildu informāciju par manuālu faksa ziņojumu saņemšanu skatiet **Faksa saņemšana manuālā režīmā**.

Ja nezināt, kādu atbildēšanas režīmu izmantot, skatiet **Izvēlieties jūsu iestatījumiem ieteicamo atbildēšanas režīmu**.

- Lai iestatītu atbildēšanas režīmu, nospiediet pogu **Auto Answer (automātiska atilde)**. Kad spuldzīte **Auto Answer (automātiska atilde)** deg, uz izsaukumiem HP All-in-One atbild automātiski. Kad šī spuldzīte nedeg, uz izsaukumiem HP All-in-One neatbild.

Faksa ziņojumu sūtīšana

Faksa ziņojumu var nosūtīt ar dažādiem paņēmieniem. Izmantojot kontrolpaneli, iespējams nosūtīt melnbaltus vai krāsu faksa ziņojumus no HP All-in-One. Faksa ziņojumu var nosūtīt arī manuāli no pieslēgtā telefona aparāta. Tas dod iespēju pirms faksa ziņojuma nosūtīšanas sazināties ar saņēmēju.

Ja faksa ziņojumus jūs bieži sūtat uz vieniem un tiem pašiem numuriem, var iestatīt numura ātro izsaukšanu un ātri nosūtīt faksa ziņojumus, izmantojot pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)** vai numura ātrās izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu. Iepazīstieties ar šo sadāļu, lai iegūtu papildu informāciju par faksa ziņojumu nosūtīšanas paņēmieniem.

Parasta faksa ziņojuma sūtīšana

Iespējams nosūtīt parastu daudzlapu faksa ziņojumu, izmantojot kontrolpaneli.



Piezīme. Ja jums nepieciešams drukāts apstiprinājums, ka faksa ziņojumi ir veiksmīgi nosūtīti, aktivējet faksa ziņojuma apstiprināšanu **pirms** faksa ziņojumu nosūtīšanas. Informāciju skatiet [Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana](#).



Padoms Jūs varat arī nosūtīt faksa ziņojumu, izmantojot pārraudzītu numura izsaukšanu. Tas dod iespēju kontrolēt numura sastādīšanas ātrumu. Šī funkcija ir lietderīga, ja norēķinam par sarunām jūs vēlaties izmantot telekartu un jums jāreagē uz tonāliem signāliem numura izsaukšanas laikā. Papildu informāciju skatiet [Faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot pārraudzīto numura izsaukšanu](#).

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē. Sūtot vienas lapas faksa ziņojumu, to var uzlikt arī uz stikla.



Piezīme. Nosūtot daudzu lapu faksa ziņojumu, oriģināli jāievieto automātiskajā dokumentu padevē.

2. Izmantojot papildtastatūru, ievadiet faksa numuru.



Padoms Lai faksa numurā ievadītu pauzi, nospiediet pogu **Redial/Pause (atkārtota numura izsaukšana/pauze)**.

3. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)**.
4. Ja jūsu oriģināli ir novietoti uz stikla, parādās **Fax from Glass?** (sūtīt faksa ziņojumu no stikla?). Nospiediet taustiņu **1**, lai izvēlētos Yes (jā).



Padoms No HP All-in-One iespējams nosūtīt arī krāsu faksa ziņojumus, piemēram, fotogrāfijas. Šajā nolūkā pogas **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vietā nospiediet pogu **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**. Pastāv iespēja mainīt arī faksa ziņojuma izšķirtspēju vai kontrastu. Papildu informāciju skatiet [Faksa izšķirtspējas un attēla gaišuma/tumšuma iestatījumu mainīšana](#).

Vai jūs zinājāt, ka varat nosūtīt fakstu no datora, izmantojot **HP Director (HP virzošā ierīce)**, kas piegādāta kopā ar **HP Image Zone** programmatūru? Turklāt jūs varat izveidot un pievienot datorā izveidotu titullapu, ko nosūtīt kopā ar faksa ziņojumu. Tas ir vienkārši! Papildu informāciju skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone palīdzībā**, kas piegādāta kopā ar **HP Image Zone** programmatūru.

Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana

Ja jums nepieciešams izdrukāt apstiprinājumu, ka jūsu fakss ir nosūtīts veiksmīgi, sekojiet šīm instrukcijām, lai aktivētu faksa apstiprinājumu **pirms** faksu sūtīšanas, un izvēlieties opciju **On Fax Send (sūtot faksus)** vai **Send & Receive (sūtot un saņemot)**.

Faksa ziņojuma apstiprinājuma noklusējuma iestatījums ir **Off (izslēgts)**. Tas nozīmē, ka HP All-in-One nedrukās ziņojuma apstiprinājumu katram nosūtītajam vai

saņemtajam faksa ziņojumam. Apstiprinājuma ziņojums norādot, vai fakss ir nosūtīts veiksmīgi, parādās saīsināti kontrolpaneļa displejā pēc katras darbības.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **2** un pēc tam nospiediet **1**.

Tiek izvēlēts **Print Report (drukāt atskaiti)**, un tad izvēlēts **Fax Confirmation (faksa apstiprinājums)**.

3. Nospiediet ►, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām:
 - **Off (izslēgts)**: faksa apstiprinājuma atskaite netiek drukāta, sūtot un saņemot faksa ziņojumu.
 - **On Fax Send (sūtot faksus)**: drukā faksa nosūtīšanas apstiprinājuma atskaiti katram nosūtītajam faksam.
 - **On Fax Receive (saņemot faksus)**: drukā faksa apstiprinājuma atskaiti katram saņemtajam faksam.
 - **Send & Receive (sūtot un saņemot)**: drukā faksa apstiprinājuma atskaiti katram nosūtītajam un saņemtajam faksam.
4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Abpusēju oriģinālu sūtīšana

Ja jums ir uzstādīta HP automātiskās abpusējās izdrukas paīgierīce, jūs varat nosūtīt melnbaltus abpusējus oriģinālus. Lai iegūtu informāciju par papīra ievietošanu šajā padevē, iepazīstieties ar tai pievienotajām instrukcijām.

Šī funkcija ir atbalstīta tikai melnbalto faksa ziņojumu nosūtīšanai. Tā nav pieejama, nosūtot krāsu faksa ziņojumus.

-  **Padoms** Jūs varat arī izdrukāt saņemtos faksa ziņojumus uz lapas abām pusēm. Papildu informāciju skatiet **HP All-in-One iestatījumi vienpusējai un divpusējai faksa ziņojumu drukāšanai**.

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
-  **Piezīme.** Oriģināliem jābūt ievietotiem dokumenta padevē; abpusēju oriģinālu sūtīšana netiek atbalstīta, ja faksa ziņojums tiek sūtīts no stikla.
2. Izmantojot papildtastatūru, ievadiet faksa numuru.
3. Faksa zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Two-Sided Send (abpusējā sūtīšana)**.
4. Spiediet ►, lai izvēlētos vienu no šīm abpusējās sūtīšanas opcijām, pēc tam nospiediet **OK (labi)**:
 - Ja vēlaties nosūtīt abpusēju oriģinālu un pievienot arī titullapu, izvēlieties **2-Sided + Cover (abpusēja + titullapa)**. Atbilstoši šīm iestatījumam tiek ieskenēta un nosūtīta tikai titullapas priekšpuse un visu atlikušo lapu abas puses. Tā tiek novērsta nejauša tukšas lapas nosūtīšana, kad faksa ziņojumā tiek ietverta titullapa.
 - Ja vēlaties nosūtīt abpusēju oriģinālu un jums nav titullapas, izvēlieties **2-SidedOriginal (abpusējs oriģināls)**. Atbilstoši šīm iestatījumam tiek ieskenētas un nosūtītas visu lapu abas puses. Šo iestatījumu izmantojiet, ja visiem oriģināliem teksts atrodas abās pusēs.



Piezīme. Neizņemiet oriģinālus no izvades zonas, pirms abas to puses ir ieskenētas. HP All-in-One ieskenē oriģināla priekšpusi, novieto to izvades zonā un tad paceļ to atpakaļ, lai ieskenētu pretējo pusī. Pēc tam, kad ir ieskenētas katras lapas abas puses, oriģinālus var izņemt.

5. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)**.



Piezīme. Jūsu izvēlētā opcija ir spēkā tikai pašlaik nosūtamajam faksa ziņojumam. Ja vēlaties, lai visiem turpmāk nosūtamajiem faksa ziņojumiem tiktu izmantota tā pati opcija, izmainiet noklusējuma iestatījumus. Papildu informāciju skatiet [Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana](#).

Faksa ziņojumu manuāla sūtīšana, izmantojot telefonu

Pirms faksa ziņojuma nosūtīšanas jūs varat piezvanīt saņēmējam un runāt ar viņu. Šādu faksa ziņojumu nosūtīšanas metodi sauc par manuālu faksa ziņojuma nosūtīšanu. Manuāla faksa ziņojuma nosūtīšana ir izdevīga, ja pirms faksa ziņojuma nosūtīšanas jūs vēlaties pārliecināties, vai saņēmējs var saņemt faksa ziņojumu.

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
2. Izsauciet numuru, izmantojot HP All-in-One pieslēgtā telefona aparāta papildtastatūru.



Piezīme. Numura sastādīšanai jums jāizmanto telefona taustiņi. Neizmantojet HP All-in-One vadības pults papildtastatūru.

3. Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Ja pēc numura sastādīšanas jūs dzirdat faksa tonālos signālus, lai nosūtītu faksa ziņojumu, trīs sekunžu laikā nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.
 - Ja saņēmējs atbild uz telefona zvanu, pirms faksa nosūtīšanas varat ar viņu sarunāties. Tiklīdz esat gatavs nosūtīt faksa ziņojumu, uz vadības pults nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.

Sūtīt faksu, izmantojot atkārtotu numura izsaukšanu

Jūs varat izmantot atkārtotu numura izsaukšanu, lai nosūtītu faksa ziņojumu uz pēdējo no vadības pults izsauktu numuru.

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
2. Nospiediet pogu **Redial/Pause (numura atkārtota izsaukšana/pauze)**. Kontrolpaneļa displejā parādās pēdējais sastādītais numurs.
3. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.

Faksa ziņojuma nosūtīšana, izmantojot ātro numura izsaukšanu

Jūs varat ātri nosūtīt faksa ziņojumu, nospiežot pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)** vai vadības pults ātrās numura izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu.

 **Piezīme.** Ātrās numura izsaukšanas pogas ar vienu pogas nospiešanu atbilst pirmajiem pieciem numura ātrās izsaukšanas ierakstiem.

Ātrās numura izsaukšanas ieraksti nebūs redzami, līdz tie nebūs iestatīti. Papildu informāciju skatiet **Ātrās numura izsaukšanas iestatīšana**.

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
2. Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Atkārtoti nospiediet pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)**, līdz kontrolpaneļa displeja augšējā rindā parādīsies vajadzīgais numura ātrās izsaukšanas ieraksts.
 - Nospiediet pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)** un tad ievadiet ātrās numura izsaukšanas kodu, izmantojot kontrolpaneļa papildtastatūru.
 - Nospiediet numura ātrās izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu.
3. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.

Faksa ieplānotā izsaukšana

Jūs varat ieplānot melnbaltā faksa ziņojuma nosūtīšanu vēlāk tajā pašā dienā nākamo 24 stundu laikā (piemēram, kad telefona līnijas nav tik aizņemtas vai telefona tarifi ir zemāki). Ieplānojot faksa ziņojuma nosūtīšanu, oriģināliem jābūt ievietotiem dokumentu padeves paplātē, bet ne uz stikla. HP All-in-One automātiski nosūta faksa ziņojumu, kad ir pienācis noteiktais laiks.

Vienā reizē var ieplānot tikai viena faksa ziņojuma nosūtīšanu. Kad ir ieplānota faksa ziņojuma nosūtīšana, citus faksa ziņojumus var turpināt nosūtīt parastā veidā.

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.

 **Piezīme.** Ievietojiet oriģinālus dokumentu padeves paplātē, bet ne uz stikla. Šī funkcija netiek atbalstīta, ja oriģinālus novieto uz stikla.

2. Faksa zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **How to Fax (kā nosūtīt faksu)**.
3. Nospiediet ►, lai izvēlētos **Send Fax Later (sūtīt faksu vēlāk)** un tad nospiediet **OK (labi)**.
4. Ievadiet nosūtīšanas laiku, izmantojot ciparu papildtastatūru, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
5. Ja tiek prasīts, nospiediet taustiņu **1**, lai izvēlētos AM (no rīta), vai taustiņu **2 - PM** (pēcpusdienā).
6. Ievadiet faksa numuru, izmantojot papildtastatūru, nospiediet numura ātrās izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu vai atkārtoti nospiediet pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)**, līdz parādās atbilstošais numura ātrās izsaukšanas ieraksts.

7. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)**.
HP All-in-One nosūta faksa ziņojumu ieplānotajā laikā. Uzraksts **Send Fax Later (sūtīt faksa ziņojumu vēlāk)** kontrolpaneļa displejā parādās kopā ar ieplānoto laiku.

Ieplānotā faksa ziņojuma atcelšana

Jūs varat atcelt ieplānoto faksu. Pēc faksa ieplānošanas kontrolpaneļa displejā parādās laiks, kad plānots faksu nosūtīt.

Lai mainītu vai atceltu ieplānoto faksa ziņojumu, izmantojot kontrolpaneli.

- Kad kontrolpaneļa displejā parādās plānotais faksa ziņojuma sūtīšanas laiks, nospiediet **Cancel (atcelt)** un tad nospiediet **1**.
Ieplānotais fakss tiek atcelts.

Atmiņā saglabāta faksa ziņojuma sūtīšana

Jūs varat ieskenēt melnbaltu faksa ziņojumu atmiņā un tad to nosūtīt no atmiņas. Šī funkcija ir noderīga, ja faksa numurs, kuru cenšaties sastādīt, ir aizņemts vai pagaidām nepieejams. HP All-in-One ieskenē oriģinālus atmiņā un tos nosūta, tīklīdz ir iespējams izveidot savienojumu ar uztverošo faksa aparātu. Pēc tam, kad HP All-in-One ieskenē lapas atmiņā, jūs nekavējoši varat izņemt oriģinālus no dokumentu padeves paplātes.

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
 **Piezīme.** Ievietojiet oriģinālus dokumentu padeves paplātē, bet ne uz stikla. Šī funkcija netiek atbalstīta, ja oriģinālus novieto uz stikla.
2. Faksa zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **How to Fax (kā nosūtīt fakstu)**.
3. Nospiediet pogu ►, lai iezīmētu **Scan and Fax (skanēt un sūtīt fakstu)**, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
4. Ievadiet faksa numuru, izmantojot papildtastatūru, nospiediet numura ātrās izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu vai atkārtoti nospiediet pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)**, līdz parādās atbilstošais numura ātrās izsaukšanas ieraksts.
5. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)**.
 **Piezīme.** Ja jūs nospiežat **Start Fax Color (sūtīt krāsu fakstu)**, tiks nosūtiņi melnbalsti fakss un kontrolpaneļa displejā tiks parādīts ziņojums.

HP All-in-One ieskenē oriģinālus atmiņā un nosūta faksa ziņojumu, kad uztverošais faksa aparāts ir pieejams.

Faksa ziņojuma sūtīšana, izmantojot pārraudzīto numura izsaukšanu

Pārraudzīta numura izsaukšana ļauj izsaukt numuru no kontrolpaneļa tāpat, kā šo numuru jūs izsauktu ar parasto telefona aparātu. Šī funkcija ir lietderīga, ja norēķinam par sarunām jūs vēlaties izmantot telekarti un jums jāreaģē uz tonāliem signāliem

numura izsaukšanas laikā. Tā jauj arī kontrolēt numura sastādīšanas ātrumu, ja tas nepieciešams.

 **Piezīme.** Nodrošiniet, lai skaļums būtu ieslēgts, pretējā gadījumā jūs nedzirdēsiet centrāles atbildes tonālo signālu. Informāciju skatiet [Skaļuma noregulēšana](#).

1. Ievietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusi uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē. Sūtot vienas lapas faksa ziņojumu, to var uzlikt arī uz stikla.
2. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.
3. Ja jūsu oriģināli ir novietoti uz stikla, parādās **Fax from Glass? (sūtīt faksa ziņojumu no stikla?)**. Nospiediet **1**.
4. Izdzirdot centrāles atbildes tonālo signālu, ievadiet numuru, izmantojot vadības pults papildstatātūru.
5. Sekojiet visām uzvednēm, kas parādās ekrānā.
Jūsu fakss ir nosūtīts, tikišdz atbild saņemēja faksa ierīce.

Faksa ziņojumu saņemšana

HP All-in-One var saņemt faksa ziņojumus automātiski vai manuāli atkarībā no iestatīta atbildes režīma. Ja spuldzīte, kas atrodas blakus spuldzītei **Auto Answer (automātiska atbilde)**, deg, HP All-in-One automātiski atbild uz ienākošajiem izsaukumiem un saņem faksa ziņojumus. Ja šī spuldzīte nedeg, faksa ziņojumi jāsaņem manuāli. Papildu informāciju par atbildes režīmu skatiet [HP All-in-One iestatīšana faksu saņemšanai](#).

 **Padoms** HP All-in-One var iestatīt faksa ziņojumu saņemšanai uz abām lapas pusēm, lai ietaupītu papīru. Informāciju skatiet [HP All-in-One iestatījumi vienpusējai un divpusējai faksa ziņojumu drukāšanai](#).

 **Piezīme.** Ja jūs esat uzstādījis foto vai pelēku foto drukas kasetni fotogrāfiju drukāšanai, jums var būt nepieciešams nomainīt to pret melnu drukas kasetni faksu saņemšanai. Skatiet [Darbs ar drukas kasetnēm](#).

Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei

Jūs varat norādīt, cik zvana signāli atskanēs, pirms HP All-in-One automātiski atbild uz ienākošu izsaukumu.

 **Piezīme.** Šis iestatījums ir spēkā tikai tad, ja HP All-in-One ir iestatīts automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai.

Iestatījums **Rings to Answer (zvana signālu skaits līdz atbildei)** ir svarīgs, ja uz vienas telefona līnijas ar HP All-in-One ir ieslēgts automātiskais atbildētājs. Automātiskajam atbildētājam uz izsaukumu jāatbild pirms HP All-in-One. Zvana signālu skaitam, pēc kura atbild HP All-in-One, jābūt lielākam nekā zvana signālu skaitam, pēc kura atbild automātiskais atbildētājs.

Piemēram, iestatiet automātisko atbildētāju, lai tas atbildētu 4 zvana signālu laikā, un HP All-in-One, lai tas atbildētu pēc maksimālā zvana signālu skaita, ko uztur iekārtā. (Maksimālais zvana signālu skaits ir atkarīgs no valsts/reģiona.) Šajā konfigurācijā automātiskais atbildētājs atbildēs uz izsaukumu un HP All-in-One uzraudzīs līniju. Ja

HP All-in-One atpazīst faksa tonālos signālus, HP All-in-One saņems faksa ziņojumu. Balss zvana gadījumā, automātiskais atbildētājs ierakstīs ienākošo ziņu.

Lai no kontrolpaneļa iestatītu zvana signālu skaitu līdz atbildei

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **4** un pēc tam nospiediet **3**.
Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup** (faksa pamatiestatīšana), un tad izvēlēts **Rings to Answer (zvanu skaits pirms atbildes)**.
3. Ievadiet vajadzīgo zvana signālu skaitu, izmantojot papildtastatūru.
4. Lai apstiprinātu iestatījumu, nospiediet **OK**.

HP All-in-One iestatījumi vienpusējai un divpusējai faksa ziņojumu drukāšanai

Ja ir uzstādīta HP automātiskās abpusējās izdrukas palīgierīce, jūs varat izdrukāt divpusējus faksa ziņojumus.

Lai iegūtu informāciju par papīra ievietošanu šajā padevē, iepazīstieties ar tai pievienotajām instrukcijām.

 **Padoms** Jūs varat arī nosūtīt divpusējus oriģinālus, izmantojot automātisko dokumentu padevi. Papildu informāciju skatiet **Abpusēju oriģinālu sūtīšana**.

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Nospiediet **Setup (iestatīšana)**, pēc tam - **4**.
Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup** (faksa pamatiestatīšana)
3. Spiediet ►, līdz parādās **Two-Sided Fax Print** (abpusējā faksa drukāšana) un tad nospiediet **OK (labi)**.



Piezīme. Šī opcija ir pieejama tikai, ja uzstādīta HP abpusējās drukas palīgierīce.

4. Spiediet ►, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām:
 - Ja vēlaties izdrukāt uz lapas vienas puses, izvēlieties **1-Sided Output (1-pusēja izvade)**.
 - Ja vēlaties izdrukāt uz lapas abām pusēm, izvēlieties **2-Sided Output (2-pusēja izvade)**.



Piezīme. Ja izvēlaties **2-Sided Output (2-pusējo izvadi)**, nodrošiniet, lai lapas netiku izņemtas no izvade paplātes, pirms HP All-in-One nav pabeidzis izdrukāt faksa ziņojumu. HP All-in-One izdrukā oriģināla priekšpusi, novieto to izvades paplātē un tad paceļ to atpakaļ, lai izdrukātu pretējo pusī. Pēc tam, kad ir izdrukātas katras lapas abas puses, izdrukāto faksa ziņojumu var izņemt.

Ja tiek saņemts fakss un ir atlasīta opcija **2-Sided Output (2-pusējā izvade)**, HP All-in-One drukās melnbaltus faksa ziņojumus ar izdrukas augšu gar papīra lapas īsāko malu, jeb portretorientācijā. HP All-in-One drukās krāsu faksa ziņojumus ar izdrukas augšu gar papīra lapas garāko malu jeb ainavorientācijā.

5. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Šo iestatījumu HP All-in-One izmanto, lai izdrukātu visus faksa ziņojumus.

Faksa saņemšana manuālā režimā

Ja HP All-in-One tiek iestatīts manuālai faksa ziņojumu saņemšanai (spuldzīte **Auto Answer (automātiska atbilde)** nedeg) vai jūs atbildat uz telefona izsaukumu un dzīrdat faksa tonālos signālus, faksa ziņojumu saņemšanai izmantojet šīs sadalas instrukcijas.

- tieši pieslēgts HP All-in-One ("2-EXT" pieslēgvietai);
 - izmanto to pašu telefona līniju, bet nav pieslēgts HP All-in-One.
1. Nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu ieslēgts un papīrs būtu ievietots padevē.
 2. Izņemiet visus oriģinālus no dokumentu padeves paplātes.
 3. Iestatiet pietiekami lielu skaitli iestatījumā **Rings to Answer (zvana signālu skaits līdz atbildei)**, lai atbildētu uz ienākošajiem izsaukumiem pirms HP All-in-One. Vai iestatiet HP All-in-One manuālu atbildēšanu uz faksa ziņojumiem.
Informāciju par zvana signālu skaita līdz atbildei iestatīšanu skatiet **Iestatīt zvana signālu skaitu līdz atbildei**. Informāciju par HP All-in-One iestatīšanu manuālai atbildei uz faksa izsaukumiem skatiet **Iestatīt atbildēšanas režīmu**.
 4. Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Ja jūsu telefons izmanto to pašu telefona līniju (taču nav pieslēgts HP All-in-One aizmugurē), un jūs varat dzīrdēt faksa signālus no faksa ierīces, uzgaidiet 5 - 10 sekundes, pirms nospiediet **1 2 3** uz jūsu telefona. Ja HP All-in-One nesāk faksa ziņojuma saņemšanu, pagaidiet vēl dažas sekundes un vēlreiz nospiediet taustiņus **1 2 3**.



Piezīme. Kad HP All-in-One saņem ienākošu zvanu, kontrolpaneļa displejā parādās **Ringing (zvana)**. Ja jūs paceļat telefonu, pēc pāris sekundēm parādās **Phone off hook (telefons pacelts)**. Jums jāgaida, līdz parādās **Phone off hook (telefons pacelts)**, pirms telefonā varat nospiest **1 2 3** vai arī jūs nevarēsiet saņemt faksu.

- Ja jūs runājat ar sūtītāju, izmantojot telefona aparātu, kas pieslēgts HP All-in-One, uzaiciniet viņu savā faksa aparātā vispirms nospiest pogu Start (sākt). Pēc faksa tonālos signālu sadzīrdēšanas no nosūtošā faksa aparāta nospiediet kontrolpaneļa pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.



Piezīme. Ja nospiež pogu **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**, bet nosūtītājs nosūta melnbaltu faksa ziņojumu, HP All-in-One izdrukā melnbaltu faksa ziņojumu.

Kad HP All-in-One sāks saņemt faksu, varat nolikt klausuli.

Aptaujāt, lai saņemtu fakstu

Aptauja dod iespēju HP All-in-One aicināt citu faksa aparātu nosūtīt faksa ziņojumu, kas atrodas tā rindā. Izmantojot funkciju **Poll to Receive (aptaujāt, lai saņemtu)**, HP All-in-One izsauc norādīto faksa aparātu un pieprasī no tā faksa ziņojumu. Norādītajam faksa aparātam jābūt iestatītam aptaujai, un tam jābūt sagatavotam nosūtišanai faksa ziņojumam.



Piezīme. HP All-in-One neatbalsta piekļuves kodu aptauju. Aptaujas piekļuves kodi ir drošības funkcija, kuras gadījumā saņēmējai faksa iekārtai piekļuves kods jāpaziņo iekārtai, kuru tā aptaujā, lai varētu saņemt faksa

zīņojumu. Nodrošiniet, lai aptaujātajām iekārtām nebūtu uzstādīta piekļuves koda (vai nav izmaiņts noklusējuma piekļuves kods), pretējā gadījumā HP All-in-One nevarēs saņemt faksa zīņojumu.

1. Faksa zonā spiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **How to Fax (kā nosūtīt fakstu)**.
2. Nospiediet pogu ►, lai iezīmētu **Poll to Receive** (aptaujāt, lai saņemtu), un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
3. Ievadiet otru faksa aparāta numuru.
4. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa zīņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa zīņojumu)**.



Piezīme. Ja nospiež pogu **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa zīņojumu)**, bet nosūtītās nosūta melnbaltu faksa zīņojumu, HP All-in-One izdrukā melnbaltu faksa zīņojumu.

Datuma un laika iestatīšana

Jūs varat iestatīt datumu un laiku, izmantojot kontrolpaneli. Faksa sūtīšanas laikā faksa virsrakstā tiek nodrukāts pašreizējais datums un laiks. Datuma un laika formātu nosaka valodas un valsts/reģiona iestatījumi.



Piezīme. 1 Dažās valstīs/reģionos datuma un laika spiedolu lietošana tiek pieprasīta ar likumu.

Piezīme. 2 Ja HP All-in-One pazūd elektriskā barošana ilgāk kā uz 72 stundām, datuma un laika iestatījums būs jāatjauno.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **4** un pēc tam nospiediet **1**.
Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup (faksa pamatiestatīšana)**, un tad izvēlēts **Date and Time (datums un laiks)**.
3. Ievadiet mēnesi, dienu un gadu, nospiežot attiecīgos ciparus uz papildstatītās iespējams, ka jūsu valsts/reģiona iestatījums piedāvās datumu ievadīt citā secībā. Kursors - pasvītrojuma zīme sākotnēji tiek rādīta zem pirmā cipara; nospiežot taustiņu, tā automātiski pāriet pie nākamā cipara. Pēc datuma pēdējās iedaļas ievadišanas automātiski parādās laika iestatīšanas uzvedne.
4. Ievadiet stundas un minūtes.
Ja laiks tiek parādīts 12 stundu formātā, automātiski tiek piedāvāts **AM or PM (no rīta vai pēc pusdienslaika)**, kad esat ievadījis pēdējo iedaļu.
5. Ja tiek prasīts, nospiediet **1**, lai izvēlētos AM (no rīta) vai **2 - PM (pēc pusdienslaika)** gadījumā.
Kontrolpaneļa displejā parādās jaunā datuma un laika iestatījumi.

Faksa galvenes iestatīšana

Faksa galvene tiek drukāta katru nosūtāmā faksa augšdaļā, norādot jūsu vārdu un faksa numuru. Mēs iesakām faksa galveni izveidot, izmantojot **Fax Setup Wizard (faksa iestatīšanas palīgu)** (Windows lietotājiem) vai **Setup Assistant (iestatīšanas palīgu)** (Macintosh lietotājiem) **HP Image Zone** programmatūras iestādīšanas laikā.

Faksa galveni var izveidot vai mainīt arī, izmantojot kontrolpaneli.



Piezīme. Dažās valstis/reģionos faksa galvenes informācijas norādīšana tiek pieprasīta ar likumu.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **4**, pēc tam nospiediet **2**.

Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup** (faksa pamatiestatīšana), un tad izvēlēts **Fax Header (faksa galvene)**.

3. Ievadiet savu vārdu vai firmas nosaukumu, lietojot cipartastatūru, pēc tam nospiediet **OK (labi)**. Informāciju par teksta ievadi, izmantojot kontrolpaneli skatīt **Teksta un simbolu ievadīšana**. Jūs varat ievadīt līdz 25 rakstuzīmēm.
4. Izmantojot ciparu papildtastatūru, ievadiet savu faksa numuru. Jūs varat ievadīt līdz 19 cipariem.
5. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Iespējams, ka jums ērtāk būs ievadīt faksa galvenes informāciju, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru. Papildus faksa virsraksta informācijas ievadei jūs varat ievadīt arī titullapas informāciju, ko izmantisiet, sūtot faksa ziņojumu no datora, un ko tam pievienosiet kā titullapu. Papildu informāciju skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone** pažīdzībā, kas piegādāta kopā ar **HP Image Zone** programmatūru.

Teksta un simbolu ievadīšana

Jūs varat ievadīt tekstu un simbolus, izmantojot kontrolpaneļa papildtastatūru, lai iestatītu ātrās sastādīšanas ierakstus un faksa galvenes informāciju.

Simbolus no papildtastatūras var arī ievadīt, sastādot faksa vai telefona numuru. Kad HP All-in-One izsauc attiecīgo numuru, tas automātiski interpretē simbolus un atbilstoši reaģē. Piemēram, faksa numurā tiek ievadīta svītra, HP All-in-One ievietos pauzi pirms atlikušās numura daļas izsaukšanas. Pauze ir lietderīga, ja pirms attiecīgā faksa numura izsaukšanas nepieciešams izmantot ārēju līniju.

Teksta ievade, izmantojot kontrolpaneļa papildtastatūru

Jūs varat rediģēt tekstu vai simbolus, lietojot kontrolpaneļa tastatūru.

- Nospiediet tos papildtastatūras ciparus, kuri atbilst vārda burtiem. Piemēram, burti a, b un c atbilst ciparam 2, kā tas redzams attēlā redzamajā pogā.

2 abc

- Lai apskatītu pieejamos simbolus, spiediet pogu vairākas reizes.



Piezīme. Atkarībā no jūsu valodas un valsts/reģiona, iespējams, ka ir pieejamas papildus rakstzīmes.

- Pēc tam, kad parādās pareizais burts, nogaidiet, līdz kursors automātiski pavirzīsies pa labi, vai nospiediet pogu ►. Nospiediet cipara pogu, kas atbilst vārda nākamajam burtam. Spiediet pogu vairākas reizes, līdz parādās nepieciešamais burts. Vārda pirmais burts automātiski tiek pārveidots par lielo burtu.
- Lai ieliktu atstarpi, nospiediet **Space (#)**.

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet pogu **Redial/Pause (numura atkārtota izsaukšana/pauze)**. Starp cipariem parādās svītra.
- Lai ievadītu kādu simbolu, piemēram, @, atkārtoti nospiediet pogu **Symbols (simbols) (*)**, lai ritinātu pieejamo simbolu sarakstu: zvaigznīte (*), svītra (-), un zīme (&), punkts (.), slīpsvītra (/), apalās iekavas (), apostrofs ('), vienādības zīme (=), skaitļa zīme (#), @ zīme @), apakšējā svītra _), plus zīme +), izsaukuma zīme !), semikols (;), jautājuma zīme (?), komats (,), kols (:), procentu zīme (%) un tuvinājuma zīme (~).
- Kļūdas gadījumā nospiediet ◀, lai izdzēstu zīmi.
- Kad pabeigst teksta, skaitļu vai simbolu ievadišanu, nospiediet **OK (labi)**.

Atskaišu drukāšana

HP All-in-One var iestatīt automātiskai kļūdu atskaišu un apstiprinājuma atskaišu izdrukai par katru nosūtīto vai saņemto faksa ziņojumu. Pēc nepieciešamības var manuāli izdrukāt sistēmas atskaites; šajās atskaitēs tiek uzrādīta noderīga HP All-in-One sistēmas informācija.

Pēc noklusējuma HP All-in-One ir iestatīts atskaites izdrukai tikai tad, ja rodas kāda problēma, nosūtot vai saņemot faksa ziņojumu. Apstiprinājuma ziņojums, kurš norāda, vai fakss ir veiksmīgi nosūtīts, parādās saīsināti kontrolpaneļa displejā pēc katras darbības veikšanas.

 **Padoms** Var izdrukāt arī faksa apstiprinājuma atskaites. Papildu informāciju skatiet [Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana](#).

Faksa kļūdu atskaišu drukāšana

HP All-in-One var konfigurēt tā, ka ierīce automātiski drukās atskaiti, ja faksa sūtīšanas laikā notiks kļūda. Noklusētais iestatījums ir **On (ieslēgts)**.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **2**, pēc tam atkal nospiediet **2**.
Tiek izvēlēts **Print Report (drukāt atskaiti)**, un tad izvēlēts **Fax Error Report (faksa kļūdas atskaitē)**.
3. Nospiediet **►**, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām, un pēc tam spiediet **OK (labi)**.
 - **Send & Receive (sūtot un saņemot)**: faksa kļūdu atskaites attiecībā uz faksu sūtīšanas laikā konstatētajām kļūdām tiek drukātas.
 - **Off (izslēgts)**: faksa kļūdu atskaites attiecībā uz faksu sūtīšanas laikā konstatētajām kļūdām netiek drukātas.
 - **On Fax Send (sūtot faksus)**: faksa kļūdu atskaites attiecībā uz kļūdām, kas konstatētas, kad HP All-in-One sūta fakstu.
 - **On Fax Receive (saņemot faksus)**: faksa kļūdu atskaites attiecībā uz kļūdām, kas konstatētas, kad HP All-in-One saņem fakstu.

Citu atskaišu drukāšana

Iespējams manuāli sagatavot atskaites par HP All-in-One, piemēram, pēdējā sūtītā faksa ziņojuma statusu, ieprogrammēto numura ātrās izsaukšanas ierakstu sarakstu vai paštesta atskaiti diagnostikas nolūkā.

1. Nospiediet **Setup (iestatīšana)**, pēc tam vēlreiz **2**.
Tiek izvēlēts **Print Report (drukāt atskaiti)**.
2. Nospiediet ►, lai apskatītu visus atskaišu veidus:
 - **1: Fax Confirmation (faksa apstiprinājums)**: drukā faksa saņemšanas apstiprinājuma atskaites, kā tas ir aprakstīts **Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana**.
 - **2: Fax Error Report (faksa klūdas atskaita)**: drukā atskaites attiecībā uz jebkuru klūdu, kas atklāta faksa sūtīšanas laikā, skat. **Faksa klūdu atskaišu drukāšana**.
 - **3: Last Transaction (pēdējā darbība)**: drukā detalizētu informāciju par pēdējo faksa darbību.
 - **4: Fax Log (faksa žurnāls)**: drukā informāciju par aptuveni pēdējām 30 faksa darbībām.
 - **5: Speed Dial List (numura ātrās izsaukšanas saraksts)**: drukā ieprogrammēto numura ātrās sastādīšanas sarakstu.
 - **6: Self-Test Report (paštesta atskaita)**: drukā atskaiti, kas palīdzēs diagnosticēt drukāšanas un izvietojuma problēmas. Papildu informāciju skatiet **Paštesta atskaites izdruka**.
3. Kad vajadzīgais atskaites veids ir izvēlēts, nospiediet **OK (labi)**.

Ātrās numura izsaukšanas iestatīšana

Numura ātrās izsaukšanas ierakstus var piešķirt bieži lietotajiem faksa numuriem. Lai ātri nosūtītu faksa ziņojumus, izmantojet kontrolpaneļa ātrās numura izsaukšanas viena skāriena pogas. Jūs varat nospiest arī **Speed Dial (ātrā numura izsaukšana)**, lai ritinātu sarakstu un no tā izvēlētos ātrā numura sastādīšanas ierakstus.

Pirmie pieci numura ātrās izsaukšanas ieraksti tiek automātiski saglabāti kontrolpaneļa numura ātrās izsaukšanas viena skāriena pogās.

Informāciju par faksa ziņojumu sūtīšanu, izmantojot numura ātro izsaukšanu, skatiet **Faksa ziņojuma nosūtīšana, izmantojot ātro numura izsaukšanu**.

Var arī izveidot numuru ātrās izsaukšanas grupu. Tas ekonomē laiku, uzreiz nosūtot faksa ziņojumu cilvēku grupai, tā vietā, lai faksa ziņojumu sūtītu katram saņēmējam atsevišķi.

Jūs varat ātri un viegli iestatīt numura ātrās izsaukšanas ierakstus, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru. Papildu informāciju skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone palīdzībā**, kas piegādāta kopā ar **HP Image Zone** programmatūru.

Ātrās numura izsaukšanas ierakstu veidošana

Bieži izmantotiem faksa numuriem var izveidot numura ātrās izsaukšanas ierakstus.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **3** un pēc tam nospiediet **1**.

- Tiek izvēlēts Speed Dial Setup (ātrās numura izsaukšanas iestatīšana) un tad izvēlēts Individual Speed Dial (atsevišķa ātrā numura izsaukšana). Kontrolpaneja displejā parādās pirmais nepiešķirtais ātrā numura sastādīšanas ieraksts.
3. Lai izvēlētos displejā redzamo ātrās numura izsaukšanas ierakstu, nospiediet **OK (labi)**. Jūs varat arī nospiest ► vai ◀, lai izvēlētos citu tukšu ierakstu, tad nospiediet **OK (labi)**.
 4. Ievadiet ierakstam paredzēto faksa numuru un nospiediet **OK (labi)**.
-  Padoms Lai faksa numurā ievadītu pauzi, nospiediet pogu **Redial/Pause (atkārtota numura izsaukšana/pauze)**.
5. Ievadiet vārdu un nospiediet **OK (labi)**. Papildus informāciju par teksta ievadišanu skatīt **Teksta un simbolu ievadišana**.
 6. Nospiediet **1**, ja vēlaties ievadīt citu numuru, vai nospiediet **2**, lai izietu no izvēlnes Speed Dial Setup (ātrās numura izsaukšanas iestatīšana).

Ātrās numura izsaukšanas ierakstu grupas veidošana

Jūs varat izveidot numura ātrās izsaukšanas grupas ierakstu, kas satur līdz 48 atsevišķus numura ātrās izsaukšanas ierakstu. Tas dod iespēju nosūtīt melnbaltos faksa ziņojumus konkrētām cilvēku grupām, izmantojot vienu numura ātrās izsaukšanas ierakstu.

-  **Piezīme.** Nosūtot faksa ziņojumus grupām, iespējams nosūtīt tikai melnbaltos faksa ziņojumus. Izmantojot šo funkciju, netiek atbalstīta arī **Very Fine (loti laba)** izšķirtspēja.

Grupai var piešķirt tikai iepriekš ievadītus individuālos numura ātrās izsaukšanas numurus. Papildus var pievienot tikai atsevišķus individuālos numura ātrās izsaukšanas numurus; nevar vienu grupu piešķirt kādai citai grupai.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **3**, pēc tam nospiediet **2**.

Tiek izvēlēts Speed Dial Setup (ātrās numura izsaukšanas iestatīšana), un tad izvēlēts Group Speed Dial (grupas ātrā numura izsaukšana).

Kontrolpaneja displejā parādās pirmais nepiešķirtais ātrā numura sastādīšanas ieraksts.

3. Lai izvēlētos displejā redzamo ātrās numura izsaukšanas ierakstu, nospiediet **OK (labi)**. Jūs varat arī nospiest ► vai ◀, lai izvēlētos citu tukšu ierakstu, tad nospiediet **OK (labi)**.
4. Lai izvēlētos individuālu numura ātrās izsaukšanas ierakstu pievienošanai numura ātrās izsaukšanas grupai, nospiediet pogu ►.
5. Nospiediet pogu **OK (labi)**.
6. Nospiediet **1**, lai pievienotu jaunu ātrās numura sastādīšanas ierakstu, vai nospiediet **2**, ja ir pabeigts.
7. Ievadiet grupas ātrās numura izsaukšanas vārdu un tad nospiediet **OK**. Papildus informāciju par teksta ievadišanu skatīt **Teksta un simbolu ievadišana**.
8. Nospiediet **1** Ja vēlaties pievienot vēl vienu grupu, vai arī nospiediet **2**, lai izietu.

Ātrās numura izsaukšanas ierakstu atjaunošana

Jūs varat mainīt ātrās izsaukšanas individuālā numura ieraksta vārdu vai telefona numuru.



Piezīme. Labojot ātrās izsaukšanas individuālā numura ierakstu, kas ietverts grupas ātrajā izsaukšanā, tiek labota arī grupa.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **3** un pēc tam nospiediet **1**.

Tiek izvēlēts **Speed Dial Setup** (ātrās numura izsaukšanas iestatīšana) un tad izvēlēts **Individual Speed Dial** (atsevišķa ātrā numura izsaukšana).

3. Nospiediet pogu ►, lai apskatītu numura ātrās izsaukšanas ierakstus, pēc tam nospiediet pogu **OK (labi)**, lai izvēlētos vajadzīgo ierakstu.
4. Kad parādās pāvreizējais faksa numurs, nospiediet pogu ◀, lai to izdzēstu.
5. Ievadiet jauno faksa numuru.
6. Spiediet **OK (labi)**, lai saglabātu jauno numuru.
7. Ievadiet jaunu vārdu.
Papildus informāciju par teksta ievadīšanu skatīt **Teksta un simbolu ievadīšana**.
8. Nospiediet pogu **OK (labi)**.
9. Nospiediet **1**, lai atjaunotu citu ātrās numura izsaukšanas ierakstu, vai nospiediet **2**, lai izietu no izvēlnes.

Ātrās numura izsaukšanas ierakstu dzēšana

Jūs varat dzēst atsevišķu ātrā numura izsaukšanas ierakstu vai to grupu. Ja jūs izdzēsat atsevišķu numura ātrās izsaukšanas ierakstu, kas ir iekļauts numura ātrās izsaukšanas grupā, ieraksts tiks izdzēsts arī no grupas.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **3**, pēc tam atkal nospiediet **3**.

Tiek izvēlēts **Speed Dial Setup** (ātrās numura izsaukšanas iestatīšana), un tad izvēlēts **Delete Speed Dial** (izdzēst ātrā numura izsaukšanu).

3. Spiediet ►, līdz parādās izdzēšamais numura ātrās izsaukšanas ieraksts, pēc tam nospiediet **OK (labi)**, lai to izdzēstu. Jūs varat ievadīt numura ātrās izsaukšanas kodu, izmantojot kontrolpaneļa papildtastatūru.
Numura ātrās izsaukšanas ieraksts tiek izdzēsts.

Faksa izšķirtspējas un attēla gaišuma/tumšuma iestatījumu mainīšana

Jūs varat mainīt dokumenta faksa **Resolution** (izšķirtspēju) un **Lighter/Darker** (gaišāks/tumšāks).

Faksa izšķirtspējas mainīšana

Iestatījums **Resolution** (izšķirtspēja) ietekmē pa faksu sūtāmo melnbalto dokumentu pārsūtīšanas ātrumu un kvalitāti. HP All-in-One sūta faksa ziņojumu ar vislielāko izšķirtspēju, ko atbalsta saņemošais faksa aparāts. Jūs varat mainīt izšķirtspēju tikai

tiem faksa ziņojumiem, kurus nosūtāt melnbaltā krāsā. HP All-in-One sūta visus krāsu faksus, izmantojot izšķirtspēju **Fine (laba)**. Ir pieejami šādi izšķirtspējas iestatījumi:

- **Fine (laba)**: nodrošina augstas kvalitātes tekstu, kas atbilst vairumam dokumentu faksēšanas prasībām. Tas ir noklusējuma iestatījums.
- **Very Fine (Joti laba)**: nodrošina vislabākās kvalitātes faksa ziņojumu, faksējot dokumentus ar Joti sīkām detaļām. Ja jūs izvēlaties **Very Fine (Joti laba)**, jums jāzina, ka faksēšanas procesa pabeigšanai būs nepieciešams vairāk laika un ka ar šo izšķirtspēju var nosūtīt tikai melnbaltos faksa ziņojumus. Ja jūs sūtāt krāsu faksa ziņojumu, tā vietā tas tiks nosūtīts, izmantojot **Fine (labu)** izšķirtspēju.
- **Photo (fotogrāfija)**: nodrošina vislabāko faksa kvalitāti, sūtot fotogrāfijas. Izvēloties **Photo (fotogrāfija)** jums jāzina, ka šāda faksa nosūtīšana aizņem vairāk laika. Sūtot fotogrāfijas, iesakām izmantot iestatījumu **Photo (fotogrāfija)**.
- **Standard (standarts)**: nodrošina visātrāko iespējamo faksa ziņojuma nosūtīšanu, bet ar viszemāko kvalitāti.

Šis iestatījums atgriežas noklusējuma iestatījumā pēc uzdevuma pabeigšanas, ja vien izdarītās izmaiņas nav iekļautas noklusējuma iestatījumā. Informāciju skatiet [Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana](#).

Izšķirtspējas mainīšana, izmantojot kontrolpaneli

1. levietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
2. levadiet faksa numuru, izmantojot papildtastatūru, nospiediet numura ātrās izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu vai atkārtoti nospiediet pogu **Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)**, līdz parādās atbilstošais numura ātrās izsaukšanas ieraksts.
3. Faksa zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Resolution (izšķirtspēja)**.
4. Nospiediet ►, lai izvēlētos izšķirtspējas iestatījumu.
5. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)**.



Piezīme. Nospiežot pogu **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**, fakss tiks nosūtīts, izmantojot iestatījumu **Fine (labs)**.

Faksa ziņojums tiek nosūtīts ar izvēlēto **Resolution (izšķirtspējas)** iestatījumu. Ja ar šo iestatījumu jūs vēlaties sūtīt visus faksa ziņojumus, izmainiet uz šo iestatījumu noklusējuma vērtību. Papildu informāciju skatiet [Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana](#).

Iestatījuma gaišāks/tumšāks mainīšana

Faksa ziņojuma kontrastu var iestatīt gaišāku vai tumšāku par oriģinālu. Šī funkcija ir lietderīga, ja faksējamā dokumenta teksts ir neskaidrs, izdzīsis vai rakstīts ar roku. Mainot kontrastu, oriģinālu var padarīt gaišāku.

Šis iestatījums atgriežas noklusējuma iestatījumā pēc uzdevuma pabeigšanas, ja vien izdarītās izmaiņas nav iekļautas noklusējuma iestatījumā. Informāciju skatiet [Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana](#).

1. levietojiet oriģinālu ar apdrukājamo pusī uz augšu dokumentu padevē ar lappuses augšmalu kreisajā pusē.
2. levadiet faksa numuru, izmantojot papildtastatūru, nospiediet numura ātrās izsaukšanas pogu ar vienu pogas nospiešanu vai atkārtoti nospiediet pogu

- Speed Dial (numura ātrā izsaukšana)**, līdz parādās atbilstošais numura ātrās izsaukšanas ieraksts.
3. Faksa zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)**.
 4. Nospiediet pogu **◀**, lai faksa ziņojumu padarītu gaišāku, vai arī nospiediet pogu **▶**, lai padarītu to tumšāku.
 - Spiežot kādu no bultiņām, indikators pārvietojas pa labi vai pa kreisi.
 5. Nospiediet pogu **Start Fax Black (sūtīt melnbaltu faksa ziņojumu)** vai **Start Fax Color (sūtīt krāsu faksa ziņojumu)**.
- Faksa ziņojums tiek nosūtīts ar izvēlēto iestatījumu **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)**. Ja ar šo iestatījumu jūs vēlaties sūtīt visus faksa ziņojumus, nomainiet uz šo iestatījumu noklusējuma vērtību. Papildu informāciju skatiet **Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana**.

Jaunu noklusējuma iestatījumu noteikšana

Jūs varat mainīt noklusējuma vērtību iestatījumiem **Two-Sided Send (divpusēju faksa ziņojumu sūtīšana)**, **Resolution (izšķirtspēja)** un **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)** no kontrolpaneļa.

1. Izmainiet iestatījumus **Two-Sided Send (divpusēja sūtīšana)** (ja pieejama), **Resolution (izšķirtspēja)** vai **Lighter/Darker (gaišāks/tumšāks)**, piešķirot tiem savas vērtības.
2. Faksa zonā nospiediet **Menu (izvēlne)**, līdz parādās **Set New Defaults (uzstādīt jaunus noklusējumus)**.
3. Nospiediet **▶**, lai izvēlētos Yes (jā).
4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Faksa opciju iestatīšana

Ir vīrnes faksa opciju, kuras jūs varat iestatīt, tādas kā kontrole, vai HP All-in-One automātiski atkārtoti izsauc aizņemtu numuru, HP All-in-One skajuma noregulēšana un faksa ziņojumu pārsūtīšana uz citu numuru. Veicot izmaiņas šīm opcijām, jaunais iestatījums kļūst par noklusējuma iestatījumu. Šī nodaļa sniedz informāciju par faksa opciju izmaiņas iespējām.

Saņemto faksu papīra izmēru iestatīšana

Jūs varat izvēlēties saņemto faksa ziņojumu papīra izmēru. Izvēlētajam papīra izmēram jāatbilst padevē esošā papīra izmēram. Faksa ziņojumus var drukāt tikai uz vēstules (letter), A4 vai legālā (legal) izmēra papīriem.



Piezīme. Ja padevē ievietots nepareiza izmēra papīrs, kad tiek saņemts fakss, fakss netiek izdrukāts un kontrolpaneļa displejā parādās kļūdas ziņojums. Lai šo fakstu izdrukātu, ievietojiet vēstules (letter), A4 vai legālā formāta (legal) papīru, un nospiediet **OK (labi)**.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
 2. Nospiediet **4**, pēc tam atkal nospiediet **4**.
- Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup (faksa pamatiestatīšana)**, un tad izvēlēts **Fax Paper Size (faksa papīra izmērs)**.
3. Nospiediet **▶**, lai izvēlētos kādu opciju, un pēc tam spiediet **OK**.

Toņu vai impulskoda numuru izsaukšanas režīma iestatīšana

Jūs varat iestatīt savu HP All-in-One numura izsaukšanas režīmu: tonālā vai impulsu numura sastādīšana. Vairums telefona sistēmu strādā ar abiem numura izsaukšanas veidiem. Ja jūsu telefona sistēma nenosaka impulsu numura sastādīšanu, iesakām izmantot tonālo numura sastādīšanu. Ja jums ir publiska telefona sistēma vai biroja telefona centrāles (PBX) sistēma, iespējams, ka būs jāizvēlas **Pulse Dialing** (**impulsu numura sastādīšana**). Sazinieties ar savu telefonsabiedrību, ja neesat pārliecināts, kuru iestatījumu izmantot.



Piezīme. 1 Ja jūs izvēlaties **Pulse Dialing** (**impulskoda zvana izsaukšanu**), dažas no telefonsistēmas funkcijām var nebūt pieejamas. Tāpat ir iespējams, ka faksa vai telefona numura izsaukšana šajā gadījumā prasīs vairāk laika.

Piezīme. 2 Šī funkcionālā iespēja netiek atbalstīta visās valstīs/reģionos. Ja tā nav atbalstīta jūsu valstī/reģionā, iespēja **Tone or Pulse Dialing** (**toņu vai impulsu koda zvana sastādīšana**) izvēlnē neparādās.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **4** un pēc tam nospiediet **7**.
Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup** (**faksa pamatiestatīšana**),, un tad izvēlēts **Tone or Pulse Dialing** (**toņu vai impulskoda numura izsaukšana**).
3. Nospiediet ►, lai izvēlētos vajadzīgo opciju, un pēc tam spiediet **OK (labi)**.

Skaluma noregulēšana

HP All-in-One piedāvā trīs zvana un skaļruna skaluma līmeņus. Zvana skalums ir zvana signālu skalums. Skalruna skalums ir visa pārējā skalums, piemēram, numura izsaukšanas tonālie signāli, faksa signāli un pogu nospiešanas tonālie signāli.

Noklusējuma iestatījums ir **Soft (kluss)**.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **4** un pēc tam nospiediet **5**.
Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup** (**faksa pamatiestatīšana**),, un tad izvēlēts **Ring and Beep Volume** (**zvana un skaļas skalums**).
3. Nospiediet ►, lai izvēlētos vienu no šīm opcijām: **Soft (klusi)**, **Loud (skalji)** vai **Off (izslēgts)**.



Piezīme. Ja jūs izvēlaties **Off (izslēgts)**, jūs nedzirdēsiet zvana izsaukšanas, faksa signālus un ienākošos zvanus.

4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Faksu pārsūtīšana uz citu numuru

Jūs varat iestatīt HP All-in-One faksa ziņojumu pārsūtīšanai uz citu faksa numuru. Ja tiek saņemts krāsu faksa ziņojums, šis faksa ziņojums tiek pārsūtīts kā melnbalts.



Piezīme. Kad HP All-in-One pārsūta faksa ziņojumus, tas saņemtos faksa ziņojumus neizdrukā, ja vien nav radusies kāda problēma. Ja HP All-in-One nevar pārsūtīt faksa ziņojumu norādītajam faksa aparātam, (ja tas, piemēram, nav ieslēgts), HP All-in-One izdrukās faksa ziņojumu un kļūdu atskaiti.

Mēs iesakām pārbaudīt, vai numurs, uz kuru jāpārsūta faksa ziņojums, darbojas. Nosūtiet pārbaudes faksa ziņojumu, lai pārliecinātos, vai atbilstošais faksa aparāts ir gatavs saņemt jūsu pārsūtītos faksa ziņojumus.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **4** un pēc tam nospiediet **6**.

Tiek izvēlēts **Basic Fax Setup** (faksa pamatiestatīšana),, un tad izvēlēts **Fax Forwarding Black Only** (tikai melnbalta faksa pārsūtīšana).

3. Nospiediet ►, lai izvēlētos **On** (ieslēgta).
4. Parādoties uzvednei, ievadiet tā faksa aparāta numuru, kurš saņems pārsūtītos faksa ziņojumus.
5. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Fax Forwarding (faksa pārsūtīšana) redzama kontrolpaneļa displejā.

Faksa ziņojumu pārsūtīšanas atcelšana

Jūs varat atcelt jūsu faksa pārsūtīšanas iestatījumu, izmantojot kontrolpaneli.

Lai atceltu faksu pārsūtīšanu no kontrolpaneļa

- Nospiediet **Cancel (atcelt)**, un tad nospiediet **1**.
Faksu pārsūtīšana ir atcelta.

Atbildes zvana signāla mainīšana (balss/faksa zvanu izšķiršana)

Daudzas telefona sabiedrības piedāvā balss/faksa zvanu izšķiršanas pakalpojumu, kas dod iespēju izmantot vairākus telefona numurus vienai telefona līnijai. Piesakoties uz šo pakalpojumu, katram numuram tiks noteikta atšķirīga zvana shēma. Piemēram, dažādiem numuriem var noteikt vienu, divkāršu vai trīskāršu zvanu signālu. Jūs varat iestatīt HP All-in-One atbildei uz ienākošajiem izsaukumiem ar noteiku zvanu shēmu.

Ja HP All-in-One tiek pieslēgts līnijai ar balss/faksa zvanu izšķiršanu, lieciet telefona sabiedrībai balss un faksa zvaniem noteikt atšķirīgas zvanu shēmas. Faksa numuram mēs iesakām izmantot divkāršos vai trīskāršos zvanu signālus. Kad HP All-in-One atpazīst norādīto zvana shēmu, tas atbild uz izsaukumu un saņem faksa ziņojumu.

Piemēram, jūs varat pasūtīt, lai telefona sabiedrība piešķirtu divkāršo zvana signālu jūsu faksa numuram un viena zvana signālu - telefona numuram. Šajā konfigurācijā iestatiet HP All-in-One **Answer Ring Pattern** (atbildes zvana shēmu) uz **Double Rings** (divkāršie zvani). Jūs varat arī iestatīt **Rings to Answer** (zvana signālu skaita līdz atbildei) iestatījumam vērtību **3**. Kad pienāk izsaukums ar divkāršo zvanu, HP All-in-One uz to atbild pēc trīs zvana signāliem un saņem faksa ziņojumu.

Ja jūs neizmantojat šo pakalpojumu, izmantojet noklusējuma iestatījumu - **All Rings (visi zvani)**.

Atbildes zvana shēmas mainīšana, izmantojot kontrolpaneli

- Pārbaudiet, vai HP All-in-One ir iestatīts tā, lai tas automātiski atbildētu uz faksa izsaukiem. Informāciju skatiet **Iestatiet atbildēšanas režīmu**.
- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
- Nospiediet **5** un pēc tam nospiediet **1**.
Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup (uzlabotā faksa iestatīšana)**, un tad izvēlēts **Answer Ring Pattern (atbildes zvanu shēma)**.
- Nospiediet ►, lai izvēlētos vajadzīgo opciju, un pēc tam spiediet **OK (labi)**.
Kad telefons zvana ar jūsu faksa līnijai noteikto zvana shēmu, HP All-in-One atbild uz izsaukumu un saņem faksa ziņojumu.

Aizņemta vai neatbildēta numura automātiska atkārtota izsaukšana

Jūs varat iestatīt HP All-in-One, lai tas automātiski atkārtoti izsauc aizņemta vai neatbildēta zvana numuru. **Busy Redial (aizņemta numura atkārtošana)** noklusējuma iestatījums ir **Redial (atkārtot izsaukumu)**. No **Answer Redial (neatbildeša numura atkārtota izsaukšana)** noklusējuma iestatījums ir **No Redial (neatkārtot izsaukumu)**.

- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
- Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Lai mainītu **Busy Redial (aizņemta numura atkārtota izsaukšana)** iestatījumu, nospiediet **5** un pēc tam - **2**.
Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup (uzlabotā faksa iestatīšana)**, un tad **Busy Redial (aizņemta numura atkārtota izsaukšana)**.
 - Lai mainītu **No Answer Redial (neatbildeša numura atkārtota izsaukšana)** iestatījumu, nospiediet **5** un pēc tam - **3**.
Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup (uzlabotā faksa iestatīšana)**, pēc tam izvēlas **No Answer Redial (neatkārtot izsaukšanu)**.
- Nospiediet ►, lai izvēlētos **Redial (atkārtot numura izsaukšanu)** vai **No Redial (neatkārtot numura izsaukšanu)**.
- Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Ienākošo faksu automātiskas samazināšanas iestatīšana

Šis iestatījums nosaka darbības, ko veic HP All-in-One, ja tiek saņemts faksa ziņojums, kas ir lielāks par lapas noklusējuma izmēru. Aktivizējot šo iestatījumu (noklusējuma iestatījums), ienākošā faksa attēls tiek samazināts tā, lai fakss ietilpu vienā lapā, ja tas ir iespējams. Ja šī funkcija nav aktivēta, informācija, kas neietilpst pirmajā lapā, tiek izdrukāta uz otrās lapas. **Automatic Reduction (automātiska samazināšana)** ir lietderīga funkcija, ja jūs saņemat legālā (legal) formāta fakstu, bet padevē ir ielikts vēstules (letter) formāta papīrs.

- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
- Nospiediet **5**, pēc tam nospiediet **4**.
Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup (uzlabotā faksa iestatīšana)**, pēc tam **Automatic Reduction (automātiska samazināšana)**.
- Nospiediet ►, lai izvēlētos **Off (izslēgts)** vai **On (ieslēgts)**.
- Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Saņemtā faksa saglabāšanas iestatījums

HP All-in-One visus saņemtos faksa ziņojumus saglabā atmiņā. Ja rodas kļūdas stāvoklis, kas HP All-in-One neļauj izdrukāt faksa ziņojumus, funkcija **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)** dod iespēju turpināt faksa ziņojumu saņemšanu. Kļūdas stāvokļa laikā, kad ir aktivēta funkcija **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)**, faksa ziņojumi tiek saglabāti atmiņā.

Piemēram, ja HP All-in-One ir beidzies papīrs un ir aktivēta funkcija **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)**, visi saņemtie faksa ziņojumi tiek saglabāti atmiņā. Pēc papīra ievietošanas faksa ziņojumus var izdrukāt. Ja šo funkciju deaktivē, HP All-in-One uz ienākošajiem faksa izsaukumiem neatbildēs, līdz nebūs novērsts kļūdas stāvoklis.

Normālas darbības laikā (neatkarīgi no tā, vai funkcija **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)** ir **On (ieslēgta)** vai **Off (izslēgta)**), HP All-in-One visus faksa ziņojumus saglabā atmiņā. Kad atmiņa ir pilna, saņemot jaunus faksa ziņojumus, HP All-in-One raksta virsū vecākiem, jau izdrukātiem faksa ziņojumiem. Ja vēlaties no atmiņas izdzēst visus faksa ziņojumus, izslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu **On (ieslēgts)**.

 Piezīme. Ja funkcija **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)** ir **On (ieslēgta)** un ir radies kļūdas stāvoklis, HP All-in-One saglabā saņemtos faksa ziņojumus atmiņā kā "neizdrukātus". Visi neizdrukātie faksa ziņojumi tiek saglabāti atmiņā līdz to izdrukāšanai vai izdzēšanai. Kad atmiņa ir pilna ar neizdrukātiem faksa ziņojumiem, HP All-in-One nepieņems jaunus faksa ziņojumus līdz neizdrukāto faksa ziņojumu izdrukāšanai. Informāciju par faksa ziņojumu izdrukāšanu vai izdzēšanu no atmiņas skatiet **Atmiņā saglabāto faksu atkārtota izdruka vai dzēšana**.

Funkcijas **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)** noklusējuma iestatījums ir **On (ieslēgts)**.

Lai no kontrolpaneļa iestatītu saņemto faksa ziņojumu dublēšanu

- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.

- Nospiediet **5**, pēc tam atkal nospiediet **5**.

Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup (uzlabotā faksa iestatīšana)**, pēc tam izvēlas **Backup Fax Reception (saņemtā faksa saglabāšana)**.

- Nospiediet **►**, lai izvēlētos **On (ieslēgts)** vai **Off (izslēgts)**.

- Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Kļūdas labošanas režīma lietošana

Error Correction Mode (kļūdas labošanas režīms, ECM) novērš tādu datu pārraidīšanu, kas tiek zaudēti sliktas telefonlīnijas kvalitātes, un nosaka datu pārraides laikā notikušās kļūdas, automātiski pieprasot kļūdaino datu atkārotu nosūtīšanu. Maksu par telefonu tas neietekmē un, izmantojot labas kvalitātes telefona līnijas, var pat samazināt. Izmantojot nekvalitatīvas telefona līnijas, ECM palielina sūtīšanas laiku un maksu par telefonu, bet informāciju nosūta ar daudz labāku kvalitāti. Noklusējuma iestatījumā funkcija ir aktivēta. ECM izslēdziet tikai tad, ja tas

ievērojami palielina maksu par telefonu un ja jūs apmierina zemāka kvalitāte par samazinātu maksu.

Uz ECM attiecas šādi nosacījumi:

- Ja ECM režīms tiek izslēgts, tas attiecas tikai uz nosūtāmajiem faksa ziņojumiem. Tas neattiecas uz saņemamajiem faksa ziņojumiem.
- Ja ECM režīms tiek izslēgts, **Fax Speed** (faksa ātrumam) iestatiet vērtību **Medium** (vidējs). Ja **Fax Speed** (faksa ātrums) ir iestatīts kā **Fast** (ātrs), faksa ziņojums tiks automātiski nosūtīts ar ieslēgtu ECM režīmu. Papildu informāciju par **Fax Speed** (faksa ātruma) mainīšanu skatiet [Faksa ātruma iestatīšana](#).
- Ja jūs nosūtāt krāsu faksa ziņojumu, tas tiks nosūtīts ar ieslēgtu ECM režīmu neatkarīgi no tā, vai šī opcija pašlaik ir iestatīta.

Lai izmainītu ECM iestatījumu no vadības pulta

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **5** un pēc tam nospiediet **6**.
Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup** (uzlabotā faksa iestatīšana), pēc tam **Error Correction Mode** (ķūdas labošanas režīms).
3. Nospiediet ►, lai izvēlētos **Off** (izslēgts) vai **On** (ieslēgts).
4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

Faksa ātruma iestatīšana

Jūs varat noteikt to faksa ātrumu, kas tiek izmantots komunikācijai starp HP All-in-One un citiem faksa aparātiem, sūtot un saņemot faksa ziņojumus. Noklusējuma iestatījumā ātrums ir **Fast (ātrs)**.

Faksa ātrumu var būt nepieciešams samazināt, izmantojot kādu no turpmāk uzskaņītajiem pakalpojumiem:

- Interneta telefona pakalpojumi
- PBX sistēma
- Fakss, izmantojot Interneta protokolu (FoIP)
- Integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) pakalpojums

Problēmu gadījumā, sūtot vai saņemot fakssus, varat mēģināt iestatīt **Fax Speed** (faksa ātrums) iestatījumu režīmā **Medium** (vidējs) vai **Slow (lēns)**. Tabulā doti iespējamie faksa ātruma iestatījumi.

| Faksa ātruma iestatījums | Faksa ātrums |
|--------------------------|-------------------|
| Fast (Ātri) | v.34 (33600 bodi) |
| Medium (vidējs) | v.17 (14400 bodi) |
| Slow (lēns) | v.29 (9600 bodi) |

Lai faksa ātrumu iestatītu no kontrolpaneļa

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **5** un pēc tam nospiediet **7**.
Tiek izvēlēts **Advanced Fax Setup** (uzlabotā faksa iestatīšana), pēc tam **Fax Speed (faksa ātrums)**.
3. Nospiediet ►, lai izvēlētos vajadzīgo opciju, un pēc tam spiediet **OK (labi)**.

Atmiņā saglabāto faksu atkārtota izdruka vai dzēšana

Var atkārtoti izdrukāt vai izdzēst pēdējos astoņus atmiņā saglabātos faksus. Faksa ziņojuma atkārtotas izdrukāšanas vajadzība var rasties, ja faksa ziņojuma saņemšanas laikā HP All-in-One beidzas papīrs. Var gadīties, ka jums ir nepieciešams izdzēst visus atmiņā saglabātos faksa ziņojumus drošības apsvērumu dēļ.

 **Piezīme.** HP All-in-One saglabā visus saņemtos faksa ziņojumus atmiņā pat tad, kad faksa ziņojumi tiek izdrukāti. Tas dod iespēju vajadzības gadījumā izdrukāt pēdējos astoņus faksa ziņojumus. Kad atmiņa ir pilna, saņemot jaunus faksa ziņojumus, HP All-in-One raksta virsū vecākiem, jau izdrukātiem faksa ziņojumiem.

Ja saņemat faksa ziņojumu, kurš ir pārāk liels, piemēram, līoti detalizētu krāsu fotogrāfiju, var gadīties, ka tas netiks saglabāts atmiņā tās ierobežotā daudzuma dēļ. Jūs nevarēsiet atkārtoti izdrukāt faksa ziņojumus, kuri bija pārāk lieli, lai tos varētu saglabāt atmiņā.

Lai no kontrolpaneja atkārtoti izdrukātu atmiņā saglabātos faksa ziņojumus

1. Pārliecinieties, ka padevē ir papīrs.
2. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
3. Nospiediet **6**, pēc tam nospiediet **4**.

Tiek izvēlēts **Tools (rīki)**, pēc tam izvēlas **Reprint Faxes in Memory (atmiņā saglabāto faksu atkārtota izdruka)**.

Faksa ziņojumi tiek izdrukāti saņemšanai pretējā secībā, kā pirmo izdrukājot pēdējo saglabāto faksa ziņojumu.

4. Ja kāds no drukātajiem faksiem jums nav vajadzīgs, nospiediet **Cancel (atcelt)**. HP All-in-One sāk drukāt nākamo atmiņā esošo faksa ziņojumu.

 **Piezīme.** Lai atceltu katru saglabātā faksa drukāšanu, jums jānospiež **Cancel (atcelt)**.

Lai izdzēstu visus atmiņā esošos faksa ziņojumus, izmantojot kontrolpaneli

- Lai no atmiņas izdzēstu visus faksa ziņojumus, izslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu **On (ieslēgt)**.

Pēc HP All-in-One elektriskās barošanas izslēgšanas visi atmiņā saglabātie faksa ziņojumi tiks izdzēsti.

Fakss, izmantojot Internetu

Jūs varat abonēt lētu telefona pakalpojumu, kas ar HP All-in-One ļauj nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus, izmantojot Internetu. Šo metodi sauc par faksu sūtīšanu, izmantojot Interneta protokolu (FoIP). Jūs droši vien izmantojat FoIP pakalpojumu (kuru nodrošina vietējā telefona sabiedrība), ja:

- Kopā ar faksa numuru sastādāt speciālu piekļuves kodu vai
- Jums ir IP konverters, kas pieslēdz Internetam un nodrošina analogās telefona pieslēgvietas faksa savienojumam.



Piezīme. Faksa ziņojumus var nosūtīt un saņemt, vienīgi pievienojot telefona kabeli pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" uz HP All-in-One, bet ne no tīkla Ethernet pieslēgvietas. Tas nozīmē, ka pieslēgumam Internetam jābūt vai nu caur konverteru (kas faksa savienojumiem nodrošina parastās analogā telefona aparāta kontaktligzdas), vai arī caur jūsu telefona sabiedrību.

FoIP pakalpojums, iespējams, nedarbojas pareizi, kad HP All-in-One sūta un saņem faksus lielā ātrumā (33600 bps). Ja, izmantojot Interneta faksa pakalpojumus, ar faksa ziņojumu nosūtišanu un saņemšanu rodas problēmas, pārejet uz lēnāku faksēšanas ātrumu. To var izdarīt, izmainot iestatījumu **Fax Speed** (faksa ātrums) no **High** (liels) (pēc noklusējuma) uz **Medium** (vidējs). Informāciju par šī iestatījuma mainīšanu skatiet [Faksa ātruma iestatīšana](#).

Jums jāsazinās ar telefonpakalpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, ka viņu Interneta telefona pakalpojums atbalsta faksa sūtišanu. Ja faksa sūtišana netiek atbalstīta, jūs varēsiet sūtīt un saņemt faksus Internetā.

Faksēšanas pārtraukšana

Jūs jebkurā laikā varat atcelt sūtāmo vai saņemamo faksa ziņojumu.

Lai pārtrauktu faksēšanu, izmantojot kontrolpaneli

- Kontrolpanelī nospiediet **Cancel (atcelt)**, lai pārtrauktu sūtāmo vai saņemamo faksu. Kontrolpaneļa displejā meklējiet ziņojumu **Fax Cancelled** (faksa sūtišana atcelta). Ja tas neparādās, vēlreiz nospiediet **Cancel (atcelt)**.
HP All-in-One izdrukā tās lapas, kuru izdruka jau bija iesākta, bet atlikušais faksa ziņojums izdrukāts netiek. Tas var aizņemt nedaudz laika.

Lai atceltu sastādāmo numuru

- Nospiediet **Cancel (atcelt)**, lai atceltu attiecīgo numuru.

12 HP Instant Share


HP Instant Share atvieglo fotogrāfiju nosūtīšanu radiem un draugiem. Šajā nolūkā nepieciešams ieskenēt fotogrāfiju vai ielikt atmiņas karti HP All-in-One attiecīgajā kartes slotā, izvēlēties vienu vai vairākas fotogrāfijas, kuras vēlaties nosūtīt koplietošanai, izvēlēties šo fotogrāfiju adresātu un nosūtīt tās. Fotogrāfijas var ielādēt arī tiešsaistes režīma albumā vai tiešsaistes režīma foto apstrādes pakalpojumā. Šo pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.

Izmantojot **HP Instant Share E-mail** (E-pasts), ģimene un draugi vienmēr iegūst skatāmas fotogrāfijas — aizmirstiet lielas lejupielādes vai attēlus, kas ir pārāk lieli, lai tos atvērtu. Tieks nosūtīts e-pasts ar jūsu fotogrāfiju sīktēliem, norādot saiti uz drošu Interneta mājas lapu, kurā radi un draugi var ērti aplūkot, nosūtīt koplietošanai, izdrukāt vai saglabāt fotogrāfijas.

Pārskats

Jūsu HP Officejet 7200 All-in-One series ir aprīkots ar USB pieslēgvietu, tādēļ jūs varat to pieslēgt tieši personālajam datoram, lietojot USB kabeli. Tas arī ir aprīkots ar Ethernet pieslēgvietu, lai varētu pieslēgt ierīci vietējam datortīklam (LAN). Izvēlieties pieslēgvietu, kas paredzēta videi, kurā pieslēdzat savu HP All-in-One. Tagad jūs varat dalīties ar savām fotogrāfijām ar draugiem un radiem, izmantojot HP All-in-One un datorā instalēto **HP Image Zone** programmatūru.

Zemāk parādīts ierīces USB un tīkla saslēgums.

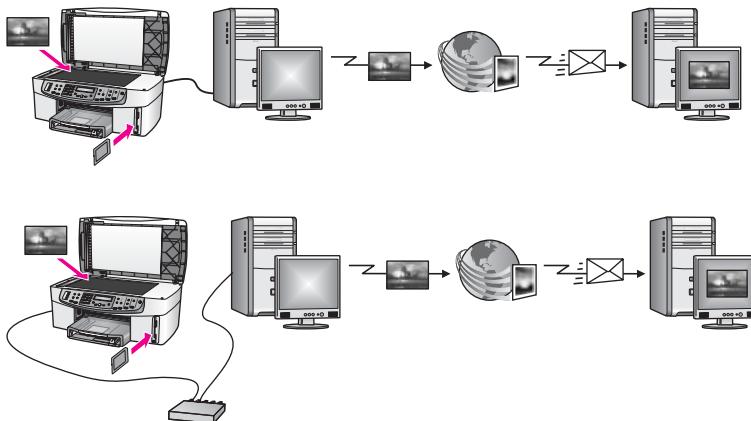

Izmantojiet HP Instant Share, lai no HP All-in-One nosūtītu attēlus izvēlētajam adresātam. Adresāts var būt, piemēram, e-pasta adrese, tiešsaistes fotogrāfiju albums vai tiešsaistes foto apstrādes pakalpojums. Šo pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona.

 **Piezīme.** Attēlus jūs varat nosūtīt arī uz drauga vai radinieka tīklam pieslēgtu HP All-in-One vai uz fotogrāfiju printeri. Lai nosūtītu uz ierīci, jums jābūt HP pases lietotāja identifikācijas numuram un parolei. Saņemošajai iekārtai jābūt

uzstādītai un reģistrētai HP Instant Share. Jums jāsaņem arī nosaukums, kādu saņēmējs ir piešķīris sanēmošajai ierīcei. Papildus informācija ir sniegtā **Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP All-in-One** 7. solī.

Darba sākums

Lai ar HP All-in-One izmantotu HP Instant Share, jābūt šādam aprīkojumam:

- Pie datora pievienots HP All-in-One (ar USB kabeli vai lokālajā tīklā)
- Platīgais Internets
- Atkarībā no jūsu operētājsistēmas:
 - Windows: **HP Image Zone** programmatūra, kas uzstādīta datorā
 - Macintosh: **HP Image Zone** programmatūra, kas uzstādīta datorā, tajā skaitā **HP Instant Share** klienta lietojumprogramma

Kad jūs esat uzstādījis HP All-in-One un instalējis **HP Image Zone** programmatūru, jūs esat gatavs sākt apmaiņu ar fotogrāfijām, izmantojot HP Instant Share. Papildu informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu skatiet lestatīšanas rokasgrāmatā, kas piegādāta kopā ar iekārtu.

Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP All-in-One

Attēli var būtu fotogrāfijas vai skenēti dokumenti. Gan fotogrāfijas, gan dokumentus iespējams nosūtīt draugiem un radiniekim koplietošanai, izmantojot HP All-in-One un HP Instant Share. Vienkārši pārsūtiet fotogrāfijas no datora uz atmiņas karti vai ieskenējiet attēlus, izvēlieties vienu vai vairākus attēlus, ar kuriem dalīties, un nosūtiet attēlus izvēlētajam adresātam.

Fotogrāfiju nosūtīšana no atmiņas kartes

Jūs varat izmantot savu HP All-in-One, lai dalītos ar fotogrāfijām, kuras atrodas atmiņas kartē. Pārsūtiet fotogrāfijas uz datoru, izvēlieties, kuras no tām vēlaties sūtīt, un nosūtiet tās koplietošanai, izmantojot **HP Instant Share e-pastu**.



Piezīme. Papildu informāciju par atmiņas karšu izmantošanu skatiet **Atmiņas kartes** vai **PictBridge kameras izmantošana**.

1. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir ievietota HP All-in-One attiecīgajā kartes slotā.
 - Ja ierīce ir pieslēgta ar USB kabeli, pārejiet pie 5. soļa.
 - Ja ierīce ir pieslēgta pie Ethernet tīkla, turpiniet ar 2. soli.
2. Kontrolpaneja displejā parādās izvēlne **Photo (fotogrāfija)**, kurā izvēlēta opcija **Photo Transfer (fotogrāfiju pārsūtīšana)**. Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos **Yes (jā)**, un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
Tiek uzsākts pārsūtīšanas process.
-
- Piezīme.** Iespējams, ka video failu tipus HP Instant Share pakalpojums neatbalsta.
3. Kad parādās izvēlne **Transfer To (pārsūtīt uz)**, nospiediet pogu ►, lai izvēlētos datoru, uz kuru vēlaties pārsūtīt fotogrāfijas.
4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.

5. Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Windows lietotājiem datora ekrānā parādās HP fotogrāfiju pārsūtīšanas programmatūras dialoglodziņš. Noklikšķiniet uz opcijas, lai saglabātu fotogrāfijas datorā.
- Macintosh OS X lietotājiem datora ekrānā parādās dialogs **Image Capture (attēla tveršana)**.



Piezīme. **Image Capture (attēla tveršana)** atveras automātiski, tikai, ja jūs to konfigurējāt, kā aprakstīts **HP Image Zone palīdzības** sadaļā **Transfer Images (attēlu pārsūtīšana)**.

- Izvēlieties attēliem adresātu uznirstošajā izvēlnē **Download To (lejupielādēt uz)**.
- Izvēlieties **View Images with HP Gallery (skatīt attēlus ar HP Gallery) Automatic Task (automātisko uzdevumu)** uznirstošajā izvēlnē.
- Macintosh OS 9 lietotājiem datora ekrānā parādās programmatūras dialogs **Unload images (izlādēt attēlus)**.
 - **Padoms** Ja jūs lietojat Macintosh OS 9, augšpielādējet attēlus uz **HP Gallery (HP galerija)** savā Macintosh datorā. Noklikšķiniet uz **E-mail (e-pasts)**, un nosūtiet fotogrāfijas kā e-pasta pielikumus, sekojot datora ekrānā redzamajām uzvednēm.

6. Veiciet savai operētājsistēmai atbilstošās darbības:

Ja jūs izmantojat Windows datoru:

- a. Izpildiet dubultklikšķi uz **HP Image Zone** ikonas darbvirsmā. Datorā atveras **HP Image Zone** logs. Šajā logā parādās cilne **My Images (mani attēli)**.
- b. Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus no mapes (-ēm), kurā (-ās) tie ir saglabāti. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone palīdzībā**.
- c. Noklikšķiniet uz **HP Instant Share** cilnes. Cilne **HP Instant Share** parādās **HP Image Zone** logā.
- d. Cilnes **HP Instant Share** apgabala **Control** (vadība) vai **Work** (darbs) noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, ko vēlaties izmantot fotogrāfiju nosūtīšanai.



Piezīme. Noklikšķinot uz **See All Services (skatīt visus pakalpojumus)**, jūs varat izvēlieties no visiem pakalpojumiem, kas ir pieejami jūsu valstī/reģionā, piemēram: **HP Instant Share E-mail (e-pasts)** un **Create Online Albums (veidot tiešsaistes režīma albumus)**. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Work (darbs) zonā atveras **Go Online (ieiet tiešsaistes režīmā)** ekrāns.

- e. Noklikšķiniet **Next (nākošais)** un pildiet uz ekrāna redzamos norādījumus.

Ja jūs lietojat Macintosh OS X:

- a. **HP Gallery (HP galerija)** Image Area (attēlu zonā) izvēlieties vienu vai vairākas fotogrāfijas, kuras izvietosiet koplietošanai.
- b. **Sānujoslā** noklikšķiniet uz ikonas **Share Images (izvietot attēlus koplietošanai)**. Parādās **HP Instant Share** klientprogrammatūras logs.

- c. Pārliecinieties, vai fotogrāfijas, ko vēlaties koplietot, tiek parādītas lodziņā **HP Instant Share**.
Izmantojet - pogu, lai fotogrāfijas izņemtu no loga, vai + pogu, lai attēlus pievienotu logam.
 - d. Noklikšķiniet uz pogas **Next (nākamais)** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - e. No HP Instant Share pakalpojumu saraksta izvēlieties pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot fotogrāfiju nosūtīšanai.
 - f. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
7. Izvēloties **HP Instant Share E-mail (e-pasta)** pakalpojumu, jūs varat:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar jūsu fotogrāfiju attēlu sīktēliem, kurus var apskatīt, izdrukāt un saglabāt.
 - Atvērt un uzturēt e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book (adresu grāmatas)**, pieregistrējties HP Instant Share un izveidojet HP pases kontu.
 - Nosūtiet savu e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem. Noklikšķiniet uz vairāku adresu saites.
 - Nosūtiet attēlu sakopojumu uz drauga vai radinieka tīklam pieslēgtu ierīci. Ievadiet sajēmēja piešķirto ierīces nosaukumu tekstlodziņā **E-mail address** (E-pasta adrese), kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.



Piezīme. Ja iepriekš jūs neesat uzstādījis HP Instant Share, noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account (man nepieciešams HP pases kants)** ekrānā **Sign in with HP Passport (pieregistrēties ar HP pasi)**. Saņemiet HP pases lietotāja identifikācijas numuru un paroli.

Skenēta attēla nosūtīšana

Pastāv iespēja izvietot koplietošanai ieskenētus attēlus. Novietojiet attēlu uz stikla, izvēlieties adresātu, ieskenējiet attēlu un izvietojiet to koplietošanai, izmantojot **HP Instant Share e-pastu**.



Piezīme. Papildu informāciju par attēla skenēšanu skatiet **Skenēšanas funkciju izmantošana**.

1. Ielieciet oriģinālu ar virspusi uz leju stikla labajā priekšējā stūrī.
 2. Nospiediet **Skenēt uz** jūsu HP All-in-One kontrolpanelī.
Kontrolpaneļa displejā parādās izvēlne **Scan (skēnēt)**.
 3. Veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Ja ierīce ir pieslēgta ar USB kabeli, pārejiet pie 6. soļa.
 - Ja ierīce ir pieslēgta pie Ethernet tīkla, turpiniet ar 4. soli.
 4. Nospiediet pogu ►, lai izvēlētos **Select Computer** (izvēlēties datoru), un tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
 5. Nospiediet ►, lai izvēlētos datoru, uz kuru vēlaties nosūtīt attēlu, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
 6. Nospiediet ►, lai izvēlētos **HP Instant Share**, un tad nospiediet **OK (labi)** vai **Start Scan (sākt skenēšanu)**.
- Attēls tiek noskenēts un augšupielādēts datorā.

Windows lietotājiem datorā atveras **HP Image Zone** programmatūra. Parādās **HP Instant Share** cilne. Selection Tray (izvēles joslā) parādās ieskenēto attēlu sīktēli. Papildu informāciju par **HP Image Zone** skatīt ekrānā piedāvātajā palīdzībā.

Macintosh OS X lietotājiem (v10.2 un jaunākas versijas) datorā atveras **HP Instant Share** klientprogrammatūra. Logā **HP Instant Share** ir redzami ieskenēto attēlu sīktēli.



Piezīme. Ja jūs lietojat Macintosh OS X (par v10.2 vecāku versiju) vai OS 9, fotogrāfijas tiek augšupielādētas uz **HP Gallery (HP galerija)** jūsu Macintosh datorā. Noklikšķiniet **E-mail (e-pasts)**. Nosūtiet ieskenēto attēlu kā e-pasta piesaistni, izpildot norādījumus, kas redzami datora ekrānā.

7. Veiciet savai operētājsistēmai atbilstošās darbības:

Ja jūs izmantojat Windows datoru:

- HP Instant Share** cilnes zonā **Control (kontroles)**, vai arī **Work (darba)** noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, kuru vēlaties izmantot savu ieskenētā attēla nosūtīšanai.



Piezīme. Noklikšķinot uz **See All Services (skatīt visus pakalpojumus)**, jūs varat izvēlēties no visiem pakalpojumiem, kas ir pieejami jūsu valstī/reģionā, piemēram: **HP Instant Share E-mail (e-pasts)** un **Create Online Albums (veidot tiešsaistes režīma albumus)**. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Work (darbs) zonā atveras **Go Online (ieiet tiešsaistes režīmā)** ekrāns.

- Noklikšķiniet **Next (nākošais)** un pildiet uz ekrāna redzamos norādījumus.

Ja jūs lietojat Macintosh:

- Pārliecinieties, ka ieskenētais attēls, kuru jūs vēlaties nosūtīt, parādās **HP Instant Share** logā.
Izmantojiet - pogu, lai fotogrāfijas izņemtu no loga, vai + pogu, lai attēlus pievienotu logam.
- Noklikšķiniet uz pogas **Next (nākamais)** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- No HP Instant Share pakalpojumu saraksta izvēlieties pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot ieskenētā attēla nosūtīšanai.
- Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

8. Izvēloties **HP Instant Share E-mail (e-pasta)** pakalpojumu, jūs varat:

- Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar jūsu fotogrāfiju attēlu sīktēliem, kurus var apskatīt, izdrukāt un saglabāt.
- Atvērt un uzturēt e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book (adrešu grāmatas)**, piereģistrējieties HP Instant Share un izveidojiet HP pases kontu.
- Nosūtiet savu e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem. Noklikšķiniet uz vairāku adresu saites.
- Nosūtiet attēlu sakopojumu uz drauga vai radinieka tīklam pieslēgtu ierīci. Ievadiet sanēmēja piešķirto ierīces nosaukumu tekstlodziņā **E-mail address (E-pasta adrese)**, kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.



Piezīme. Ja iepriekš jūs neesat uzstādījis HP Instant Share, noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account (man nepieciešams HP pasašs konts)** ekrānā **Sign in with HP Passport (piereģistrēties ar HP pasi)**. Saņemiet HP pasašs lietotāja identifikācijas numuru un paroli.



Piezīme. Lai nosūtītu ieskenēto attēlu, jūs varat izmantot arī pogu **Scan To (skēnēt uz)**. Papildu informāciju skatiet [Skenēšanas funkciju izmantošana](#).

Attēlu nosūtīšana, izmantojot datoru

Papildus HP All-in-One izmantošanai, lai sūtītu attēlus caur HP Instant Share, jūs varat izmantot arī datorā instalēto **HP Image Zone** programmatūru. **HP Image Zone** programmatūra Jauj izvēlēties un labot vienu vai vairākus attēlus, un tad piekļūt HP Instant Share, lai izvēlētos pakalpojumu (piemēram, **HP Instant Share E-mail (e-pastu)**) un nosūtīt attēlus. Attēlu nosūtīšanu koplietošanai, kā minimums, var veikt, izmantojot šādus pakalpojumus:

- HP Instant Share e-pasts (sūtīt uz e-pasta adresi)
- HP Instant Share e-pasts (nosūtīt uz ierīci)
- Tiešsaistes albumi
- Tiešsaistes režīma foto apstrāde (pakalpojumu pieejamība atkarīga no valsts/reģiona)

Sūtīt attēlus, izmantojot HP Image Zone programmatūru (Windows)

Jūs varat izmantot **HP Image Zone** programmatūru, lai nosūtītu attēlus koplietošanai draugiem un radiniekiem. Šajā nolūkā atveriet **HP Image Zone**, izvēlieties nosūtāmos attēlus un pārsūtiet tos ar **HP Instant Share e-pasta** pakalpojumu.

Lai izmantotu HP Image Zone programmatūru

1. Izpildiet dubultklikšķi uz **HP Image Zone** ikonas darbvirsmā. Datorā atveras **HP Image Zone** logs. Šajā logā parādās cilne **My Images (mani attēli)**.
2. Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus no mapes (-ēm), kurā (-ās) tie ir saglabāti. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone** palīdzībā.



Piezīme. Izmantojiet **HP Image Zone** attēla redīgēšanas rīkus, lai redīģētu attēlus un nodrošinātu vajadzīgo rezultātu. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā)**.

3. Noklikšķiniet uz **HP Instant Share** cilnes. Cilne **HP Instant Share** parādās **HP Image Zone** logā.
4. **HP Instant Share** cilnes zonā **Control (kontroles)**, vai arī **Work (darba)** noklikšķiniet uz tā pakalpojuma saites vai ikonas, kuru vēlaties izmantot savu ieskenētā attēla nosūtīšanai.



Piezīme. Noklikšķinot uz **See All Services** (skatīt visus pakalpojumus), jūs varat izvēlēties no visiem pakalpojumiem, kas ir pieejami jūsu valstī/reģionā, piemēram: **HP Instant Share E-mail (e-pasts)** un **Create Online Albums** (veidot tiešsaistes režīma albumus). Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Atveras **Go Online** (ieiet tiešsaistes režīmā) ekrāns **Work (darbs)** zonā, kas atrodas **HP Instant Share** cīlnē.

5. Noklikšķiniet **Next (nākošais)** un pildiet uz ekrāna redzamos norādījumus. Izvēlieties **HP Instant Share E-mail (e-pasta)** pakalpojumu, jūs varat:
 - Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar jūsu fotogrāfiju attēlu sīktēliem, kurus var apskatīt, izdrukāt un saglabāt.
 - Atvērt un uzturēt e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book (adresu grāmatas)**, pieregistrējieties HP Instant Share un izveidojet HP pases kontu.
 - Nosūtiet savu e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem. Noklikšķiniet uz vairāku adresu saites.
 - Nosūtiet attēlu sakopojumu uz drauga vai radinieka tīklam pieslēgtu ierīci. Ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu tekstlodziņā **E-mail address (E-pasta adrese)**, kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.



Piezīme. Ja iepriekš jūs neesat uzstādījis HP Instant Share, noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account (man nepieciešams HP pases korts)** ekrānā **Sign in with HP Passport (pieregistrēties ar HP pasi)**. Saņemiet HP pases lietotāja identifikācijas numuru un paroli.

Attēlu nosūtīšana, izmantojot HP Instant Share klientprogrammatūru (Macintosh OS X v10.2 un vēlāku versiju)



Piezīme. Macintosh OS X v.10.2.1 un v.10.2.2 **nav** atbalstītas.

Jūs varat izmantot HP Instant Share klientprogrammatūru, lai nosūtītu attēlus koplietošanai draugiem un radiniekim. Šajā nolūkā atveriet HP Instant Share logu, izvēlieties nosūtāmos attēlus un pārsūtiet tos ar **HP Instant Share e-pasta pakalpojumu**.



Piezīme. Papildu informāciju par **HP Instant Share** klienta lietojumprogrammas izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)**.

Lai izmantotu HP Instant Share klienta lietojumprogrammu

1. Izvēlieties **HP Image Zone** ikonu no Dock ("Dok") joslas. Darbvirsmā atveras **HP Image Zone**.
2. **HP Image Zone** noklikšķiniet uz pogas **Services (pakalpojumi)**, kas atrodas loga augšdaļā. **HP Image Zone** apakšējā daļā parādās lietojumprogrammu saraksts.
3. No lietojumprogrammu saraksta izvēlieties **HP Instant Share**. Datorā atveras **HP Instant Share** klienta lietojumprogramma.

- Lietojiet + pogu, lai izņemtu attēlu no loga vai - pogu, lai pievienotu attēlu logam.



Piezīme. Papildu informāciju par **HP Instant Share** klienta lietojumprogrammas izmantošanu skatiet ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)**.

- Pārliecinieties, vai attēli, ko jūs vēlaties nosūtīt koplietošanai, parādās **HP Instant Share** logā.
- Noklikšķiniet uz pogas **Next (nākamais)** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- No HP Instant Share pakalpojumu saraksta izvēlieties pakalpojumu, kuru vēlaties izmantot ieskenētā attēla nosūtīšanai.
- Rīkojties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Izvēloties **HP Instant Share E-mail (e-pasta)** pakalpojumu, jūs varat:

- Nosūtīt e-pasta ziņojumu ar jūsu fotogrāfiju attēlu sīktēliem, kurus var apskatīt, izdrukāt un saglabāt.
- Atvērt un uzturēt e-pasta adresu grāmatu. Noklikšķiniet uz **Address Book (adresu grāmatas)**, piereģistrējties HP Instant Share un izveidojet HP pases kontu.
- Nosūtiet savu e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem. Noklikšķiniet uz vairāku adresu saites.
- Nosūtiet attēlu sakopojumu uz drauga vai radinieka tīklam pieslēgtu ierīci. Ievadiet saņēmēja piešķirto ierīces nosaukumu tekstlodzīnā **E-mail address (E-pasta adrese)**, kam seko @send.hp.com. Tiks piedāvāts pierakstīties HP Instant Share ar savu HP Passport **lietotāja identifikatoru** un **paroli**.



Piezīme. Ja iepriekš jūs neesat uzstādījis HP Instant Share, noklikšķiniet uz **I need an HP Passport account (man nepieciešams HP pases korts)** ekrānā **Sign in with HP Passport (piereģistrēties ar HP pasi)**. Saņemiet HP pases lietotāja identifikācijas numuru un paroli.

Nosūtiet attēlus, izmantojot HP Image Zone (Macintosh OS X agrāka versija par v10.2)



Piezīme. Macintosh OS X v.10.0 un v.10.0.4 **nav** atbalstītas.

Jūs varat nosūtīt attēlus ikvienam, kam ir e-pasta adrese. Šajā nolūkā palaidiet **HP Image Zone** un atveriet **HP Gallery (HP galerija)**. Tad sastādījet jaunu e-pasta ziņojumu, izmantojot e-pasta lietojumprogrammu, kas instalēta datorā.



Piezīme. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamās **HP Image Zone Help palīdzības** sadalā **HP Gallery (HP galerija)**.

Lai izmantotu e-pasta opciju ar HP Image Zone

- Izvēlieties **HP Image Zone** ikonu no Dock ("Dok") joslas. Darbvirsmā atveras **HP Image Zone**.
- HP Image Zone** noklikšķiniet uz pogas **Services (pakalpojumi)**, kas atrodas loga augšdaļā.
HP Image Zone apakšējā daļā parādās lietojumprogrammu saraksts.

3. No lietojumprogrammu saraksta izvēlieties **HP Gallery (HP galerija)**. Datorā tiek atvērta **HP Gallery (HP galerija)**.
4. Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus nosūtīšanai koplietošanai. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help palīdzībā**.
5. Noklikšķiniet **E-mail (e-pasts)**. E-pasta programma atvērsies Macintosh datorā. Sūtiet attēlus kā e-pasta piesaistni, sekojot pieprasījumiem jūsu datora ekrānā.

Attēlu koplietošana, izmantojot HP Director (HP virzošā ierīce) (Macintosh OS 9)

 **Piezīme.** Macintosh OS 9 v.9.1.5 un jaunākas versijas, un v.9.2.6 un jaunākas versijas ir atbalstītas.

Jūs varat nosūtīt attēlus ikvienam, kam ir e-pasta adrese. Šajā nolūkā palaidiet **HP Director (HP virzošā ierīce)** un atveriet **HP Gallery (HP galerija)**. Tad sastādīt jaunu e-pasta ziņojumu, izmantojot e-pasta lietojumprogrammu, kas instalēta datorā.

 **Piezīme.** Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamās **HP Image Zone Help palīdzības** sadaļā **HP Gallery (HP galerija)**.

Lai izmantotu e-pasta opciju ar HP Director (HP virzošā ierīce)

1. Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz **HP Director (HP virzošā ierīce)** saīsnēs. Darbvirsmā atveras **HP Director (HP virzošā ierīce)** izvēlne.
2. Veiciet dubultklikšķi uz **HP Gallery (HP galerija)**. Uz jūs darbvirsma atveras **HP Gallery (HP galerija)**.
3. Izvēlieties vienu vai vairākus attēlus nosūtīšanai koplietošanai. Papildus informāciju skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help palīdzībā**.
4. Noklikšķiniet **E-mail (e-pasts)**. E-pasta programma atvērsies Macintosh datorā. Sūtiet attēlus kā e-pasta piesaistni, sekojot pieprasījumiem jūsu datora ekrānā.

13 Tīkla iestatījumi

Šajā nodalā ir apraksts, kā pievienot HP All-in-One Ethernet tīklam, lai varētu koplietot HP All-in-One ar vairākiem citiem datoriem. Šeit norādīti arī ieteicamie tīkli un informācija tīklu pārvaldībai. Ja pievienojet savu HP All-in-One tīklam pirmo reizi vai arī, ja vēlaties pieslēgt ierīci ar tiešo USB savienojumu, lūdzu skatiet drukāto iestatīšanas rokasgrāmatu, ko saņemāt HP All-in-One komplektā.

Izmantojiet šo nodalju, lai iegūtu informāciju par šādām tēmām:

- **USB pieslēguma nomainīšana uz tīkla pieslēgumu**
- Ieteicamā Ethernet tīkla izvēlēšanās
- Pieslēgšana Ethernet tīklam
- Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana
- Citu datoru pievienošana
- Tīkla pārvaldība
- Tīkla terminu glosārijs



Piezīme. Ar datortīklu saistītās definīcijas un terminus skatiet [Tīkla terminu glosārijs](#).

USB pieslēguma nomainīšana uz tīkla pieslēgumu

Ja jūs vispirms instalējat HP All-in-One ar USB pieslēgumu, jūs vēlāk varat pārslēgties uz tīkla pieslēgumu.

Lai pārslēgtu USB pieslēgumu uz tīkla pieslēgumu

1. Atvienojet USB pieslēgumu no HP All-in-One aizmugures.
2. Instalējiet programmatūru, kā tas ir apraksts nodalā [Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana](#).
3. Kad instalācija ir pabeigta, aktivizējiet datorā printeru ikonas:
 - **Windows XP** lietotājiem: Atveriet mapi **Printers and Faxes (printeri un faksi)**.
 - **Windows 9.x un Windows 2000** lietotājiem: Atveriet mapi **Printers (printeri)**.
 - **Macintosh OS X** lietotājiem: Atvērt **Printer Setup Utility** sarakstā **Utilities**.
4. Pārbaudiet, vai tur ir jūsu HP All-in-One USB printeru ikona. Ja tā tur vēl ir, izdzēsiet to.

Ieteicamā Ethernet tīkla izvēlēšanās

Izmantojiet šo sadāļu, lai noskaidrotu, kāda veida Ethernet tīkls jums jau ir vai kādu jūs vēlaties izveidot. Jebkurš no šeit aplūkotajiem tīkliem tīkla elementu saslēgšanā izmanto tādu ierīci kā Ethernet maršrutētājs. Šādā veidā saslēgtu tīklu sauc par **infrastruktūras** tīklu. Ethernet tīkls nodrošina lielisku veikspēju, uzticamību un tīkla drošību.

Ethernet tīkli var būt un var nebūt pieslēgti Internetam. Ja jūs ievietojat HP All-in-One Ethernet tīklā, kas pieslēgts internetam, ieteicams izmantot vārteju, lai HP All-in-One IP adrese tiktu piešķirta dinamiski, izmantojot dinamisko resursdatora konfigurēšanas

13. nodaļa

protokolu (DHCP). Kā vārteju var izmantot vai nu maršrutētāju, vai datoru ar Windows sistēmu, kurā darbojas Interneta pieslēguma sadalītājs (ICS).


 **Piezīme.** Definīcijas un terminus, kas šeit netiek skaidroti, skatiet [Tīkla terminu glosārijs](#).

Jūsu HP All-in-One atbalstam mēs iesakām turpmāk aplūkotās LAN (lokālo tīklu) konfigurācijas.

Ethernet pieslēgums pie vadu tīkla ar DSL vai kabeļa Interneta piekļuvi.

Ja jūsu tīkla Interneta pieeju nodrošina DSL vai kabelis, par Interneta vārteju jūs varat izmantot vai nu datoru, vai maršrutētāju. Ar DSL vai kabeļa Interneta pieslēgumu jums ir pieejamas visas HP All-in-One funkcionālās iespējas, ieskaitot attēlu koplietošana Internetā, izmantojot HP Instant Share.


Vārteja ar maršrutētāju

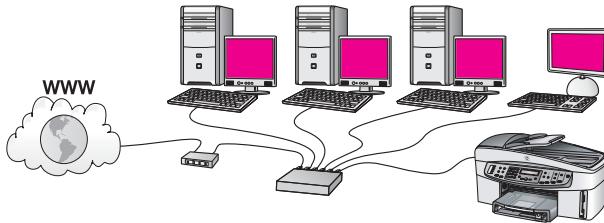

Šajā piemērā maršrutētājs pārvalda tīkla savienojumus, un DSL vai kabeļa modems nodrošina pieeju Internetam. Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet savu HP All-in-One maršrutētājam ar Ethernet kabeli.

Ar šādu konfigurāciju jums ir pieejamas visas HP All-in-One funkcionālās iespējas, ieskaitot attēlu koplietošanu Internetā. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā [Pieslēgšana Ethernet tīklam](#).

Datora vārteja

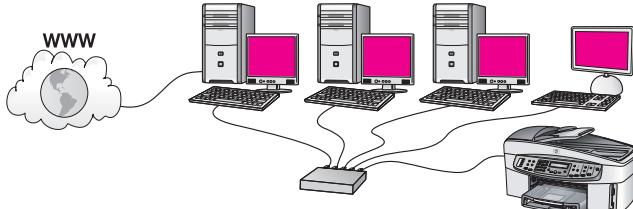


Šajā piemērā tīkla iekārtas ir pieslēgtas komutatoram vai maršrutētājam. Viens tīkla dators darbojas kā vārteja starp tīklu un Internetu. Vārtejas dators izmanto Windows Interneta pieslēguma sadalītāju (ICS) vai līdzīgu programmatūru, lai pārvaldītu tīkla pieslēgumus un nodrošinātu Interneta pieeju citām iekārtām.



Piezīme. Ja dators, kas darbojas kā vārteja, tiek izslēgts, citi datori zaudē pieeju Internetam. HP All-in-One nespēs atbalstīt ar Intenetu saistītās funkcijas.

Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet HP All-in-One komutatoram vai maršrutētājam ar Ethernet kabeli. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā [Pieslēgšana Ethernet tīklam](#).

Ethernet pieslēgums vadu tīklam, piekļūstot Internetam ar modemu

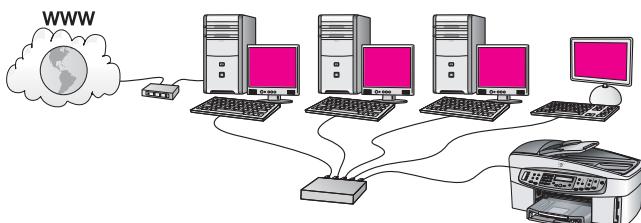


Šajā piemērā tīkla iekārtas tiek pieslēgtas komutatoram vai maršrutētājam, un modems (šajā piemērā pievienots datoram pa kreisi) nodrošina Interneta preeju. Modems tiek pieslēgts datoram ar telefona vadu un kontaktu. Tikai vienam datoram ir pieeja Internetam. Ne HP All-in-One, ne kādam citam tīkla datoram preejas Internetam nav. Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet HP All-in-One komutatoram vai maršrutētājam ar Ethernet kabeli. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā [Pieslēgšana Ethernet tīklam](#).



Piezīme. Lai izmantotu HP All-in-One HP Instant Share iespējas, ir vajadzīga platjoslas Interneta preeja, piemēram, kabelis vai DSL. Papildu informāciju par HP Instant Share skatiet [HP Instant Share](#).

Ethernet pieslēgums vadu tīklam bez Interneta

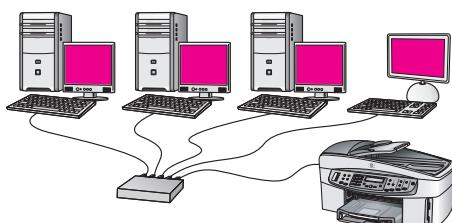


Šajā piemērā tīkla iekārtas tiek pieslēgtas komutatoram vai maršrutētājam, un Interneta pieslēguma nav. Iekārtas izmanto AutoIP, kas nozīmē to, ka IP adreses tiek konfigurētas automātiski. Ja jūs izmantojat šo konfigurāciju, pievienojiet HP All-in-One komutatoram vai maršrutētājam ar Ethernet kabeli. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā [Pieslēgšana Ethernet tīklam](#).



Piezīme. Lai izmantotu HP All-in-One HP Instant Share iespējas, ir vajadzīga platjoslas Interneta preeja, piemēram, kabelis vai DSL. Papildu informāciju par HP Instant Share skatiet [HP Instant Share](#).

Ethernet pieslēgums bezvadu tīklam

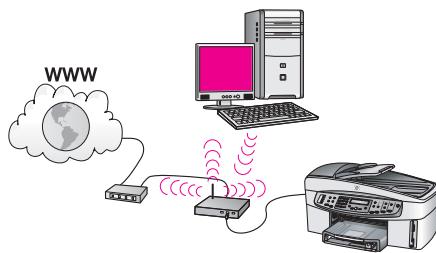


Jūsu pieejas punkts iekārtu ar vadiem pievieno bezvadu tīklam. Šajā modelī jūsu dators tiek konfigurēts darbam bezvadu tīklā, izmantojot bezvadu tīkla adapteri, un tas pārraida un saņem datus caur pieejas punktu. HP All-in-One tiek konfigurēts darbam vadu tīklā un tiek pievienots pieejas punktam ar Ethernet kabeli. DSL vai kabeļa modems var nodrošināt Interneta pieeju. Pieslēgšanas instrukcijas skatiet nodaļā [Pieslēgšana Ethernet tīklam](#).



Piezīme. Šajā konfigurācijā mēs iesakām maršrutēt Interneta savienojumus tieši caur pieejas punktu, izmantojot Ethernet kabeli.

Pieslēgšana Ethernet tīklam

Izmantojet šo nodaļu, lai pieslēgtu HP All-in-One maršrutētājam, komutatoram vai pieejas punktam, izmantojot Ethernet kabeli.

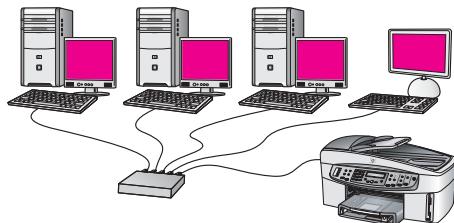

Idejas, kā uzstādīt vadu tīklu, ir izklāstītas nodaļā [Ieteicamā Ethernet tīkla izvēlēšanās](#).




Piezīme. Definīcijas un terminus, kas šeit netiek skaidroti, skatiet [Tīkla terminu glosārijs](#).

Lai pieslēgtu HP All-in-One savam datoram, vispirms iepazīstieties ar nākamo sadāļu, kurā ir pastāstīts, kas būs nepieciešams. Kad HP All-in-One pieslēgšana tiks paveikta, būs nepieciešams instalēt programmatūru, kā aprakstīts nodaļā [Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana](#).

Kas ir nepieciešams

- Ethernet tīkls darba kārtībā ar Ethernet maršrutētāju, komutatoru vai bezvadu pieejas punktu ar Ethernet portiem.
- CAT-5 Ethernet kabelis. Ja piegādātais Ethernet kabelis nav pietiekami garš jūsu tīkla konfigurācijai, iespējams, būs jānopērk garāks kabelis.

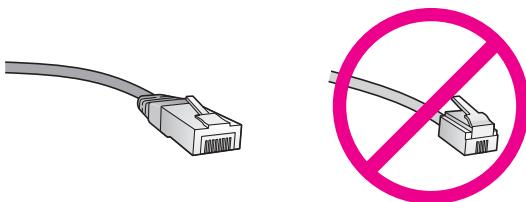


Kaut arī standarta Ethernet kabeli izskatās līdzīgi standarta telefona kabeļiem, tie nav savstarpēji aizvietojami. Tajos ir atšķirīgs vadu skaits, un tiem ir dažādi savienotāji. Ethernet kabeļa savienotājs (arī saukts par RJ-45 savienotāju) ir platāks un biezāks, un tam galā ir 8 kontakti. Tālruņa savienotājam ir no 2 līdz 6 kontaktiem.

- Galda dators vai klēpjulators ar vadu vai bezvadu pieslēgumu maršrutētājam vai pieejas punktam
-  **Piezīme.** HP All-in-One atbalsta gan 10 Mbps, gan 100 Mbps Ethernet tīklus. Ja gatavojeties iegādāties tīkla interfeisa karte (NIC) vai tā ir jau nopirkta, tai jābūt tādai, kas darbotos pie abiem ātrumiem.
- Platjoslas piekļuve Internetam, piemēram, kabelis vai DSL (tikai tad, ja vēlaties pieslēgties **HP Instant Share** tieši no iekārtas). Papildu informāciju par HP Instant Share skatiet [HP Instant Share](#).


Jūsu HP All-in-One pievienošana

1. Noņemiet dzelteno spraudni no HP All-in-One aizmugures.

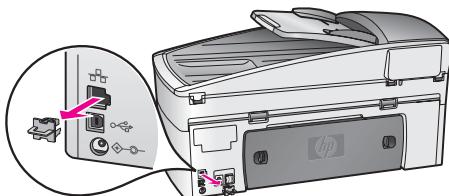


2. Pievienojiet Ethernet kabeli Ethernet portam HP All-in-One aizmugurē.

13. nodaļa

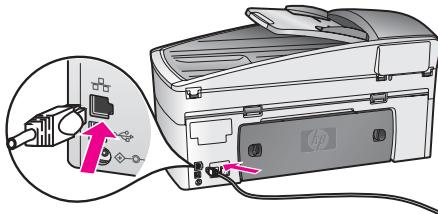

- Pievienojiet Ethernet kabeļa otru galu Ethernet maršrutētāja, komutatora, vai bezvadu pieejas punkta brīvajam portam.

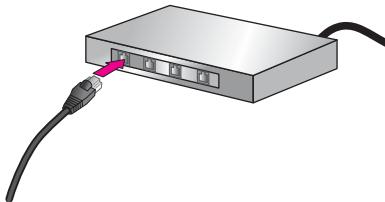

- Kad HP All-in-One ir pieslēgts tīklam, instalējet programmatūru savā datorā.
Skatiet [Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana](#).

Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana

Izmantojiet šo nodalju, lai instalētu HP All-in-One programmatūru Windows vai Macintosh datoros, kas saslēgti Ethernet tīklā. Pirms sākt programmatūras instalēšanu, pārliecinieties, vai HP All-in-One ir pievienots Ethernet tīklam, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā [Pieslēgšana Ethernet tīklam](#).



Piezīme. Ja jūsu dators ir nokonfigurēts, lai pieslēgtos vairākām tīkla iekārtām, pārliecinieties, vai tas patiešām ir pieslēgts šīm iekārtām, pirms uzsākat programmatūras instalēšanu. Pretējā gadījumā HP All-in-One programmatūra var parņemt kādu no rezervētiem iekārtu burtiem, un jūs nevarēsiet pieslēgties šai tīkla iekārtai no savā datora.

Skatiet zemāk instrukcijas attiecībā uz Windows un Macintosh datoriem.

Windows lietotājiem

Šīs instrukcijas attiecas tikai uz Windows datoriem.



Piezīme. Instalēšana var ilgt no 20 līdz 45 minūtēm atkarībā no operētājsistēmas, pieejamās atmiņas un datora procesora ātruma.

Lai instalētu HP All-in-One programmatūru

- Jāpārtrauc visu lietojumprogrammu darbs, ieskaitot iekšējo XP ugunsmūri un citus ugunsmūrus vai vīrusu detektorus.

- levietojet datora CD-ROM dzinī kompaktdisku, kas tika piegādāts HP All-in-One komplektā.

Parādās **Welcome** ekrāns.



Piezīme. Tikai Windows XP: Ja starta ekrāns neparādās, izpildiet dubultklikšķi uz **My Computer**, vēl dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas un tad dubultklikšķi uz **setup.exe**.

- Noklikšķiniet **Next** instalēšanas ekrānā, lai pārbaudītu un sagatavotu sistēmu un lai instalētu draiverus, spraudņus un programmatūru.

Pēc vairākiem ekrāniem parādās ekrāns **Connection Type**.



Piezīme. Ja ekrānā parādās brīdinājumi par ugunsmūriem jūsu sistēmā, tie ir jāakceptē, lai varētu turpināt instalēšanu.

- Ekrānā **Connection Type** izvēlieties **Through the network** un noklikšķiniet **Next**. Parādās ekrāns **Searching**, kas redzams, kamēr iestatīšanas programma meklē tīkla jūsu HP All-in-One.

- Printer Found (printeris atrasts)** ekrānā pārbaudiet, vai printeru apraksts ir pareizs.

Ja tīkla atrod vairāk par vienu printeri, parādās ekrāns **Printers Found** (printeru atrasti). Izvēlieties iekārtu, kuru gribat pieslēgt.

Lai apskatītos iekārtu iestatījumus attiecībā uz HP All-in-One:

- Dodieties pie iekārtas kontrolpaneļa.

- Izvēlieties **View Network Settings** izvēlnē **Network Menu** un tad izvēlieties **Display Summary**.

- Ja iekārtas apraksts ir pareizs, izvēlieties **Yes, install this printer** (jā, instalēt šo printeri).

- Kad tiek pieprasīts, pārstartējiet savu datoru, lai pabeigu instalēšanas procesu.

Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, jūsu HP All-in-One ir gatavs darbam.

- Ja atslēdzāt datorā ugunsmūri vai pretvīrusu aizsardzības programmatūru, ieslēdziet to.

- Lai pārbaudītu tīkla savienojumu, dodieties pie sava datora un izdrukājiet testa lappusi ar HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet [Izdrukāšana no datora](#).

Macintosh lietotājiem

Šīs instrukcijas attiecas tikai uz Macintosh datoriem.



Piezīme. Instalēšana var ilgt no 20 līdz 45 minūtēm atkarībā no operētājsistēmas, pieejamās atmiņas un datora procesora ātruma.

Lai instalētu HP All-in-One programmatūru

- Pārtrauciet visu lietojumprogrammu darbu datorā.
- levietojet CD-ROM dzinī Macintosh kompaktdisku, kas tika piegādāts HP All-in-One komplektā.
- Izpildiet dubultklikšķi uz **HP All-in-One installer** ikonas.
- Ekrānā **Authentication (autentificēšana)** ievadiet administratora paroli, kas tiek izmantota, lai piekļūtu jūsu datoram vai tīklam.

Instalēšanas programmatūra meklē HP All-in-One iekārtas un tad uzskaita tās.

- Kad parādās **Select Device (izvēlieties iekārtu)**, izvēlieties HP All-in-One.

6. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai veiktu visus instalācijas solus, ieskaitot **Setup Assistant**.
Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, jūsu HP All-in-One ir gatavs darbam.
7. Lai pārbaudītu tīkla savienojumu, dodieties pie sava datora un izdrukājet testa lappusi ar HP All-in-One. Papildu informāciju skatiet **Izdrukāšana no datora**.

Citu datoru pievienošana

Ja HP All-in-One ir pieslēgts vienam no ieteiktajiem tīkliem, jūs varat lietot HP All-in-One kopā ar citiem šī tīkla datoriem. Katrā papildu datorā ir nepieciešams instalēt HP All-in-One programmatūru, kā tas ir aprakstīts nodaļā **Tīkla savienojumam nepieciešamās programmatūras instalēšana**. Instalēšanas laikā programmatūra atradīs pastāvošā tīkla SSDI (tīkla vārdu). Kolīdz HP All-in-One ir instalēts tīklā, nav nepieciešams to pārkonfigurēt, ja tiek pievienoti papildu datori.

Tīkla pārvaldība

Šī sadaļa apraksta, kā izmantot HP All-in-One kontrolpaneļa iespējas un serveri Embedded Web Server. Šīs iespējas ļauj jums apskatīt un rediģēt tīkla iestatījumus un pastiprināt tīkla drošību.

HP All-in-One kontrolpaneļa lietošana

Tīkla konfigurācijas lapas izdrukāšana un apskatīšana

Network Configuration Page (tīkla konfigurācijas lapa) parāda visus svarīgos tīkla iestatījumus, tādus kā IP adrese, saites ātrums, DNS un DNS-SD.

Tīkla konfigurācijas lapas izdruka

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **8** un pēc tam nospiediet **1**.
Šādi tiks atvērta izvēlne **Network Setup** (tīkla iestatīšana), un pēc tam atlasīta opcija **View Network Settings** (skatīt tīkla iestatījumus).
3. Nospiediet **1** vai **OK (labi)**, lai apstiprinātu.

Konfigurācijas lapas informācijas skaidrojumu skatiet **Konfigurācijas lapas paskaidrojumi**.

Tīkla noklusēto iestatījumu atjaunošana

Ja ir nepieciešams, jūs varat atjaunot HP All-in-One ražotāja noteiktos tīkla iestatījumus.

Atjaunot ražotāja uzstādītās vērtības

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **8** un pēc tam nospiediet **4**.
Šādi tiks atvērta izvēlne **Network Setup** (tīkla iestatīšana), un pēc tam atlasīta opcija **Restore Network Defaults** (atjaunot tīkla noklusētos iestatījumus).
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu ievadi.

Uzlabotie tīkla iestatījumi

Uzlabotie tīkla iestatījumi tiek piedāvāti jūsu ērtības labad. Tikai tad, ja jūs esat kvalificēts lietotājs, jūs varat mainīt šos iestatījumus. Starp uzlabotajiem iestatījumiem ir Set Link Speed (noteikt sakaru savienojuma ātrumu) un IP Settings (IP iestatījumi).

Šajā nodalā apskatītas šādas tēmas:

- Sakaru savienojuma ātruma noteikšana
- IP iestatījumu mainīšana

Sakaru savienojuma ātruma noteikšana

Jūs varat mainīt ātrumu, ar kādu dati tiek pārraidīti tīklā. Noklusētais iestatījums ir Automatic.

Iestatīt saites ātrumu

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **8**, pēc tam nospiediet **1**.

Šādi tiks atvērta izvēlne Network Setup (tīkla iestatīšana) un pēc tam atlasīta opcija Set Link Speed (iestatīt sakaru savienojuma ātrumu).

3. Spiediet ►, līdz parādīsies sakaru savienojuma ātrums:
 - Automātisks
 - 10-Full
 - 10-Half
 - 100-Full
 - 100-Half

IP iestatījumu mainīšana

Noklusētais IP iestatījums ir Automatic. Tomēr, ja ir nepieciešamība, jūs varat manuāli izmainīt IP adresi, apakštīkla masku vai noklusēto vārteju. Lai redzētu sava HP All-in-One IP adresi un apakštīkla masku, izdrukājet HP All-in-One tīkla konfigurācijas lapu (skatiet Tīkla konfigurācijas lapas izdrukāšana un apskatīšana). Konfigurācijas lapas informācijas izskaidrojumu, ieskaitot IP adresi un apakštīkla masku, skatiet Konfigurācijas lapas paskaidrojumi.

Lai kontrolpanelī mainītu IP iestatījumus

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **8** un pēc tam nospiediet **3**.
Šādi tiks atvērta izvēlne Network Setup (tīkla iestatīšana), un pēc tam atlasīta opcija IP Settings (IP iestatījumi).
3. Nospiediet ►, līdz parādās Manual (manuāli),, un tad nospiediet **OK (labi)**.
4. Labojet IP adresi, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
5. Labojet apakštīkla masku, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.
6. Labojet noklusēto vārteju, un pēc tam nospiediet **OK (labi)**.

Servera Embedded Web Server lietošana

Vislabāk galvenos HP All-in-One tīkla iestatījumus ir pārvaldīt, izmantojot HP All-in-One kontrolpaneli. Papildu informāciju skatiet [HP All-in-One kontrolpaneļa lietošana](#).

Taču citiem, sarežģītākiem iestatījumiem var izmantot Embedded Web Server (EWS), tīkla konfigurēšanas rīku, kuram var piekļūt ar tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzību. EWS dod iespēju novērot stāvokli, konfigurēt HP All-in-One tīkla darba parametrus vai piekļūt HP All-in-One iespējām.

Lai iegūtu papildinformāciju par EWS iespējām, izmantojet servera Embedded Web Server ekrāna palīdzību. Lai piekļūtu servera Embedded Web Server palīdzībai, atveriet serveri Embedded Web Server, kā aprakstīts turpinājumā, tad uzklikšķiniet uz saites **Help** zem **Other Links** servera Embedded Web Server cīlnē **Home**.

 Padoms Embedded Web Server var izmantot, lai pārbaudītu, cik daudz tintes ir palicis drukas kasetnēs. Papildu informāciju skatiet [Tintes līmena pārbaude](#).

Lai piekļūtu serverim Embedded Web Server

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **8** un pēc tam nospiediet **1**.
Tiks izdrukāta HP All-in-One konfigurācijas lapa, ieskaitot IP adresi. Šo IP adresi jūs izmantsiet nākamajā solī.
3. Jūsu pārlūkprogrammas **Address** lodziņā ievadiet HP All-in-One IP adresi, kas tika izdrukāta konfigurācijas lapā. Piemēram, <http://195.168.0.5>.
Parādīsies servera Embedded Web Server **Home** lapa ar HP All-in-One iekārtas informāciju.



Piezīme. Ja jūsu pārlūkprogramma izmanto starpniekserveri, var izrādīties nepieciešams to atslēgt, lai varētu pieslēgties serverim Embedded Web Server.

4. Ja ir nepieciešams mainīt Embedded Web Server valodu, rīkojieties šādi:
 - a. noklikšķiniet **Settings** tabulatoru.
 - b. Noklikšķiniet **Select Language** navigācijas izvēlnē **Settings**.
 - c. Sarakstā **Select Language** noklikšķiniet uz attiecīgās valodas.
 - d. Noklikšķiniet **Apply**.
5. Noklikšķiniet **Home** tabulatoru, lai piekļūtu iekārtas un tīkla informācijai, vai noklikšķiniet **Networking** tabulatoru, lai iegūtu vairāk informācijas par tīklu vai lai modificētu tīkla informāciju.



Piezīme. Neatceliet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) savā datorā. Tas ir nepieciešams, lai sazinātos ar serveri Embedded Web Server.

Konfigurācijas lapas paskaidrojumi

Šajā sadalā izskaidroti tīkla konfigurācijas lapas elementi.

Šajā nodaļā apskatītas šādas tēmas:

- [Galvenie tīkla iestatījumi](#)
- [Bezvadu tīkla iestatījumi](#)

- Dažādi

Galvenie tīkla iestatījumi

Šī tabula apraksta galvenos tīkla iestatījumus, kas ir parādīti tīkla konfigurācijas lapā.

| Parameters | Raksturojums |
|--|---|
| Network Status (tīkla statuss) | <p>HP All-in-One statuss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ready (gatavs): HP All-in-One ir gatavs saņemt vai pārraidīt datus.. Offline (bezsaiste): HP All-in-One dotajā brīdī nav pievienots tīklam. |
| Active Connection Type (aktīvā savienojuma tips) | <p>HP All-in-One tīkla režīms:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wired (vadu): HP All-in-One ir pieslēgts ar Ethernet kabeli IEEE 802.3 tīklam.. Nekāds: Tīkla savienojuma nav. <p>Piezīme. Katrā laika momentā var būt aktīvs tikai viens savienojuma veids.</p> |
| URL | <p>Embedded Web Server (iebūvētā tīmekļa servera) IP vai tīmekļa adrese.</p> <p>Piezīme. Jums vajadzēs zināt šo adresi, kad jūs mēģināsiet pieslēgties programmai Embedded Web Server.</p> |
| Hardware Address (MAC) (aparatūras adrese) | <p>Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese, kas identificē HP All-in-One. Tas ir unikāls 12 zīmju identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts tīkla aparātūrai identifikācijas nolūkos. Nav divu aparatūras elementu, kam būtu viena un tā pati MAC adrese.</p> <p>Piezīme. Daži interneta pakalpojumu sniedzēji (ISP) pieprasī, lai jūs reģistrētu tās tīkla kartes vai tā LAN adaptera MAC adresi, kas ir pievienoti kabeļu vai DSL modemam instalācijas laikā.</p> |
| Programmapar atūras revidēšana | <p>Ar defisi atdalīti iekšējie tīkla komponentu un iekārtu programmaparatūras revidēšanas kodi.</p> <p>Piezīme. Ja jūs vēršaties pēc atbalsta, tad atkarībā no problēmas jums var pajautāt programmaparatūras revidēšanas kodu.</p> |
| Hostname | TCP/IP nosaukums, ko instalācijas programmatūra piešķirusi konkrētajai iekārtai. Pēc noklusēšanas tas sastāv no burtiem HP, kam seko MAC adreses pēdējie 6 cipari. |
| IP Address (IP adrese) | <p>Šī adrese viennozīmīgi identificē iekārtu tīklā. IP adreses dinamiski piešķir DHCP vai AutoIP. Jūs varat iestatīt arī statisku IP adresi, kaut arī tas nav ieteicams.</p> <p>Piezīme. Manuāla nepareizas IP adeses piešķiršana instalācijas laikā neļaus jūsu tīkla sastāvdaļām redzēt HP All-in-One.</p> |

13. nodaļa

(turpinājums)

| Parameters | Raksturojums |
|--|--|
| Subnet Mask (apakštīkla maska) | <p>Apakštīkls ir IP adrese, ko piešķir instalēšanas programmatūra, lai papildu tīklu padarītu pieejamu kā lielāku tīkla daļu. Apakštīkli tiek noteikti ar apakštīkla masku. Maskas nosaka, kuri no HP All-in-One IP adreses bitiem identificē tīklu un apakštīklu un kuri identificē pašu iekārtu.</p> <p>Piezīme. Ieteicams, lai gan HP All-in-One, gan datori, kas to izmanto, atrastos vienā un tajā pašā tīklā.</p> |
| Default Gateway (noklusētā vārteja) | <p>Tīkla mezgls, kas kalpo kā ieeja citā tīklā. Šajā gadījumā mezgls var būt dators vai kāda citā iekārta.</p> <p>Piezīme. Adresi vārtejai pēc noklusēšanas piešķir instalēšanas programmatūra.</p> |
| Configuration Source (konfigurācijas avots) | <p>Protokols, ko izmanto IP adreses piešķiršanai HP All-in-One:</p> <ul style="list-style-type: none"> AutoIP: instalēšanas programmatūra automātiski nosaka konfigurācijas parametrus. DHCP: konfigurācijas parametru nosaka dinamiskās resursdatora konfigurēšanas protokola (DHCP) serveris tīklā. Mazos tīklos tas var būt maršrutētājs. Manual (manuāli): konfigurācijas parametri, piemēram, statiska IP adrese, tiek iestatīti manuāli. Not Specified (nav norādīts): režīms, ko izmanto HP All-in-One inicializēšanas laikā. |
| DNS Server (DNS serveris) | <p>Domēnnosaukumu servisa (DNS) IP adrese tīklā. Kad jūs strādājat tīmeklī vai sūtāt e-pasta ziņojumu, lai to izdarītu, jūs izmantojat kādu domēna nosaukumu. Piemēram, URL http://www.hp.com satur domēna nosaukumu hp.com. Internetā DNS pārtulko šo domēna nosaukumu IP adresē. Iekārtas lieto IP adreses, lai sazinātos savā starpā.</p> <ul style="list-style-type: none"> IP Address (IP adrese): domēna vārdu servera IP adrese. Not Specified (nav norādīts): IP adrese nav norādīta, vai iekārta pašlaik tiek inicializēta. <p>Piezīme. Pārbaudiet, vai DNS IP adrese ir uzrādīta konfigurācijas lapā. Ja adreses nav, uzziniet DNS IP adresi no sava Interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP).</p> |
| mDNS | <p>Rendezvous tiek izmantots lokālajos un ad hoc tīklos, kas neizmanto centrālos DNS serverus. Lai nodrošinātu domēnnosaukumu pakalpojumus, Rendezvous izmanto DNS alternatīvu mDNS.</p> <p>Izmantojot mDNS, jūsu dators var atrast un izmantot jebkuru HP All-in-One, kas ir pieslēgts jūsu lokālajam tīklam. Tas var strādāt arī ar jebkuru citu Ethernet izmantojošu iekārtu tīklā.</p> |

(turpinājums)

| Parameters | Raksturojums |
|---|--|
| Admin Password (administratora parole) | Administratora paroles statuss serverī Embedded Web Server: <ul style="list-style-type: none"> Set (iestatīta): parole ir noteikta. Jums ir jāievada parole, lai izmainītu Embedded Web Server parametrus. Not Set (nav iestatīta): parole nav noteikta. Lai izmainītu Embedded Web Server parametrus, parole nav vajadzīga. |
| Link Configuration (Sakaru savienojuma konfigurācija) | Ātrums, ar kādu dati tiek pārraidīti tīklā: <ul style="list-style-type: none"> 100TX-pilns: vadu tīklam. 100TX-puse: vadu tīklam. 100TX-pilns: vadu tīklam. 100TX-puse: vadu tīklam. Nekāds: tīkls ir atslēgts. |

Bezvadu tīkla iestatījumi

Šī tabula apraksta bezvadu tīkla iestatījumus, kas tiek parādīti tīkla konfigurācijas lapā.

| Parameters | Raksturojums |
|--|--|
| Wireless Status (bezvadu statuss) | Bezvadu tīkla stāvoklis: <ul style="list-style-type: none"> Pievienots: HP All-in-One ir pievienots bezvadu lokālajam tīklam, un viiss strādā. Disconnected (atvienots): HP All-in-One nav pievienots bezvadu lokālajam tīklam nepreizu iestatījumu dēļ (piemēram, nepareiza WEP atslēga) vai HP All-in-One nav sasniedzams. Izslēgts: vai nu radio ir izslēgts, vai ir pievienots Ethernet kabelis. Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam. |
| Communication Mode (sakaru režīms) | IEEE 802.11 tīkla darba shēma, kurā iekārtas vai stacijas uztur sakarus viena ar otru: <ul style="list-style-type: none"> Infrastruktūra: HP All-in-One uztur sakarus ar citām tīkla iekārtām caur bezvadu pieejas punktu, piemēram, caur bezvadu maršrutētāju vai bāzes staciju. ad hoc: HP All-in-One uztur tiešus sakarus ar katru iekārtu tīklā. Bezvadu pieejas punkts netiek izmantots. To sauc arī par vienādranga tīklu. Macintosh tīklos ad hoc režīms tiek saukts par starpdatoru režīmu. Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam. |
| Network Name (tīkla nosaukums) (SSID): | Service Set Identifier (pakalpojumu komplekta identifikators). Unikāls identifikatoris (līdz 32 simboliem), kas ļauj atšķirt vienu bezvadu lokālo tīklu (WLAN) no cita. SSID sauc arī par tīkla nosaukumu. Tas ir tā tīkla nosaukums, kuram ir pieslēgts HP All-in-One. |

13. nodaļa

(turpinājums)

| Parameters | Raksturojums |
|--|--|
| Signal Strength (1-5) (signāla stiprums) | <p>Pārraidīto vai saņemto signālu raksturo 5 pakāpes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5: Teicama ● 4: Laba ● 3: Viduvēja ● 2: Slikta ● 1: Galēji slikta <p>● Nav signāla tīkls nevar uztvert nekādu signālu.</p> <p>● Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam.</p> |
| Channel (kanāls) | <p>Kanāla numurs, kas pašlaik tiek izmantots bezvadu sakariem. Tas ir atkarīgs no izmantotā tīkla un var atšķirties no pieprasītā kanāla numura. Vērtības ir no 1 līdz 14, valstis/reģioni var ierobežot izmantojamo kanālu diapazonu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <numurs>: vērtība mainās no 1 līdz 14 atkarībā no valsts/reģiona. ● Nekāds: nekāds kanāls netiek izmantots. ● Neatbilst: WLAN ir atslēgts, vai arī šis parametrs neatbilst konkrētajam tīkla veidam. <p>Piezīme. Ja nav iespējams saņemt datus no HP All-in-One vai tam noraidīt ad hoc režīmā, pārliecinieties, vai jūsu dators un HP All-in-One izmanto to pašu sakaru kanālu. Infrastruktūras režīmā kanālu nosaka pieejas punkts.</p> |
| Authentication type (autentifikācija s tips) | <p>Izmantojamais autentifikācijas veids:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nekāds: autentifikācija netiek izmantota. ● Open System (ad hoc un infrastruktūra): autentifikācijas nav. ● Shared Key (tikai infrastruktūra): Vajadzīga WEP atslēga. ● WPA-PSK (tikai infrastruktūra): WPA ar Pre-Shared atslēgu. ● Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam. <p>Autentifikācija pārbauda lietotāja vai iekārtas identitāti, pirms ļaut piekļuvi tīklam, kas nevēlamiem lietotājiem apgrūtina piekļuvi tīkla resursiem. Šādu drošības metodi parasti izmanto bezvadu tīklos.</p> <p>Tīkls, kas bāzējas uz Open System autentifikāciju, nepārbauda tīkla lietotāju identitāti. Jebkurš bezvadu lietotājs var piekļūt tīklam. Tomēr šāds tīkls var izmantot WEP (privātums, kas ekvivalenti vadu tīkliem) šifrēšanu, lai nodrošinātu drošības pirmo līmeni pret nejaušiem iebrucējiem.</p> <p>Tīkls, kas lieto Shared Key (kopējas atslēgas) autentifikāciju, dod paaugstinātu drošību, prasot no lietotājiem vai iekārtām identificēt sevi ar statisku atslēgu (heksadecimāla vai burtu/ciparu virkne). Katram tīkla lietotājam vai iekārtai ir viena un tā pati atslēga. WEP</p> |

(turpinājums)

| Parameters | Raksturojums |
|---|---|
| | <p>Šifrēšana tiek lietota kopā ar kopējās atslēgas autentifikāciju, izmantojot to pašu atslēgu gan autentifikācijai, gan šifrēšanai. Tīkls, kas izmanto serverī bāzētas (WPA-PSK) autentifikācijas procedūras, sniedz ievērojamī labāku drošību, un tādu tīklu atbalsta lielākā daļa bezvadu pieejas punktu un bezvadu maršrutētāju. Pirms pieejas atļaušanas pieejas punkts vai maršrutētājs pārbauda lietotāja vai iekārtas, kas prasa pieeju, identitāti. Autentifikācijas serveris var izmantot vairākus atšķirīgus autentifikācijas protokolus.</p> <p>Piezīme. Autentifikācija ar kopējām atslēgām un WPA-PSK var notikt tikai caur serveri Embedded Web Server.</p> |
| Encryption (šifrēšana) | <p>Šifrēšanas veids, kas tiek izmantots tīklā:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nekāds: šifrēšana netiek izmantota. • 64-bitu WEP: tiek izmantota 5 simbolu vai 10 hex-zīmju WEP. • 128-bitu WEP: tiek izmantota 13 simbolu vai 26 hex-zīmju WEP. • WPA-AES: Tieka izmantota uzlabotā šifrēšanas standarta šifrēšana. Tas ir šifrēšanas algoritms, kuru izmanto ASV valdības aģentūras darbā ar jutīgiem, bet neklasificētiem materiāliem. • WPA-TKIP: Tieka izmantots īslaicīgs atslēgu integritātes protokols, kas ir uzlabots šifrēšanas protokols. • Automātiski Tieka izmantots AES vai TKIP. • Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam. <p>WEP sniedz drošību, šifrējot tos datus, kas tiek pārraidīti pa radio, līdz ar to tie tiek aizsargāti arī pārraides laikā no viena punkta uz otru. Šādu drošības metodi parasti izmanto bezvadu tīklos.</p> |
| Access Point HW Address (piekļuves punkta aparatūras adrese) | <p>Tā tīkla pieejas punkta aparatūras adrese, pie kurās ir pieslēgts HP All-in-One.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <MAC adrese>: Pieejas punkta unikālā MAC (mediju pieejas kontroles) aparatūras adrese. • Neatbilst: šis parametrs nav piemērojams konkrētajam tīkla veidam. |

Dažādi

Šī tabula apraksta datu pārraides un saņemšanas informāciju, kas tiek parādīta tīkla konfigurācijas lapā.

| Parameters | Raksturojums |
|--|---|
| Kopējais pārsūtīto pakešu skaits | Pakešu skaits, ko HP All-in-One ir pārraidījis bez kļūdām kopš ieslēgšanas brīža. Skaitītājs tiek izdzēsts, kad HP All-in-One |

13. nodaļa

(turpinājums)

| Parameters | Raksturojums |
|--------------------------------|---|
| | izslēdz. Kad ziņojumu pārraida pakešu komutācijas tīkls, šis ziņojums tiek sadalīts paketēs. Katra pakete satur saņēmēja adresi un datus. |
| Kopējais saņemto pakešu skaits | Pakešu skaits, ko HP All-in-One ir saņēmis bez kļūdām kopš ieslēgšanas brīža. Skaitītājs tiek izdzēsts, kad HP All-in-One izslēdz. |

Tīkla terminu glosārijs

| | |
|------------------|--|
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange (Amerikas standarta kods informācijas apmaiņai). Ciparu koda standarts, kas tiek izmantots datoros, lai attēlotu augšējā un apakšējā reģistra latīņu alfabēta burtus, ciparus, pieturas zīmes u. c. |
| autoIP | Instalēšanas programmatūras iespēja noteikt tīkla iekārtu konfigurācijas parametrus. |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol (dinamiskās resursdatora konfigurācijas protokols). Serveris tīklā, kas piegādā konfigurācijas parametrus tīkla iekārtām. Mazos tīklos tas var būt maršrutētājs. |
| DNS | Domain Name Service (domēnu nosaukumu serveris). Kad jūs strādājat tīmeklī vai sūtāt e-pasta ziņojumu, lai to izdarītu, jūs izmantojat kādu domēna nosaukumu. Piemēram, URL http://www.hp.com satur domēna nosaukumu hp.com. Internetā DNS pārtulko šo domēna nosaukumu IP adresē. Iekārtas lieto IP adreses, lai sazinātos savā starpā. |
| DNS-SD | Skatiet DNS. SD apzīmē Service Discovery (pakalpojumu atrašana). Tā ir Apple kompānijā izstrādātā protokola daļa, kas ļauj automātiski atrast datorus, iekārtas un pakalpojumus IP tīklos. |
| DSL | Digital Subscriber Line (digitālā abonenta līnija). Ātrs Interneta pieslēgums. |
| Ethernet | Visizplatītākā lokālo tīklu tehnoloģija, kurā datorus savieno ar vara kabeliem |
| Ethernet kabelis | Kabelis, kas tiek izmantots, lai savienotu tīkla elementus vadu tīklos. CAT-5 Ethernet kabelis ir pazīstams arī kā tiešais (straight-through) kabelis. Ja izmanto Ethernet kabeli, tīkla elementiem jābūt pieslēgtiem maršrutētājam. Ethernet kabelim ir RJ-45 savienotājs. |
| EWS | Embedded Web Server (iebūvētais tīmekļa serveris) Pārlükprogrammā bāzēts utilīts, kas piedāvā vienkāršu HP All-in-One pārvaldīšanas metodi. Jūs varat novērot stāvokli, |

(turpinājums)

| | |
|-------------------|---|
| Vārteja | Daitors vai cita ierīce, piemēram, maršrutētājs, ieejas punkts Internetā vai citā tīklā. |
| HEX | Heksadecimāls. Sešpadsmiņieku skaitīšanas sistēma, kas izmanto skaitļus 0-9 un burtus A-F. |
| centrmezgls | Modernajos mājas tīklos vairāk netiek plaši lietots. Centrmezgls saņem signālus no katra datora un pārsūta tos visiem citiem datoriem, kas ir pievienoti centrmezglam. Centrmezgli ir pasīvi; citas iekārtas tiek pieslēgtas tiem, lai varētu uzturēt sakarus savā starpā. Centrmezgls nepārvalda tīklu. |
| IP adrese | Skaitlis, kas viennozīmīgi identificē iekārtu tīklā. IP adreses dinamiski piešķir DHCP vai AutoIP. Jūs varat iestatīt arī statisku IP adresi, kaut arī tas nav ieteicams. |
| Infrastruktūra | Infrastruktūras tīkls izmanto maršrutētāju, komutatoru vai pieejas punktu, lai savienotu tīkla elementus. |
| MAC adrese | Mediju pieejas kontroles (MAC) adrese, kas viennozīmīgi identificē HP All-in-One. Tas ir unikāls 12 zīmju identifikācijas numurs, kas tiek piešķirts tīkla aparātūrai identifikācijas nolūkos. Nav divu aparātūras elementu, kam būtu viena un tā pati MAC adrese. |
| NIC | Network Interface Card (tīkla interfeisa karte). Karte, kas nodrošina jūsu datoram Ethernet savienojumu, līdz ar ko datoru var pieslēgt tīklam. |
| RJ-45 savienotājs | Savienotājs katrā Ethernet kabeļa galā. Kaut arī standarta Ethernet kabeļu savienotāji (RJ-45 savienotāji) izskatās līdzīgi standarta telefona kabeļa savienotājiem, tie nav savstarpēji aizvietojami. RJ-45 savienotājs ir platāks un biezāks un tam galā ir 8 kontakti. Tāluņa savienotājam ir no 2 līdz 6 kontaktiem. |
| SSID | Service Set Identifier (pakalpojumu komplekta identifikators). Unikāls identifikatoris (līdz 32 simboliem), kas ļauj atšķirt vienu bezvadu lokālo tīklu (WLAN) no cita. SSID sauc arī par tīkla nosaukumu. Tas ir tā tīkla nosaukums, kuram ir pieslēgts HP All-in-One. |
| maršrutētājs | Maršrutētājs nodrošina tiltu starp diviem vai vairākiem tīkliem. Maršrutētājs var pievienot tīklu Internetam, savienot divus tīklus, pievienot tos Internetam un palīdzēt nodrošināt drošu tīkla darbu, izmantojot ugunsmūrus un piešķirot dinamiskas adreses. Maršrutētājs var strādāt arī kā vārteja, bet komutators nevar. |
| komutators | Komutators ļauj vairākiem lietotājiem pārsūtīt informāciju tīklā vienlaicīgi, nepalēninot viens otram darbu. Komutatori lauj |

13. nodaļa

(turpinājums)

atsevišķiem tīkla mezgliem (tīkla pieslēguma punkts, tipiskā gadījumā dators) uzturēt sakarus vienam ar otru tieši.

14 Ražojumu pasūtīšana

HP Interneta mājas lapā jūs varat pasūtīt ieteikto veidu HP papīru, drukas kasetnes, un HP All-in-One piederumus.

Papīra, caurspīdīgo plēvju un citu līdzekļu pasūtīšana

Lai pasūtītu tādus materiālus, kā HP Premium Paper (HP augstas kvalitātes papīrs), HP Premium Plus Photo Paper (HP visaugstākās kvalitātes fotopapīrs), HP Premium Inkjet Transparency Film (HP augstas kvalitātes caurspīdīga plēve tintes printerim) vai HP Iron-On Transfer (HP uzgludināmā attēla pārcelšanas plēve), apmeklējiet www.hp.com. Uz uzaicinājumu izvēlieties valsti/reģionu, sekojiet uzvednēm par izstrādājuma izvēli un tad noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm šajā mājas lapā.

Drukas kasetņu pasūtīšana

Drukas kasetņu atkārtotas pasūtīšanas numuri mainās atkarībā no valsts/reģiona. Ja rokasgrāmatā uzskaitītie atkārtotas pasūtīšanas numuri nesakrīt ar drukas kasetņu numuriem, kas pašlaik ir uzstādītas HP All-in-One, pasūtiet jaunas drukas kasetnes ar tiem pašiem numuriem, kādi ir pašlaik uzstādītajām kasetnēm. Jūsu HP All-in-One ir piemērotas šādas drukas kasetnes.

| Drukas kasetnes | HP atkārtotās pasūtīšanas numurs |
|---|---|
| HP melnās tintes printerā drukas kasetne | #339 21 ml melnās tintes kasetne |
| HP trīskrāsu tintes printerā drukas kasetne | #344 14 ml krāsu drukas kasetne #343 7 ml krāsu drukas kasetne |
| HP fotodrukas kasetne tintes printerim | #348 13 ml krāsu foto drukas kasetne |
| HP pelēkā fotodrukas kasetne tintes printerim | #100 15 ml pelēkās drukas kasetne |

Šādi jūs varat uzzināt atkārtotās pasūtīšanas numurus visām drukas kasetnēm, ko jūsu ierīce atbalsta:

- **Windows lietotājiem:** HP Director (HP virzošā ierīce) noklikšķiniet uz **Settings (iestatījumi)**, norādiet uz **Print Settings (izdrukas iestatījumi)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Printer Toolbox (printerā rīki)**. Noklikšķiniet uz tabulatora **Estimated Ink Levels (aptuvenais tintes daudzums)**, pēc tam noklikšķiniet uz **Print Cartridge Ordering Information (informācija par drukas kasetnes pasūtīšanu)**.
- **Mac lietotājiem:** Atrodieties HP Director (HP virzošā ierīce) (OS 9) vai HP Image Zone (OS X), izvēlieties **Settings (iestatījumi)**, pēc tam **Maintain Printer (printerā uzturēšana)**. Ja parādās uzvedne, izvēlieties savu HP All-in-One, un noklikšķiniet uz **Utilities (utilītprogrammas)**. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Supplies (ražojumi)**.

Jūs varat sazināties arī ar vietējo HP tālākpārdevēju vai apmeklēt HP interneta mājas lapu www.hp.com/support, lai apstiprinātu pareizos drukas kasetņu atkārtotas pasūtīšanas numurus savai valstij/reģionam.

HP All-in-One drukas kasetnes var pasūtīt HP mājas lapā www.hp.com. Uz uzaicinājumu izvēlieties valsti/reģionu, sekojiet uzvednēm par izstrādājuma izvēli un tad noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm šajā mājas lapā.

piederumu pasūtīšana

Lai pasūtītu HP All-in-One piederumus, piemēram, papildus padevi vai automātiskas abpusējas izdrukas ierīci (duplekseri), apmeklējet HP Interneta mājas lapu www.hp.com. Uz uzaicinājumu izvēlieties valsti/reģionu, sekojiet uzvednēm par izstrādājuma izvēli un tad noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm šajā mājas lapā.

Atkarībā no valsts/reģiona HP All-in-One var atbalstīt šādus piederumus.

| Piederums un HP modeļa numurs | Raksturojums |
|---|--|
| HP Automatic Two-sided Printing Accessory (HP automātiskās abpusējās izdrukas piederums) ph5712 | Šī ierīce nodrošina automātisku izdruku uz abām papīra lapas pusēm. Uzstādot šo piederumu, var apdrukāt papīra lapas abas pusēs, manuāli neveicot lapu apgriešanu un atkārtotu ievietošanu izdrukas uzdevuma izpildes laikā. |
| HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (HP automātiskās abpusējās izdrukas piederums, izmantojot mazo papīra padevi) (tieki sauktā arī par Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (HP automātiskās abpusējās izdrukas programma, izmantojot mazo papīra padevi)) ph3032 | Tā ir speciāla papīra padeve HP All-in-One aizmugurē, kas paredzēta maza izmēra papīram un aploksnēm un dod iespēju automātiski drukāt uz abām pilnizmēra vai maza izmēra lapas pusēm. valsti/raģionu Ja jums ir šāds piederums, jūs varat ielādēt pilnizmēra papīru galvenajā padevē un maza izmēra papīru, piemēram, Hagaki kartes, aizmugurējā padevē. Tas ietaupa laiku, mainot izdrukas darbus atkarībā no papīra izmēra. Ar šo piederumu nav nepieciešams katru reizi ielādēt atbilstošo papīru. |

Citu ražojumu pasūtīšana

Lai pasūtītu citus ražojumus, piemēram, HP All-in-One programmatūru, papildu Lietotāja rokasgrāmatas un lestatīšanas rokasgrāmatas eksemplāru vai detaļas, kuru nomaiņu var veikt pats klients, zvaniet uz atbilstošo telefona numuru:

- ASV vai Kanādā - **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- Eiropā - +49 180 5 290220 (Vācijā) vai +44 870 606 9081 (Apvienotajā Karalistē).

Lai pasūtītu HP All-in-One programmatūru citās valstīs/reģionos, zvaniet uz savas valsts/reģiona telefona numuru. Šeit norādītie telefona numuri ir spēkā šīs

rokasgrāmatas publicēšanas datumā. Pašreizējos telefona numurus pasūtījumu veikšanai varat uzzināt HP Interneta mājas lapā www.hp.com/support. Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalpošanas dienestam.

| Valsts/reģions | Telefona numurs pasūtījumu veikšanai |
|---|---|
| Āzija un Klusā okeāna reģions (izņemot Japānu) | 65 272 5300 |
| Austrālija | 1300 721 147 |
| Eiropa | +49 180 5 290220 (Vācija) +44 870 606 9081 (Apvienotā Karalistē) |
| Jaunzēlande | 0800 441 147 |
| Dienvidāfrika | +27 (0)11 8061030 |
| ASV un Kanāda | z1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) |

15 HP All-in-One uzturēšana

HP All-in-One nav nepieciešama darbietilpīga tehniskā apkope. Dažkārt nepieciešams notīrīt stiklu un vāku, lai noslaucītu no virsmas putekļus un nodrošinātu to, ka nenosmērējas kopijas un ieskenētie materiāli. Reizēm nepieciešams arī nomainīt, ieregulēt vai tīrīt drukas kasetnes. Šeit sniegti norādījumi, kā uzturēt HP All-in-One vislabākajā tehniskajā stāvoklī. Noteikti izpildiet šīs vienkāršās tehniskās apkopes darbības.

HP All-in-One tīrišana

Pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi uz stikla vai vāciņa palēnina darbību un noteiktu funkciju, piemēram, **Fit to Page (ietilpināt lapā)** precizitāti. Lai kopijas un ieskenētie materiāli netiku nosmērēti, stiklu un vāku nepieciešams notīrīt. Jūs varat arī vēlēties notīrīt putekļus no korpusa ārpuses.

Stikla tīrišana

Netīrs stikls, piemēram, pirkstu nospiedumi, traipi, mati un putekļi, negatīvi ietekmē darbību un noteiktu funkciju, piemēram, **Fit to Page (ietilpināt lapā)** precizitāti.

- Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet barošanas kabeli un paceliet vāku.



Uzmanību Atvienojot barošanas kabeli uz vairāk nekā 72 stundām, tiek izdzēsts datums un laiks. Datumu un laiku būs nepieciešams iestatīt no jauna, kad barošanas kabelis atkal būs pieslēgts. Papildinformāciju skatiet **Datuma un laika iestatīšana**. Tieki izdzēsti arī atmiņā saglabātie faksa ziņojumi.

- Notīriet stiklu, izmantojot ar neabrazīvu stikla tīrišanas līdzekli nedaudz samitrinātu mīkstu drānu vai sūkli.




Uzmanību Neizmantojiet abrazīvus materiālus, acetonu, benzolu vai oglekļa tetrahlorīdu, jo šīs vielas var sabojāt stiklu. Neizlejet vai neizsmidzniet līdzekli tieši uz stikla, tas var iesukties zem stikla un sabojāt iekārtu.

- Traipus uz stikla tīriet ar zamšādas vai celulozes sūkli, lai novērstu plankumu veidošanos.



Piezīme. Noteikti notīriet nelielo stikla joslu pa kreisi no galvenās stikla virsmas. Šī josla paredzēta uzdevumu apstrādei no automātiskās dokumentu padeves. Ja šī stikla josla ir netīra, var rasties šķīdas.

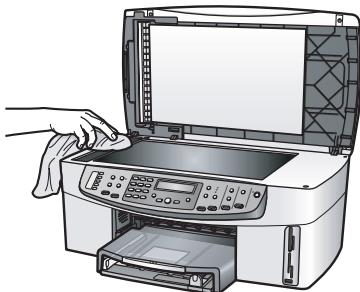

Vāciņa tīrīšana

Putekļi var uzkrāties arī dokumentu turētājā, kas atrodas zem HP All-in-One vāka.

- Izslēdziet HP All-in-One, atvienojiet barošanas kabeli un paceliet vāku.



Uzmanību Atvienojot barošanas kabeli uz vairāk nekā 72 stundām, tiek izdzēsts datums un laiks. Datumu un laiku būs nepieciešams iestatīt no jauna, kad barošanas kabelis atkal būs pieslēgts. Papildinformāciju skatiet [Datuma un laika iestatīšana](#). Tieki izdzēsti arī atmiņā saglabātie faksa ziņojumi.

- Dokumentu turētāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu vai sūkli, kas samitrināts vājā ziepjūdenī vai siltā ūdenī.
- Uzmanīgi notīriet turētāju, lai aizvāktu putekļus. Turētāju nedrīkst berzt.
- Pēc tam turētāju nepieciešams nosusināt.



Uzmanību Nav ieteicams lietot no papīra gatavotus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt turētāju.

- Ja nepieciešama papildu tīrīšana, atkārtojiet iepriekšējās darbības, lietojiet izopropilspirtu un pēc tam rūpīgi notīriet turētāju ar mitru drānu, lai uz turētāja nepaliktu spirta nosēdumi.



Uzmanību Uzmanieties, lai uz stikla vai HP All-in-One nokrāsotajām detaļām neuzpilinātu spiritu, jo tā var sabojāt ierīci.

Korpusa ārpuses tīrīšana

Lai no ierīces noslaucītu putekļus, smērējumus un traipus, izmantojiet mīkstu drānu vai viegli samitrinātu sūkli. HP All-in-One iekšpusi tīrīt nav nepieciešams. Nav pieļaujama šķidruma nokļūšana kontrolpanelī vai HP All-in-One iekšpusē.



Uzmanību Lai nesabojātu HP All-in-One krāsotās daļas, kontrolpaneļa, dokumentu padeves paplātes, vāka un citu ierīces krāsotu detaļu tīrīšanai neizmantojiet spiritu vai uz spirta bāzētus tīrīšanas līdzekļus.

Tintes līmeņa pārbaude

Lai uzzinātu, kad būs jānomaina drukas kasetne, jūs varat pārbaudīt tintes padeves līmeni. Tintes padeves līmenis parāda drukas kasetnē palikušās tintes līmeni.

-  **Padoms** Varat izdrukāt pašesta atskaiti, lai pārbaudītu vai nav jānomaina drukas kasetnes. Papildu informāciju skatiet [Pašesta atskaites izdruka](#).

Ja lietojat datoru ar Windows operētājsistēmu un iekārta ir pievienota tīklam, jums būs jāizmanto Embedded Web serveris, lai pārbaudītu aptuveno tintes līmeni. Informāciju skatieties [Tintes līmeņa pārbaude, izmantojot Embedded Web Server \(Windows\)](#).

Lai pārbaudītu tintes līmeni no HP Director (HP virzošā ierīce) (Windows)

1. **HP Director (HP virzošā ierīce)** noklikšķiniet uz **Settings (iestatījumi)**, norādiet uz **Print Settings (izdrukas iestatījumi)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Printer Toolbox (printera rīki)**.



Piezīme. **Printer Toolbox (printera rīkus)** var atvērt arī no dialoglodziņa **Print Properties (drukas rekvizīti)**. Dialoglodziņā **Print Properties (drukas rekvizīti)** noklikšķiniet uz cilnes **Services (pakaļpojumi)**, pēc tam noklikšķiniet uz **Service this device (apkalpot šo ierīci)**.

2. Noklikšķiniet uz cilnes **Estimated Ink Levels (Aptuvenais Tintes Līmenis)**. Parādās aptuvenais tintes līmenis drukas kasetnē.

Tintes līmeņa pārbaude, izmantojot Embedded Web Server (Windows)

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **8** un pēc tam nospiediet **1**.
Tiks izdrukāta HP All-in-One konfigurācijas lapa, ieskaitot IP adresi. Šo IP adresi jūs izmantsiet nākamajā solī.
3. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu. Jūsu pārlūkprogrammas **Address** lodziņā ievadiet HP All-in-One IP adresi, kas tika izdrukāta konfigurācijas lapā.
Piemēram, <http://195.168.0.5>.
Parādīsies servera Embedded Web Server **Home** lapa ar iekārtas informāciju.



Piezīme. Ja jūsu pārlūkprogramma izmanto starpniekserveri, var izrādīties nepieciešams to atslēgt, lai varētu pieslēgties serverim Embedded Web Server.

4. Noklikšķiniet uz cilnes **Home**, lai piekļūtu iekārtas informācijai.
5.  **Piezīme.** Neatceliet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) savā datorā. Tas ir nepieciešams, lai sazinātos ar serveri Embedded Web Server.
5. Sadaļā **Status (statuss)** pārbaudiet aptuveno tintes līmeni ievietotajās drukas kasetnēs.
Papildinformāciju par Embedded Web Server izmantošanu skatiet [Servera Embedded Web Server lietošana](#). Papildinformāciju par HP All-in-One pieslēgšanu tīklam skatiet [Tīkla iestatījumi](#).

Lai pārbaudītu tintes līmeni no HP Image Zone programmatūras (Macintosh)

1. Atrodoties **HP Director** (**HP virzošā ierīce**) (OS 9) vai **HP Image Zone** (OS X), izvēlieties **Settings** (iestatījumi), pēc tam **Maintain Printer** (printera uzturēšana).
 2. Ja parādās **Select Printer** (Izvēlēties Printeri) dialoglodziņš, izvēlieties savu **HP All-in-One** un pēc tam noklikšķiniet uz **Utilities** (Utilītprogrammas).
 3. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Ink Level** (tintes līmenis).
- Parādās aptuvenais tintes līmenis drukas kasetnē.


Paštesta atskaites izdruka

Ja rodas izdrukas problēmas, pirms drukas kasetņu nomaiņas izdrukājiet paštestu atskaiti. Šī atskaita sniedz lietderīgu informāciju par ierīces vairākiem aspektiem, arī par drukas kasetnēm.

1. Padev ievietojiet vēstules (letter), A4 formāta vai nelietotu legālo (legal) parasto baltu papīru.
2. Nospiediet pogu **Setup** (iestatīšana).
3. Nospiediet **2**, pēc tam **6**.

Tiek atlasīta izvēlne **Print Report** (drukāt atskaiti), un izvēlēta opcija **Self-Test Report** (paštestu atskaitē).

HP All-in-One izdrukā paštestu atskaiti, kas var norādīt izdrukas problēmas cēloni. Atskaites tintes testa zonas paraugs ir parādīts turpmāk.

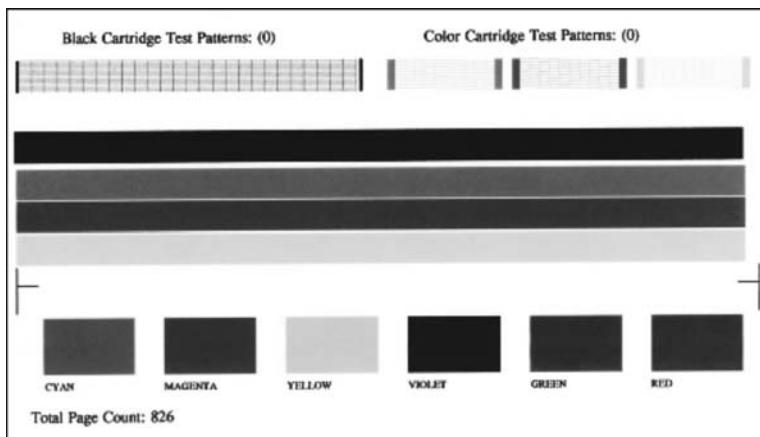

4. Pārliecinieties, vai testa shēmas ir vienmērīgas un pilnīgas.
Ja vairāk kā dažas izdrukātā raksta līnijas ir saraustītas, tas var norādīt uz problēmu ar sprauslām. Iespējams, ka nepieciešams iztīrīt drukas kasetnes. Papildu informāciju skatiet **Drukas kasetņu tīrīšana**.
5. Pārliecinieties, vai krāsu līnijas šķērso visu lapu.
Ja melnā līnija iztrūkst, tā ir bāla, šķērsojusai līnijai, kas var norādīt uz problēmu ar melnbaltām vai foto izdrukas kasetni labās pusē slotā.
Ja jebkura no atlikušajām trim līnijām iztrūkst, ir bāla, šķērsojusai līnijai, kas var norādīt uz problēmu ar trīskrāsu izdrukas kasetni kreisās pusē slotā.
6. Pārbaudiet, vai krāsu blokiem ir vienmērīga konsistence un ka tie atbilst zemāk sniegtajam krāsu sarakstam.

Testā būtu jāredz gaišzilas, purpura, dzeltenas, violetas, zaļas un sarkanas krāsas blokus.

Ja iztrūkst krāsu bloki vai krāsu bloks ir duļķains vai neatbilst apzīmējumam, kas norādīts zem bloka, tas var norādīt, ka trīskrāsu drukas kasetnē ir beigusies tinte. Iespējams, ka šī drukas kasetne būs jānomaina. Papildu informāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).




Piezīme. Testa shēmu, krāsu līniju un krāsu bloku piemērus normālām un bojātām drukas kasetnēm skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā)**, kas piegādāta kopā ar programmatūru.

Darbs ar drukas kasetnēm

Lai nodrošinātu HP All-in-One vislabāko izdrukas kvalitāti, jums būs jāveic dažas vienkāršas tehniskās apkopes procedūras. Šajā sadaļā dotas vadlīnijas darbam ar tintes kasetnēm un instrukcijas attiecībā uz drukas kasetņu nomaiņu, noregulēšanu un tīrišanu.

Rīcība ar drukas kasetnēm

Pirms drukas kasetnes nomaiņas vai tīrišanas jāauzzina detaļu nosaukumi un tas, kā rīkoties ar drukas kasetnēm.

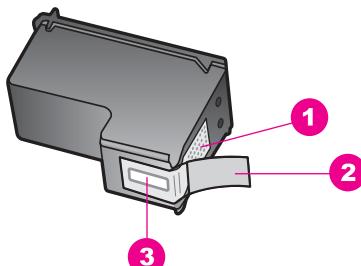

- | | |
|---|--|
| 1 | Vara kontakti |
| 2 | Plastmasas lente ar sārto vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas jānoņem) |
| 3 | Tintes sprauslas, nosegtas ar lenti |

Turiet drukas kasetnes pie melnajiem plastmasas sāniem ar markējumu uz augšu. Neaizskariet vara krāsas kontaktus vai tintes sprauslas.



Uzmanību Izvairieties no drukas kasetņu nomešanas. Tas var radīt kasetņu bojājumus un padarīt tās nelietojamas.

Drukas kasetņu nomainīšana

Ja drukas kasetnē tintes līmenis ir zems, kontrolpaneja displejā parādās ziņojums.



Piezīme. Pārbaudīt aptuveno kasetnēs atlikušās tintes līmeni iespējams, izmantojot HP All-in-One komplektācijā ietilpst o programmatūru **HP Image Zone**. Informāciju skatiet [Tintes līmeņa pārbaude](#).

Kad jūs saņemāt zemas tintes līmeņa brīdinājuma ziņojumu kontrolpaneja displejā, pārliecinieties, vai jūs varat nomainīt drukas kasetni. Drukas kasetnes jānomaina arī tad, ja izdrukātais teksts ir blāvs vai saistībā ar drukas kasetnēm rodas problēmas ar izdrukas kvalitāti.



Padoms Šos norādījumus jūs tāpat varat izmantot, lai melnu drukas kasetni nomainītu ar foto vai pelēkās foto drukas kasetni, lai nodrošinātu augstas kvalitātes krāsu vai melnbaltas izdrukas.

Lai sameklētu atkārtotas pasūtīšanas numuru visām drukas kasetnēm, kuras atbalsta HP All-in-One, skatiet [Drukas kasetņu pasūtīšana](#). Lai pasūtītu drukas kasetnes HP All-in-One, apmeklējet www.hp.com. Uz uzaicinājumu izvēlieties valsti/reģionu, sekojiet uzvednēm par izstrādājuma izvēli un tad noklikšķiniet uz vienas no iepirkšanās saitēm šajā mājas lapā.

Lai nomainītu drukas kasetnes


- Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts.



Uzmanību Ja HP All-in-One ir izslēgts, paceļot drukas kasetnes piekļuves durtiņas, lai piekļūtu drukas kasetnēm, HP All-in-One neatbrīvos kasetnes to nomaiņai. Jūs varat sabojāt HP All-in-One, ja drukas kasetnes nav droši novietotas labajā pusē, kad jūs mēģināt tās izņemt.

- Atveriet slīdrāmja piekļuves durtiņas, ceļot tās augšup no ierīces priekšpuses centra, līdz durtiņas nofiksējas atvērtā stāvoklī.

Slīdrāmis atrodas HP All-in-One tālākajā labajā pusē.

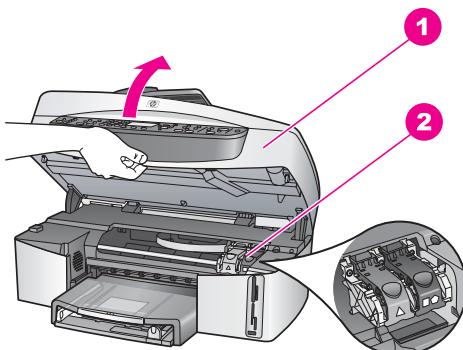


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas |
| 2 | Drukas slīdrāmis |

- Kad drukas kasetne atrodas nekustīgā stāvoklī, nospiediet uz leju un tad paceliet aizbīdni, kas atrodas HP All-in-One iekšpusē.

Ja nepieciešams nomainīt trīskrāsu drukas kasetni, paceliet kreisajā pusē esošo zājo aizbīdni.


Ja nepieciešams nomainīt melno, foto vai pelēkās foto drukas kasetni, paceliet labajā pusē esošo melno aizbīdni.

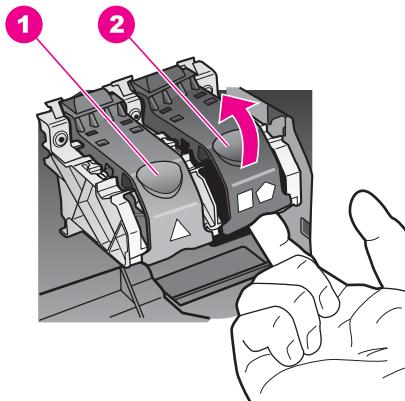


1 Drukas kasetnes aizbīdnis trīskrāsu drukas kasetnei

2 Drukas kasetnes aizbīdnis melnajai, foto vai pelēkās foto drukas kasetnei

- Uzspiediet uz drukas kasetnes, lai atbrīvotu to, un pēc tam pavelciet uz savu pusi, lai izņemtu no slota.

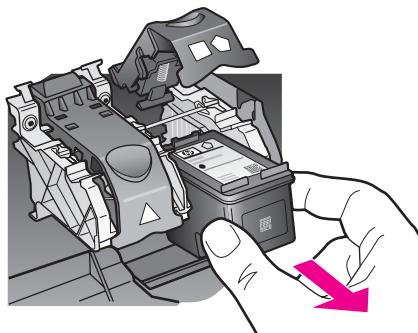


- Ja jūs nomaināt melno drukas kasetni, lai uzstādītu foto vai pelēkās foto drukas kasetni, melno drukas kasetni uzglabājiet drukas kasetņu aizsargā. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetnes aizsarga izmantošana](#). Izņemot tintes kasetni tāpēc, ka tajā ir maz tintes vai tinte ir beigusies, nododiet drukas kasetni pārstrādei. HP Inkjet iezīvielu un materiālu pārstrādes programma ir pieejama daudzās valstīs/regionos, un dod iespēju tintes kasetnes nodot pārstrādei bez maksas. Papildu informāciju skatiet HP mājas lapā: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Noņemiet jaunās drukas kasetnes iepakojumu un, aizskarot tikai melno plastmasu, noņemiet lenti, izmantojot sārto vilkšanas izcilni.

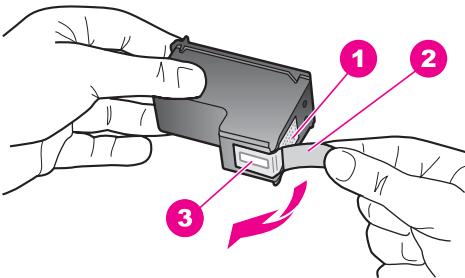


- | | |
|---|--|
| 1 | Vara kontakti |
| 2 | Plastmasas lente ar sārto vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas jānoņem) |
| 3 | Tintes sprauslas, nosegtas ar lenti |


Uzmanību Neaizskariet vara kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detaļu aizskaršana var radīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrisko kontaktu.

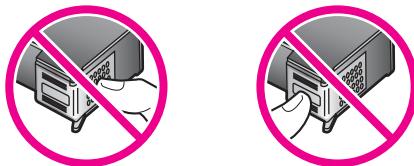

- levietojiet jauno drukas kasetni tukšajā slotā. Virziet drukas kasetni uz priekšu, līdz tā ir pilnībā ievietota.
Ja uzstādāmās tintes kasetnes uzlīmē ir balts trīsstūris, iebīdiet drukas kasetni kreisās puses slotā. Aizbīdnis ir zaļā krāsā ar baltu kompaktu trīsstūri uz tā.
Ja tintes uzstādāmās drukas kasetnes uzlīmē ir balts kvadrāts vai balts piecstūris, iebīdiet drukas kasetni labās puses slotā. Aizbīdnis ir melnā krāsā ar baltu kompaktu kvadrātu un baltu kompaktu piecstūri uz tā.

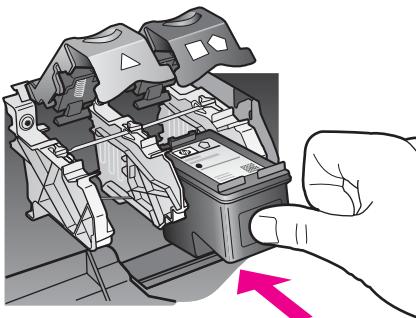

- Spiediet aizbīdni uz leju, līdz tas apstājas. Pārliecinieties, kas aizbīdnis ir zem apakšējiem izciljiem.

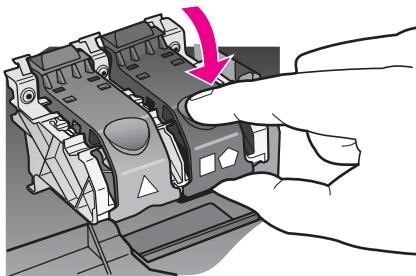15. nodaļa

9. Aizveriet drukas slīdrāmja piekluves durtiņas.

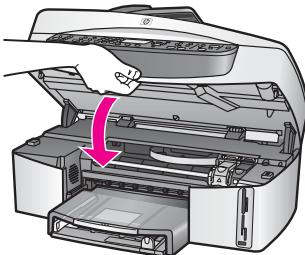


Foto drukas kasetnes izmantošana

Krāsu fotogrāfiju izdruku un kopiju kvalitāti, strādājot ar HP All-in-One, var uzlabot, iegādājoties foto drukas kasetni. Izņemiet melnās tintes kasetni un tās vietā ievietojiet fotogrāfijas drukas kasetni. Ar uzstādītu trīskrāsu drukas kasetni vai fotogrāfijas drukas kasetni jūs iegūstat sešu tinšu sistēmu, kas nodrošina labāku krāsu fotogrāfiju kvalitāti.

Ja vēlaties izdrukāt parastu teksta dokumentu, ielieci melnās tintes kasetni atpakaļ. Izmantojet drukas kasetnes aizsagru, lai aizsargātu kasetni, kad tā netiek izmantota.

- Papildu informāciju par foto drukas kasetņu iegādi skatiet [Drukas kasetņu pasūtīšana](#).
- Papildu informāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).
- Papildu informāciju par drukas kasetņu aizsarga izmantošanu skatiet [Drukas kasetnes aizsarga izmantošana](#).

Pelēkās foto drukas kasetnes izmantošana

Melnbalto fotogrāfiju izdruku un kopiju kvalitāti, strādājot ar HP All-in-One, var uzlabot, iegādājoties pelēkās foto drukas kasetni. Izņemiet melnās tintes kasetni un tās vietā ievietojiet pelēkās foto drukas kasetni. Ar uzstādītu trīskrāsu drukas kasetni vai pelēko

foto drukas kasetni jūs varat drukāt pilnā pelēko tonu spektrā, kas uzlabo melnbalto fotogrāfiju kvalitāti.

Ja vēlaties izdrukāt parastu teksta dokumentu, ielieciet melnās tintes kasetni atpakaļ. Izmantojiet drukas kasetnes aizsagru, lai aizsargātu kasetni, kad tā netiek izmantota.

- Papildu informāciju par pelēkās foto drukas kasetnes iegādi skatiet [Drukas kasetņu pasūtīšana](#).
- Papildu informāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).
- Papildu informāciju par drukas kasetņu aizsarga izmantošanu skatiet [Drukas kasetnes aizsarga izmantošana](#).


Drukas kasetnes aizsarga izmantošana

Dažās valstīs/reģionos, pērkot foto drukas kasetni, jūs varat saņemt arī drukas kasetnes aizsargu. Citās valstīs/reģionos drukas kasetnes aizsargs ir ievietots HP All-in-One kastē. Ja ne drukas kasetnei, ne HP All-in-One nav drukas kasetnes aizsarga, to var pasūtīt no HP klientu atbalsta dienesta. Apmeklējiet www.hp.com/support

Drukas kasetnes aizsargs paredzēts drukas kasetnes drošai uzglabāšanai, novēršot tintes izķūšanu laikā, kad kasetne netiek izmantota. Vienmēr, izņemot drukas kasetni no HP All-in-One ar nodomu to vēlreiz izmantot vēlāk, uzglabājiet to drukas kasetnes aizsargā. Piemēram, uzglabājiet melnās tintes kasetni drukas kasetnes aizsargā, ja to izņemat, lai varētu izdrukāt augstas kvalitātes fotogrāfijas ar foto un trīskrāsu drukas kasetnēm.


Lai ievietotu drukas kasetni tās aizsargā

- Rūpīgi ievietojiet drukas kasetni aizsargā slīpi nelielā leņķī un ar klikšķi tonofiksējiet savā vietā.

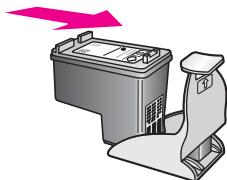

Lai drukas kasetni izņemtu no tās aizsarga

- Uzspiediet drukas kasetnes aizsarga augšpusē uz leju un atpakaļ, lai atbrīvotu kasetni, un tad izslidiniet to no kasetnes aizsarga.

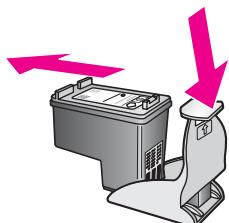

Drukas kasetņu izlīdzināšana

HP All-in-One piedāvā izlīdzināt kasetnes katru reizi, kad jūs uzstādāt vai nomaināt drukas kasetni. Drukas kasetnes var izlīdzināt jebkurā laikā no kontrolpaneļa vai izmantojot datora **HP Image Zone** programmatūru. Drukas kasetņu izlīdzināšana nodrošina augstas kvalitātes rezultātus.

 **Piezīme.** Izņemot un atkārtoti ievietojot to pašu drukas kasetni, HP All-in-One nepieprasīja drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP All-in-One šai drukas kasetnei atceras izlīdzināšanas vērtības, tāpēc atkārtoti izlīdzināt drukas kasetnes nav nepieciešams.

Lai no kontrolpaneļa izlīdzinātu drukas kasetnes, ja tas tiek pieprasīts

→ Pārliecinieties, ka padevē ir vēstules (Letter) vai A4 formāta parastais papīrs, pēc tam nospiediet **OK**.

HP All-in-One izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.

 **Piezīme.** Ja padevē ir krāsu papīrs, izlīdzināt drukas kasetnes var neizdoties. Ievietojiet padevē nelietotu baltu parasto papīru un vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu.

Ja tā atkal ir neveiksmīga, iespējams, ka sensoram vai drukas kasetnei ir defekti. Izmantojiet HP klientu atbalsta dienesta pakalpojumus.

Apmeklējet www.hp.com/support. Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/ reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalpošanas dienestam.

Lai drukas kasetņu izlīdzināšanu veiktu no kontrolpaneļa jebkurā citā laikā

- Ielieciet padevē vēstules (letter) vai A4 formāta nelietotu baltu parasto papīru.
- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
- Nospiediet **6**, pēc tam - **2**.

Tiek izvēlēts **Tools (rīki)**, un pēc tam atlasīts **Align Print Cartridge (izlīdzināt drukas kasetni)**.

HP All-in-One izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt.

Papildus informāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, kas tika piegādāta kopā ar jūsu HP All-in-One, skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)**, kas tika piegādāta kopā ar jūsu programmatūru.

Drukas kasetņu tīrīšana

Šo funkciju izmantojiet, ja paštesta atskalite krāsu līnijās uzrāda švīkas vai baltas līnijas. Neveiciet drukas kasetņu tīrīšanu bez vajadzības, jo tā tiek nelietderīgi iztērēta tinte un samazinās tintes sprauslu kalpošanas laiks.

Lai iztīrītu drukas kasetnes no kontrolpaneļa

- Ielieciet padevē vēstules (letter) vai A4 formāta nelietotu baltu parasto papīru.
- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
- Nospiediet **6**, pēc tam **1**.

Tiek izvēlēts Tools (rīki),, un pēc tam atlasīts Clean Print Cartridge (iztīrīt drukas kasetni).

HP All-in-One izdrukā lapu, kuru pēc tam varat izmest vai pārstrādāt. Ja arī pēc kasetņu iztīrīšanas kopijas vai izdrukas kvalitāte joprojām ir neapmierinoša, pirms drukas kasetnes nomaiņas mēģiniet notīrīt tās kontaktus. Informāciju par drukas kasetņu kontaktu tīrīšanu skatiet [Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana](#). Informāciju par drukas kasetņu izņemšanu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).

Informāciju par drukas kasetņu tīrīšanu, izmantojot **HP Image Zone** programmatūru, kas tika piegādāta kopā ar jūsu HP All-in-One, skatīt ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)**, kas tika piegādāta kopā ar programmatūru.

Drukas kasetnes kontaktu tīrīšana

Notīriet drukas kasetnes kontaktus tikai tad, ja jūs saņemat atkārtotus ziņojumus kontrolpaneļa displejā, pieprasot drukas kasetņu pārbaudišanu pēc tīrīšanas vai drukas kasetņu izlīdzināšanas.

Pirms kontaktu tīrīšanas izņemiet drukas kasetni un pārbaudiet, vai drukas kasetnes kontaktiem nav kāds pārklājums. Pēc tam ievietojet kasetni atpakaļ tās slotā. Ja saņemat atkārtotus paziņojumus, kas prasa pārbaudi drukas kasetnes, nepieciešams notīrīt drukas kasetnes kontaktus.

Pārliecinieties, vai jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sausa putugumijas slotiņa, drāna, kas nesatur vilnu, vai cits materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.
-  **Padoms** Kafijas filtri nepūkojas un ir piemēroti drukas kasetņu tīrīšanai.
- Destilēts, filtrēts vai pudelē iepildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).

 **Uzmanību** Drukas kasetņu kontaktu tīrīšanai **nedrīkst** izmantot tīrīšanas līdzekļus vai spiritu. Šīs vielas var sabojāt drukas kasetni vai HP All-in-One.

Lai notīrītu drukas kasetnes kontaktus

1. Ieslēdziet HP All-in-One un atveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas. Slīdrāmis atrodas HP All-in-One tālākajā labajā pusē.
2. Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis nonāk dīkstāves stāvoklī, un tad atvienojiet barošanas kabeli no HP All-in-One aizmugures.


 **Uzmanību** Atvienojot barošanas kabeli uz vairāk nekā 72 stundām, tiek izdzēsts datums un laiks. Datumu un laiku būs nepieciešams iestatīt no jauna, kad barošanas kabelis atkal būs pieslēgts. Papildinformāciju skatiet [Datuma un laika iestatīšana](#). Tieki izdzēsti arī atmiņā saglabātie faksa ziņojumi.

3. Paceliet vienu no aizbīdņiem atvērtā stāvoklī un izņemiet attiecīgo drukas kasetni.



Uzmanību Neizņemiet abas kasetnes vienlaicīgi. Katru drukas kasetni izņemiet un notīriet atsevišķi. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP All-in-One ilgāk par 30 minūtēm.

4. Pārbaudiet, vai uz drukas kasetnes kontaktiem neatrodas tinte un nav sakrājušies gruži.
5. Iemērciet tīru putugumijas slotiņu vai vilnu nesaturošu drānu destilētā ūdenī un izspiediet visu lieko ūdeni.
6. Turiet drukas kasetni aiz tās malām.
7. Notīriet vara krāsas kontaktus. Informāciju par tintes sprauslas zonas tīrišanu skatiet [Iztīriet zonu ap tintes sprauslām](#).

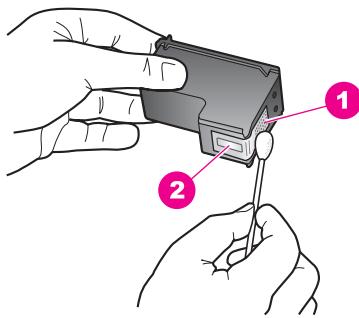

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Vara kontakti |
| 2 | Tintes sprauslas (netīrit) |

8. Ľaujiet drukas kasetnei žūt aptuveni desmit minūtes.
9. Ievietojiet drukas kasetni atpakaļ kasetnes slotā un aizveriet aizbīdni.
10. Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.
11. Uzmanīgi aizveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtījas un pieslēdziet barošanas kabeli HP All-in-One aizmugurē.

Iztīriet zonu ap tintes sprauslām

Ja HP All-in-One tiek izmantots puteklainā vidē, ierīces iekšpusē var uzkrāties neliels netīrumu daudzums. Šajos netīrumos var būt putekļi, mati, paklāja vai apģērba šķiedras. Kad šie netīrumi nokļūst uz tintes kasetnēm, tie uz izdrukātām lapām var radīt tintes švīkas un traipus. Tintes švīku rašanos var novērst, notīrot tintes sprauslas apkārtni, kā šeit aprakstīts.



Piezīme. Notīriet zonu ap tintes sprauslām vienīgi gadījumā, ja jūs atkārtoti redzat švīkas un traipus uz izdrukātām lapām pēc tam, kad jau esat notīrījis tintes kasetnes, izmantojot **HP Image Zone** kontrolpaneli. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetņu tīrišana](#).

Pārliecieties, vai jūsu rīcībā ir šādi materiāli:

- Sausa putugumijas slotiņa, drāna, kas nesatur vilnu, vai cits materiāls, kas nesadalās un neatstāj šķiedras.



Padoms Kafijas filtri nepūkojas un ir piemēroti drukas kasetņu tīrišanai.

- Destilēts, filtrēts vai pudelē iepildīts ūdens (ūdensvada ūdens var saturēt sārņus, kas var sabojāt drukas kasetnes).



Uzmanību **Neaizskariet** vara krāsas kontaktus vai tintes sprauslas. Šo detalju aizskaršana var radīt aizsērējumus, tintes padeves traucējumus vai sliktu elektrisko kontaktu.

Iztīriet zonu ap tintes sprauslām.

- Ieslēdziet HP All-in-One un atveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas. Slīdrāmis atrodas HP All-in-One tālākajā labajā pusē.
- Uzgaidiet, līdz drukas slīdrāmis nonāk dīkstāves stāvoklī, un tad atvienojiet barošanas kabeli no HP All-in-One aizmugures.




Uzmanību Atvienojot barošanas kabeli uz vairāk nekā 72 stundām, tiek izdzēsts datums un laiks. Datumu un laiku būs nepieciešams iestatīt no jauna, kad barošanas kabelis atkal būs pieslēgts. Papildinformāciju skatiet [Datuma un laika iestatīšana](#). Tieki izdzēsti arī atmiņā saglabātie faksa ziņojumi.

- Paceliet vienu no aizbīdņiem atvērtā stāvoklī un izņemiet attiecīgo drukas kasetni.



Uzmanību Neizņemiet abas kasetnes vienlaicīgi. Katru drukas kasetni izņemiet un notīriet atsevišķi. Neatstājiet drukas kasetni ārpus HP All-in-One ilgāk par 30 minūtēm.

- Novietojiet drukas kasetni uz papīra lapas ar tintes sprauslām uz augšu.
- Viegli samitriniet tīru putugumijas tamponu ar destilētu ūdeni.
- Ar šo tamponu notīriet tintes sprauslas plakni un malas, kā parādīts turpmāk.

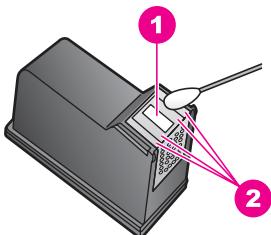

1 Sprauslu plāksnīte (netīrīt)

2 Plakne un malas ap tintes sprauslas zonu



Uzmanību **Netīriet** sprauslas plāksnīti.

- Ālaujiet tintes sprauslas zonai žūt aptuveni desmit minūtes.
- Ievietojiet drukas kasetni atpakaļ kasetnes slotā un aizveriet aizbīdni.
- Ja nepieciešams, atkārtojiet šīs darbības arī ar otru drukas kasetni.
- Uzmanīgi aizveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas un pieslēdziet barošanas kabeli HP All-in-One aizmugurē.

Ierīces iestatījumu maiņa

Jūs varat izmainīt HP All-in-One enerģijas taupīšanas laika un pieprasījuma aiztures laika iestatījumus, lai tie atbilstu jūsu vajadzībām. Jūs varat atjaunot arī tos iestatījumus, kādi ierīcei bija, to iegādājoties. Tādējādi tiks izdzēsti jūsu paša noteiktie noklusējuma iestatījumi.

Iestatiet ritināšanas ātrumu

Scroll Speed (ritināšanas ātruma) opcija ļauj kontrolēt ātrumu, kādā kontrolpaneļa displejā ritinās teksta ziņojumi. Piemēram, ja ziņojums ir "Load paper, then press **OK**." (lelādējiet papīru un nospiediet 'Labi'), tas neietilps kontrolpaneļa displejā un būs nepieciešama ritināšana. Tas ir tāpēc, lai jūs varētu izlasīt visu ziņojumu. Jūs varat izvēlēties ātrumu, kādā tas ritināsies. **Normal (normāls)**, **Fast (ātrs)** vai **Slow (lēns)**. Noklusējums ir **Normal (normāls)**.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **7**, pēc tam nospiediet **1**.
Tiek atlasīta izvēlne **Preferences (priekšrocības)**, un tad izvēlēta opcija **Set Scroll Speed (iestatīt ritināšanas ātrumu)**.
3. Nospiediet **►**, lai izvēlētos ritināšanas ātrumu, tad nospiediet **OK**.

Enerģijas taupīšanas laika iestatīšana

Spuldzīte HP All-in-One skeneri zināmu laiku paliek ieslēgta, lai HP All-in-One būtu gatavs nekavējoties reaģēt uz jūsu pieprasījumu. Ja iepriekš noteiktajā laikā HP All-in-One nav izmantots, spuldzīte nodziest, lai ietaupītu elektroenerģiju. No šī režīma var iziet, nospiežot jebkuru kontrolpaneļa pogu.

HP All-in-One ir automātiski iestatīts, lai pēc 12 stundām pārietu enerģijas taupīšanas režīmā. Ja vēlaties, lai HP All-in-One pārietu enerģijas taupīšanas režīmā ātrāk, veiciet norādītās darbības.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **7** un pēc tam nospiediet **4**.
Tiks izvēlēts **Preferences (priekšrocības)**, un tad izvēlēts **Set Power Save Mode Time (iestatīt enerģijas taupīšanas režīma laiku)**.
3. Nospiediet **►**, lai izvēlētos vajadzīgo laiku, pēc tam nospiediet **OK (Labi)**. Enerģijas taupīšanas laikam var izvēlēties 1, 4, 8 vai 12 stundas.

Pieprasījuma aiztures laika noteikšana

Opcija **Prompt Delay Time (pieprasījuma aiztures laiks)** dod iespēju kontrolēt laiku, kas paitet, pirms ziņojums aicina veikt turpmākās darbības. Piemēram, ja jūs nospiežat **Menu (izvēlne)** faksa zonā un pieprasījuma aiztures laiks aizrit bez citas pogas nospiešanas, kontrolpaneļa displejā parādās ziņojums "Press Start Black or Color (nospiediet Sākt melnu vai krāsu)". Jūs varat izvēlēties **Fast (ātri)**, **Normal (normāli)**, **Slow (lēni)** vai **Off (izslēgt)**. Ja jūs izvēlaties **Off (izslēgt)**, kontrolpaneļa displejā neparādīsies norādījumi, bet citi ziņojumi vēl joprojām parādīsies, kā piemēram, brīdinājumi par zemu tinti un klūdu ziņojumi.

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.

- Nospiediet **7**, pēc tam **3**.
Tiks atlasīta izvēlne **Preferences (priekšrocības)**, un izvēlēta opcija **Set Prompt Delay Time (iestatīt pieprasījuma aiztures laiku)**.
- Nospiediet **►**, lai izvēlētos aiztures laiku, pēc tam nospiediet **OK**.

Ražotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Jūs varat mainīt pašreizējos iekārtas iestatījumus uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem, kādi tie bija, kad jūs iegādājāties savuHP All-in-One.



Piezīme. Ražotāja noklusējuma iestatījumu atjaunošana nemainīs datumu, skenēšanas iestatījumus, izvēlēto valodu un valsti/reģionu.

Iestatījumu atjaunošanu var veikt tikai no vadibas pults.

- Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
- Nospiediet **6**, pēc tam **3**.
Tiek atlasīta izvēlne **Tools (rīki)**, un tad izvēlēta opcija **Restore Factory Defaults (atjaunot ražotāja noklusējuma iestatījumus)**.
Ražotāja noklusējuma iestatījumi tiek atjaunoti.

Iebūvētās tehniskās apkopes skāņas signāli

HP All-in-One var izdot trokšņus pēc ilga dīkstāves laika perioda (aptuveni 2 nedēļām). Tas ir normāli un nepieciešams, lai nodrošinātu, ka HP All-in-One izgatavo vislabākās kvalitātes izdrukas.

16 Traucējummeklēšanas informācija

Šajā nodaļā dota informācija par ierīces HP All-in-One traucējummeklēšanu. Sniegtā konkrēta informācija par uzstādīšanas un konfigurēšanas jautājumiem, kā arī apskatīti daži ar ekspluatāciju saistīti jautājumi. Papildu informāciju skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā)**.

Daudzas problēmas var rasties, kad HP All-in-One tiek pievienots datoram, izmantojot USB kabeli, pirms datorā ir instalēta HP All-in-One programmatūra. Ja HP All-in-One pievieno datoram, pirms programmatūras instalēšanas ekrānā parādās uzaicinājums to darīt, jāizpilda šādas darbības:

1. Atvienojiet USB kabeli no datora.
2. Atinstalējet programmatūru (ja esat to jau instalējis).
3. Restartējet datoru.
4. Izslēdziet HP All-in-One, vienu minūti pagaidiet un tad to restartējet.
5. Pārinstalējet HP All-in-One programmatūru.



Uzmanību Nepievienojet USB kabeli datoram, līdz to neuzaicinās darīt programmatūras instalēšanas ekrānā.

Informāciju par programmatūras atinstalēšanu un atkārtotu instalēšanu skatiet **Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru**.

Šajā nodaļā apskatītas šādas tēmas:

- **Traucējummeklēšana pie uzstādīšanas:** informācija par aparatūras iestatīšanu, programmatūras instalēšanu un faksa iestatīšanas traucējummeklēšanas informāciju.
- **Traucējummeklēšana ekspluatācijas laikā:** satur informāciju par problēmām, kas var rasties parasto uzdevumu izpildes gaitā, izmantojot HP All-in-One funkcijas.
- **Ierīces modernizācija:** Pamatojoties uz HP patēriņtāju atbalstu vai kontrolpaneļa displeja ziņojumu, jūs, iespējams, varat pieķūt HP atbalsta mājas lapai, lai jūsu ierīcei iegūtu jauninājumus. Šajā nodaļā dota informācija par ierīces modernizēšanu.

Pirms jūs zvanāt HP klientu atbalsta pakalpojumiem

Ja rodas kāda problēma, izpildiet šādas darbības:

1. Sameklējiet atbilstošo informāciju dokumentācijā, kas piegādāta kopā ar HP All-in-One.
 - **Iestatīšanas rokasgrāmata** Iestatīšanas rokasgrāmatā paskaidrots, kā uzstādīt HP All-in-One.
 - **User Guide (Lietotāja rokasgrāmata):** Lietotāja rokasgrāmatu jūs pašlaik lasāt. Šajā grāmatā aprakstītas HP All-in-One galvenās funkcijas, izskaidrots, kā izmantot HP All-in-One, nepievienojot to datoram, kā arī dota traucējummeklēšanas informācija ierīces uzstādīšanai un ekspluatācijai.
 - **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)** Ekrānā piedāvātā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)** apraksta, kā HP All-in-One

- izmantot kopā ar datoru, un satur papildu traucējummeklēšanas informāciju, kuras nav Lietotāja rokasgrāmatā.
- **Readme file (lasimani fails):** Readme fails satur informāciju par iespējamām instalēšanas problēmām. Papildu informāciju skatiet [Aplūkojet Readme \(lasi mani\) failu](#).
2. a jūs nevarat novērst problēmu, izmantojot dokumentācijā doto informāciju, apmeklējiet mājas lapu www.hp.com/support, lai izpildītu šādas darbības:
 - Piekļūt tiešsaistes atbalsta lapām
 - Nosūtīt HP e-pasta ziņojumu, lai saņemtu atbildes uz saviem jautājumiem
 - Sazināties ar HP tehniki tiešsaistes mutiskai konsultācijai
 - Pārbaudīt, vai nav pieejamas programmatūras atjaunotās versijas Atbalsta opcijas un to pieejamība mainās atkarībā no izstrādājuma, valsts/reģiona un valodas.
 3. Sazinieties ar savu vietējo pirkšanas punktu. Ja HP All-in-One ir aparatūras bojājums, jums ieteiks nogādāt HP All-in-One vietā, kur to nopirkāt. Apkalpošana ir bezmaksas HP All-in-One ierobežotās garantijas laikā. Pēc garantijas laika jums noteiks maksu par apkalpošanu.
 4. Ja neizdodas novērst problēmu, izmantojot ekrānā piedāvāto palīdzību vai HP mājas lapas, piezvaniet HP Atbalsta dienestam pa jūsu valstij/reģionam atbilstošo tālruņa numuru. Papildu informāciju skatiet [HP atbalsta saņemšana](#).

Aplūkojet Readme (lasi mani) failu

Jūs varat vēlēties iepazīties ar Readme failu, lai iegūtu vairāk informācijas par iespējamām instalēšanas problēmām.

- Operētājsistēmā Windows jūs varat piekļūt Readme failam no Windows uzdevumu joslas, noklikšķinot uz pogas **Start (sākt)**, norādot uz **Programs (programmas)** vai **All Programs (visas programmas)**, norādot uz **Hewlett-Packard**, norādot uz **HP Officejet 7200 All-in-One series** un tad noklikšķinot uz **View the Readme File (apskatīt Readme failu)**.
- Macintosh datora operētājsistēmā OS 9 vair OS X Readme failam var piekļūt, izpildot dubultklikšķi uz ikonas, kas atrodas HP All-in-One programmatūras kompaktdiska augšējā līmeņa mapē.

Readme failā ir vairāk informācijas, tajā skaitā:

- Atkārtotas instalēšanas utilītprogrammas izmantošana pēc neveiksmīgas instalēšanas, lai atgrieztu datoru stāvoklī, kurā HP All-in-One varēs pārinstalēt.
- Atkārtotas instalēšanas utilītprogrammas izmantošana operētājsistēmā Windows 98, lai atjaunotu iztrūkstošu Composite USB sistēmas draiveri.

Iestatiet traucējummeklēšanu

Šajā nodalā iekļauti instalēšanas un konfigurācijas traucējummeklēšanas padomi, kā novērst dažas visbiežāk sastopamās problēmas, kas saistītas ar HP All-in-One aparatūras uzstādīšanu, programmatūru un faksa iestatījumiem.


Aprīkojuma iestatījumu traucējummeklēšana

Izmantojiet šīs sadāļas informāciju, lai novērstu jebkuras problēmas, ar kurām varat sastapties, uzstādot HP All-in-One tehniskos līdzekļus.

Mans HP All-in-One neieslēdzas

Risinājums Izmēģiniet veikt šādas darbības:

- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pievienots gan HP All-in-One, gan strāvas adapterim, skat. zemāk.

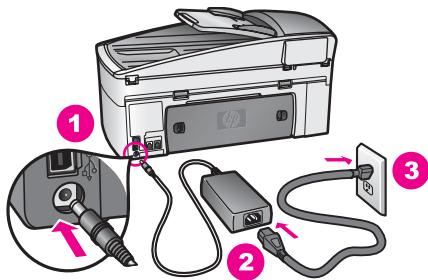


- Iespraudiet strāvas vadu iezemētā kontaktligzdā, pārsrieguma aizsardzības ierīcē vai tīkla filtrā. Ja lietojat tīkla filtru, pārliecinieties, ka tas ir ieslēgts.
- Veiciet kontaktligzdas testu, lai pārbaudītu, vai tā darbojas. Iespraudiet ligzdu ierīci, par kuru zināt, ka tā darbojas, un apskatiet, vai tā saņem strāvu. Ja nesanem, var gadīties, ka kontaktligzda ir bojāta.
- Ja iespraudāt HP All-in-One kontaktligzdā ar slēdzi, pārliecinieties, ka tā ir ieslēgta.
- Pēc pogas **On (ieslēgt)** nospiešanas, pagaidiet dažas sekundes, lai HP All-in-One ieslēdzas.

Nav pievienots USB kabelis

Risinājums Pirms USB kabeļa pievienošanas vispirms jāinstalē programmatūra, kas ir piegādāta kopā ar HP All-in-One. Instalēšanas laikā USB kabeli neievietojiet kontaktligzdā, kamēr to neuzaicina darīt ekrānā redzamās instrukcijas. USB kabeļa pievienošana pirms uzaicinājuma var radīt kļūdas.



Tiklīdz ir instalēta programmatūra, datora pievienošana HP All-in-One ar USB kabeli ir vienkārša. Šajā nolūkā vienu kabeļa galu ievietojiet kontaktligzdā datora aizmugurē, bet otru galu - HP All-in-One aizmugurē. Kabeli var pievienot jebkurai USB pieslēgvietai datora aizmugurē.

 **Piezīme.** Nespraudiet USB kabeli USB portā, kas atrodas uz tastatūras.

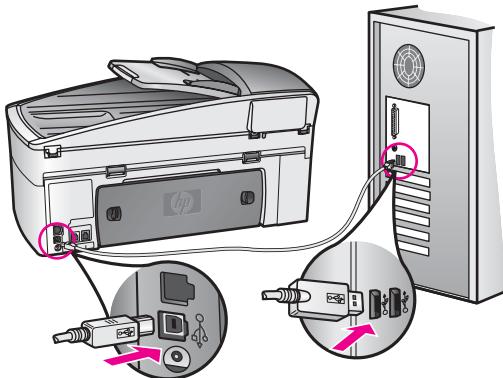

Es saņēmu kontrolpaneļa displejā ziņojumu, ka jāpievieno kontrolpaneļa pārklājs

Risinājums Tas varētu nozīmēt, ka kontrolpaneļa pārklājs nav piestiprināts vai ir piestiprināts nepareizi. Pirms pārklāja pievienošanas paceliet vāku. Nodrošiniet, lai pārklājs būtu izlīdzināts virs pogām HP All-in-One virspusē, un iespediet to stingri savā vietā.

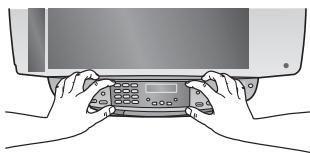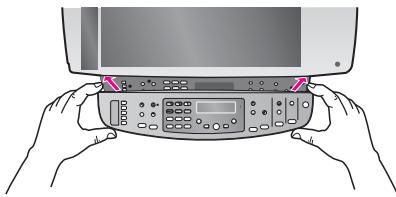

Kontrolpaneļa displejs rāda nepareizu valodu

Risinājums Parasti valodu un valsti/reģionu iestata, kad HP All-in-One uzstāda pirmo reizi. Tomēr šos iestatījumus var izmainīt jebkurā laikā, izmantojot šādu procedūru:

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **7** un pēc tam nospiediet **1**.
Ar to tiek izvēlētas **Preferences (priekšrocības)** un pēc tam - **Set Language (iestatīt valodu)& Country/Region (valsti/reģionu)**.
Parādās valodu saraksts. Varat ritināt valodu sarakstu, spiežot ►.
3. Pēc valodas izvēlēšanās nospiediet **OK (labi)**.

4. Uz uzaicinājumu nospiediet taustīju **1** atbildei Yes (jā) vai **2** - No (nē). Parādās valsts/reģioni izvēlētajai valodai. Spiediet ►, lai ritinātu sarakstā.
5. Lai ievadītu atbilstošās valsts/reģiona divciparu numuru, izmantojiet papildstatūru.
6. Uz uzaicinājumu nospiediet taustīju **1** atbildei Yes (jā) vai **2** - No (nē).

Izdrukājiet **Self-Test Report** (paštestā atskaiti), lai apstiprinātu valodu un valsti/reģionu:

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **2** un pēc tam nospiediet **6**.

Tiek atvērta izvēlne **Print Report** (izdrukas atskaitē), kurā pēc tam izvēlieties **Self-Test Report** (paštestā atskaitē).

Kontrolpaneļa displeja izvēlnēs tiek attēloti nepareizi mērījumi

Risinājums Iestatot HP All-in-One, var būt izvēlēta nepareiza valsts/reģions. Izvēlētā valsts/reģions nosaka papīra izmērus, kas redzami kontrolpaneļa displejā.

Lai izmainītu valsti/reģionu, vispirms vēlreiz jāiestata noklusējuma valoda. Tomēr šos iestatījumus jebkurā laikā var mainīt, veicot šādu procedūru:

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
2. Nospiediet **7** un pēc tam nospiediet **1**.
Ar to tiek izvēlētas **Preferences (priekšrocības)** un pēc tam - **Set Language (iestatīt valodu)& Country/Region (valsti/reģionu)**.
Parādās valodu saraksts. Varat ritināt valodu sarakstu, spiežot ►.
3. Pēc valodas izvēlēšanās nospiediet **OK (labi)**.
4. Uz uzaicinājumu nospiediet taustīju **1** atbildei Yes (jā) vai **2** - No (nē). Parādās valsts/reģioni izvēlētajai valodai. Spiediet ►, lai ritinātu sarakstā.
5. Lai ievadītu atbilstošās valsts/reģiona divciparu numuru, izmantojiet papildstatūru.
6. Uz uzaicinājumu nospiediet taustīju **1** atbildei Yes (jā) vai **2** - No (nē).

Izdrukājiet **Self-Test Report** (paštestā atskaiti), lai apstiprinātu valodu un valsti/reģionu:

1. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
 2. Nospiediet **2** un pēc tam nospiediet **6**.
Tiek atvērta izvēlne **Print Report** (izdrukas atskaitē), kurā pēc tam izvēlieties **Self-Test Report** (paštestā atskaitē).
-

Es saņēmu ziņojumu kontrolpaneļa displejā, ka jāizlīdzina drukas kasetnes

Risinājums HP All-in-One prasa izlīdzināt kasetnes katru reizi, kad tiek uzstādīta vai nomainīta drukas kasetne. Pārliecinieties, ka padevē ir vēstules (Letter) vai A4 formāta parastais papīrs, pēc tam nospiediet **OK**. HP All-in-One izdrukā drukas kasetņu izlīdzināšanas lapu un izlīdzina drukas kasetnes. Šo lapu varat izmest vai pārstrādāt. Papildu informāciju skatiet **Drukas kasetņu izlīdzināšana**.

 **Piezīme.** Izņemot un atkārtoti ievietojot to pašu drukas kasetni, HP All-in-One nepiepras drukas kasetņu izlīdzināšanu. HP All-in-One šai

drukas kasetnei atceras izlīdzināšanas vērtības, tāpēc atkārtoti izlīdzināt drukas kasetnes nav nepieciešams.

Es saņēmu ziņu kontrolpaneļa displejā, ka drukas kasetņu izlīdzināšana nav izdevusies


Iemesls Padevē ir ievietots nepareizs papīra tips.

Risinājums Ja padevē ir krāsu papīrs, izlīdzināt drukas kasetnes var neizdoties. Ielādējiet padevē nelietotu baltu vēstules (letter) vai A4 formāta papīru un vēlreiz mēģiniet veikt izlīdzināšanu. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetņu izlīdzināšana](#).

Ja tā atkal ir neveiksmīga, iespējams, ka sensoram vai drukas kasetnei ir defekti. Izmantojiet HP Klientu atbalsta dienesta pakalpojumus. Apmeklējiet www.hp.com/support. Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalošanas dienestam.

Iemesls Drukas kasetnes ir pārklātas ar aizsarglenti.

Risinājums Pārbaudiet katru drukas kasetni. Ja plastmasas lente joprojām pārklāj tintes sprauslas, uzmanīgi noņemiet plastmasas lentu, izmantojot sārto vilkšanas izcilni. Neaizskariet vara krāsas kontaktus vai tintes sprauslas.

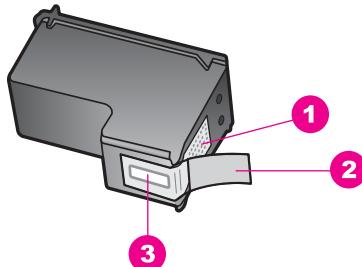

1 Vara kontakti

2 Plastmasas lente ar sārto vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas jānoņem)

3 Tintes sprauslas, nosegtas ar lenti



Ievietojiet vēlreiz drukas kasetnes un pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un fiksētas savā vietā, pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt izlīdzināšanu. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetņu izlīdzināšana](#).

Iemesls Kontakti uz drukas kasetnes nepieskaras kontaktiem drukas slīdrāmī.

Risinājums Izņemiet drukas slīdrāmju un tad ievietojiet tos no jauna.

Pārbaudiet, vai tās ir pilnībā ievietotas un fiksētas savā vietā, pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt izlīdzināšanu. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetņu izlīdzināšana](#).

Iemesls Jūs nelietojat HP drukas kasetnes vai arī uzpildītas drukas kasetnes.

Risinājums Izlīdzināšanas process var neizdoties, ja jūs nelietojat HP drukas kasetnes. Tas var neizdoties arī, ja jūs lietojat uzpildītas drukas kasetnes.

Aizstājiet drukas kasetnes ar oriģinālām HP drukas kasetnēm, kas nav uzpildītas, un mēģiniet veikt izlīdzināšanu atkal. Papildus informāciju par drukas kasetņu nomaiņu skatīt [Drukas kasetņu nomaiņa](#). Papildus informāciju par drukas kasetņu izlīdzināšanu skatīt [Drukas kasetņu izlīdzināšana](#).

Iemesls Drukas kasetne vai sensors ir bojāts.


Risinājums Izmantojiet HP klientu atbalsta dienesta pakalpojumus.

Apmeklējiet www.hp.com/support. Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalpošanas dienestam.

HP All-in-One nedrukā

Risinājums Ja HP All-in-One un dators savā starpā nesazinās, mēģiniet to novērst, veicot šādas darbības:

- Ieskatieties HP All-in-One kontrolpaneļa displejā. Ja kontrolpaneļa displejs ir tukšs un indikators blakus **On** pogai nedeg, HP All-in-One ir izslēgts. Pārliecinieties, vai strāvas vads ir stingri iesprausts HP All-in-One un pievienots sienas kontaktam. Nospiediet **On** pogu, lai izslēgtu HP All-in-One.
- Pārbaudiet USB kabeli. Ja tiek izmantots vecāks kabelis, tas var nedarboties pareizi. Mēģiniet to pievienot citai ierīcei, lai pārbaudītu, vai USB kabelis darbojas. Ja rodas problēmas, var gadīties, ka USB kabelis jānomaina. Pārbaudiet arī, vai kabeļa garums nepārsniedz 3 metrus .
- Pārliecinieties, vai dators ir paredzēts darbam ar USB. Dažas operētājsistēmas, tādās kā Windows 95 un Windows NT, USB savienojumus neatbalsta. Lai iegūtu vairāk informācijas, pārbaudiet to operētājsistēmas dokumentāciju.
- Pārbaudiet savienojumu no HP All-in-One līdz datoram. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir droši ievietots USB pieslēgvietā HP All-in-One aizmugurē. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir ievietots datora USB pieslēgvietā. Kad kabelis ir pievienots pareizi, izslēdziet HP All-in-One un tad to atkal ieslēdziet.

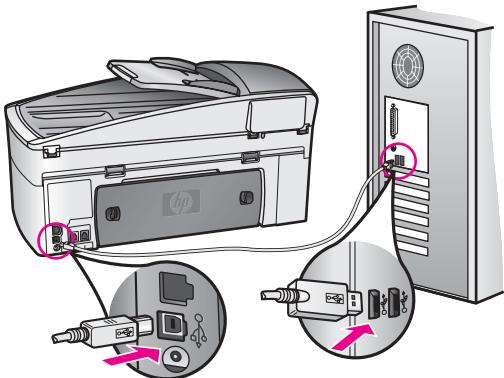

- Ja jūs lietojat Macintosh: Izmantojiet programmu Apple System Profiler (OS 9) vai System Profiler (OS X), lai pārbaudītu USB savienojumu. Ja HP All-in-One parādās USB logā, tātad USB savienojums starp jūsu datoru un HP All-in-One darbojas. Ja tas darbojas, var gadīties, ka ir problēma ar programmatūru. Pamēģiniet palaist **HP All-in-One Setup Assistant** (iestatīšanas palīgu), lai paskatītos, vai tas var atrast HP All-in-One. (**HP All-in-One Setup Assistant** (iestatīšanas palīgam) var piekļūt caur **HP Image Zone** programmatūru.)
- Pārbaudiet citus printerus un skenerus. Var gadīties, ka vecākas ierīces no datora jāatvieno.
- Pamēģiniet pievienot USB kabeli pie cita jūsu datora USB porta. Pēc savienojumu pārbaudes mēģiniet restartēt datoru. Izslēdziet HP All-in-One un tad to atkal ieslēdziet.
- Ja HP All-in-One ir pievienots tīklam, skatiet sadaļā **Tīkla iestatījumi** informāciju par HP All-in-One tīkla iestatījumiem.
- Pēc savienojumu pārbaudes mēģiniet restartēt datoru. Izslēdziet HP All-in-One un tad to atkal ieslēdziet.
- Nepieciešamības gadījumā noņemiet un tad instalējet **HP Image Zone** programmatūru no jauna. Papildu informāciju par programmatūras atinstalēšanu skatiet **Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru**.

Lai iegūtu vairāk informācijas par HP All-in-One uzstādīšanu un pievienošanu datoram, skatiet HP All-in-One piegādes komplektā esošo iestatīšanas rokasgrāmatu.

Es saņēmu ziņojumu kontrolpaneja displejā par papīra iestrēgumu vai bloķētu slīdrāmi

Risinājums Ja kontrolpaneja displejā parādās ziņojums par vai nu papīra iestrēgumu, vai arī bloķētu slīdrāmi, HP All-in-One iekšpusē var būt palicis nedaudz iepakojuma materiāla. Paceliet un atveret drukas slīdrāmja piekļuves durtiņas, lai atsegtu pieeju drukas slīdrāmjiem un izņemtu jebkādu iepakojuma materiālu (piemēram, lenti vai kartonu) vai jebkuru citu priekšmetu, kas aizsprosto slīdrāmja ceļu. Izslēdziet HP All-in-One, nogaidiet vienu minūti un pēc tam nospiediet pogu **On** (Labi), lai atkal ieslēgtu HP All-in-One.

Papildu informāciju par papīra iestrēgumu iztīrišanu skatiet Papīrs ir iestrēdzis HP All-in-One.

Programmatūras instalēšanas traucējummeklēšana

Ja rodas problēma programmatūras instalēšanas laikā, iespējamo risinājumu skatiet turpmākajos punktos. Ja uzstādīšanas laikā rodas problēma ar tehniskajiem līdzekļiem, skatiet [A�kojuma iestatījumu traucējummeklēšana](#).

Normālā HP All-in-One programmatūras instalēšanas laikā var vērot šādus notikumus:

1. Automātiski darbojas HP All-in-One programmatūras nolasāmais kompaktdisks
2. Tieka instalēta programmatūra
3. Faili tiek pārkopēti cietajā diskā
4. Parādās uzaicinājums pievienot datoram HP All-in-One
5. Instalēšanas vedja ekrānā parādās zaļas krāsas uzraksts OK (labi) un kontroliezīme
6. Parādās uzaicinājums restartēt datoru
7. Darbojas faksa iestatīšanas vednis
8. Darbojas reģistrēšaans process

Ja jebkura no šīm darbībām nenotiek, ar instalēšanu var būt problēmas. Lai pārbaudītu instalāciju datorā ar Windows operētājsistēmu, rīkojieties šādi:

- Palaidiet **HP Director (HP virzošā ierīce)** un pārbaudiet, vai parādās šādas ikonas: **Scan Picture (skēnēt attēlu)**, **Scan Document (skēnēt dokumentu)** un **Send Fax (nosūtīt faksa ziņojumu)**. Informāciju par **HP Director (HP virzošā ierīce)**, palaišanu skatiet ekrānā piedāvātajā **HP Image Zone palīdzībā**, kas piegādāta kopā ar programmatūru. Ja šīs ikonas neparādās bez kavēšanās, var būt nepieciešams uzgaidīt dažas minūtes, līdz HP All-in-One pievienojas datoram. Pretējā gadījumā skatiet [Dažu ikonu nav HP Director \(HP virzošā ierīce\)](#).



Piezīme. Ja tika veikta minimāla programmatūras instalēšana (pretstatā tipveida instalēšanai), **HP Image Zone** un **Copy (kopēt)** nav instalēti un **HP Director (HP virzošā ierīce)** nebūs pieejami.

- Atveriet dialoglodziņu Printers (printer) un pārbaudiet, vai sarakstā ir HP All-in-One.
- Sameklējiet sistēmas paletē Windows uzdevumu joslas tālā labajā pusē HP All-in-One ikonu. Tas norāda, ka HP All-in-One ir gatavs darbam.

Kad kompaktdisku dzinī es ievietoju kompaktdisku, nekas nenotiek.

Risinājums Veiciet šādas darbības:

1. Windows izvēlnē **Start (sākt)** noklikšķiniet uz **Run (izpildīt)**.
2. Dialoglodziņā **Run (izpildīt)** ievadiet tekstu **d:\setup.exe** (ja kompaktdiska dzinim nav piešķirts burts D, ievadiet atbilstošu diska burtu) un tad noklikšķiniet uz **OK (labi)**.

Parādās minimālās sistēmas pārbaudes ekrāns

Risinājums Jūsu sistēma neatbilst minimālajām prasībām, lai instalētu šo programmatūru. Noklikšķiniet uz **Details (detalizēta informācija)**, lai redzētu,


kāda ir konkrētā problēma, un tad novērsiet šo problēmu pirms mēģināšanas instalēt programmatūru.

USB pievienošanas uzvednē parādās sarkanas krāsas burts X

Risinājums Parasti parādās zaļas krāsas kāsītis, norādot, ka ierīces pieslēgšana standarta "plug and play" procesā bija sekmīga. Sarkanas krāsas burts X norāda, ka standarta "plug and play" process bija nesekmīgs.

Veiciet šādas darbības:

1. Pārbaudiet, vai kontrolpanelis ir piestiprināts stingri, izņemiet no kontaktligzdas HP All-in-One strāvas vadu un tad pieslēdziet to no jauna.
2. Pārbaudiet, vai ir pievienots USB kabelis un strāvas vadi.

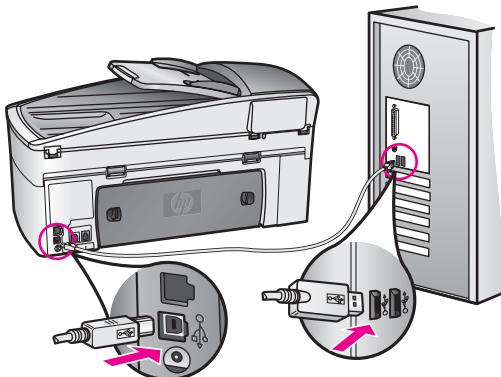

3. Lai atkārtoti mēģinātu izpildīt standarta "plug and play" ierīces uzstādīšanu, noklišķiniet uz pogas **Retry (atkārtot)**. Ja tas neizdodas, pārejiet uz nākamo soli.
4. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir uzstādīts pareizi, veicot šādas darbības:
 - Izņemiet USB kabeli no pieslēgvietas un ievietojiet to atpakaļ.
 - Nepiestipriniet USB kabeli tastatūrai vai izslēgtam koncentratoram.
 - Pārbaudiet, vai USB kabelis nav garāks par 3 metriem.
 - Ja datoram ir pievienotas vairākas USB ierīces, instalēšanas laikā jūs varat vēlēties pārējās ierīces atvienot.
5. Turpiniet instalēšanu un, saņemot uzaicinājumu, restartējet datoru. Tad atveriet **HP Director (HP virzošā ierīce)** un pārbaudiet, vai ir svarīgākās ikonas (**Scan Picture (skenēt attēlu)**, **Scan Document (skenēt dokumentu)** un **Send Fax (nosūtīt faksa ziņojumu)**).
6. Ja šīs svarīgākās ikonas nav redzamas, atinstalējiet programmatūru un tad uzinstalējiet to no jauna. Papildu informāciju skatiet [Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru](#).

Es saņēmu ziņojumu, ka ir radusies nezināma kļūda

Risinājums Mēģiniet turpināt instalēšanu. Ja tā nedarbojas, apturiet un restartējet instalēšanu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja rodas kļūda, var būt nepieciešams atinstalēt un tad uzinstalēt programmatūru no jauna.



Uzmanību HP All-in-One programmas failus nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Noteikti nogemiet tos pareizi, izmantojot atinstalēšanas utilītprogrammu, kas izstrādāta HP All-in-One programmēšanas grupā.

Papildu informāciju skatiet [Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru](#).

Dažu ikonu nav HP Director (HP virzošā ierīce)

Ja netiek parādītas galvenās ikonas (**Scan Picture (skenēt attēlu)**, **Scan Document (skenēt dokumentu)** un **Send Fax (nosūtīt faksa ziņojumu)**), iespējams, instalēšana nav pabeigta.

Risinājums Ja instalēšana nav pabeigta, var būt nepieciešams atinstalēt un tad uzinstalēt programmatūru no jauna. Papildu informāciju skatiet [Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru](#).



Uzmanību HP All-in-One programmas failus nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Noteikti nogemiet tos pareizi, izmantojot atinstalēšanas utilītprogrammu, kas izstrādāta HP All-in-One programmēšanas grupā.

Neatveras Fax Setup Wizard (faksa iestatījumu vednis)

Risinājums Palaidiet **Fax Setup Wizard (faksa iestatījumu vedni)** šādi:

1. Startējet **HP Director (HP virzošā ierīce)**. Papildu informāciju skatīt uz ekrāna redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)**, kas tika pievienots jūsu programmatūrai.
2. Noklikšķiniet uz izvēlnes **Settings (iestatījumi)**, norādiet uz **Fax Settings and Setup (faksa iestatījumi un uzstādīšana)** un tad izvēlieties **Fax Setup Wizard (faksa uzstādīšanas vednis)**.

Netiek parādīts reģistrēšanas lodziņš

Risinājums

- Operētājsistēmā Windows reģistrācijas ekrānam var piekļūt no Windows uzdevumu joslas, noklikšķinot uz pogas Start (sākt), norādot uz **Programs (programmas)** vai **All Programs (visas programmas)** (XP), **Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series** un tad noklikšķinot uz **Sign up now (reģistrēt tagad)**.
-

Sistēmas paletē neparādās Digital Imaging Monitor (ciparu attēlveidošanas pārraugšs)

Risinājums Ja ciparu attēlveidošanas pārraugšs neparādās sistēmas paletē, startējet **HP Director (HP virzošā ierīce)**, lai pārbaudītu, vai svarīgākās ikonas

tajā ir redzamas. Papildu informāciju par **HP Director (HP virzošā ierīce)** aktivizēšanu skatieties ekrānā redzamajā **HP Image Zone** palīdzībā, kas piegādāta kopā ar programmatūru.

Papildu informāciju par svarīgāko ikonu iztrūkšanu **HP Director (HP virzošā ierīce)** skatiet [Dažu ikonu nav HP Director \(HP virzošā ierīce\)](#).

Sistēmas palete parasti ir redzama darbvirsmas apakšējā labās puses stūrī.

Atinstalēt un atkal instalēt programmatūru

Ja instalēšana nav pabeigta vai USB kabelis tika pievienots datoram bez uzaicinājuma to darīt programmatūras instalēšanas ekrānā, var būt nepieciešams atinstalēt un tad uzinstalēt programmatūru no jauna.



Uzmanību HP All-in-One programmas failus nedrīkst vienkārši izdzēst no cietā diska. Noteikti nonemiet tos pareizi, izmantojot atinstalēšanas utilītprogrammu, kas izstrādāta HP All-in-One programmēšanas grupā.

Pārinstalēšana var aizņemt no 20 līdz 40 minūtēm kā Windows, tā arī Macintosh datoriem. Windows datorā ir trīs programmatūras atinstalēšanas metodes.

Lai atinstalētu no Windows datora, 1. metode

1. Atvienojiet HP All-in-One no datora. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.
2. Windows uzdevumu joslā noklišķiniet uz **Start (sākt), Start Programs (startēt programmas)** vai **All Programs (visas programmas)** (XP), **Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series, uninstall software (atinstalēt programmatūru)**.
3. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
4. Uz jautājumu, vai vēlaties aizvākt kopējos failus, noklišķiniet uz **No (nē)**. Izdzēšot šos failus, citas programmas, kas izmanto šos failus, var nedarboties pareizi.
5. Restartējiet datoru.



Piezīme. Ir svarīgi, lai pirms datora restartēšanas tiktu atvienots HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.

6. Lai pārinstalētu programmatūru, ievietojiet HP All-in-One nolasāmo kompaktdisku datora kompaktdisku ierīcē un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, kas dotas HP All-in-One piegādes komplektā esošajā lestatīšanas rokasgrāmatā.
7. Pēc tam, kad programmatūra ir atinstalēta, pievienojiet datoram HP All-in-One.
8. Nospiediet pogu **On (ieslēgts)**, lai izslēgtu HP All-in-One.

Pēc HP All-in-One pievienošanas un ieslēgšanas var būt jāgaida vairākas minūtes, līdz beigties visas standarta "Plug and Play" ierīču pieslēgšanas darbības.

9. Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Kad programmatūras instalēšana ir pabeigta, Windows sistēmas paletē parādās Status Monitor (statusa pārrauga) ikona.

Lai pārbaudītu, vai programmatūra ir instalēta pareizi, izpildiet dubultklikšķi uz **HP Director (HP virzošā ierīce)** ikonas darbvirsmā. Ja **HP Director (HP virzošā**

ierīce) ir redzamas galvenās ikonas (**Scan Picture (skenēt attēlu)**, **Scan Document (skenēt dokumentu)** un **Send Fax (nosūtīt faksa ziņojumu)**), programmatūra ir instalēta pareizi.

Lai atinstalētu no Windows datora, 2. metode

 Piezīme. Šo metodi izmantojet, ja Windows izvēlnē Start (sākt) nav pieejama **Uninstall Software (atinstalēšanas programmatūra)**.

1. Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz **Start (sākt)**, **Settings (iestatījumi)**, **Control Panel (vadības panelis)**.
2. Izpildiet dubultklikšķi uz **Add/Remove Programs (pievienot/noņemt programmas)**.
3. Izvēlieties **HP All-in-One & Officejet 4.0**, un tad noklikšķiniet uz **Change/Remove (izmaiņit/noņemt)**.
Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
4. Atvienojiet HP All-in-One no datora.
5. Restartējet datoru.

 Piezīme. Ir svarīgi, lai pirms datora restartēšanas tiktu atvienots HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.

6. Palaidiet uzstādīšanas programmu.
7. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas un instrukcijas, kas dotas HP All-in-One piegādes komplektā esošajā lestaļšanas rokasgrāmatā.

Lai atinstalētu no Windows datora, 3. metode

 Piezīme. Šī ir alternatīva metode, ja Windows izvēlnē Start (sākt) nav pieejama **Uninstall Software (atinstalēšanas programmatūra)**.

1. Palaidiet HP Officejet 7200 All-in-One series programmatūras Setup (uzstādīšanas) programmu.
2. Izvēlieties **Uninstall (atinstalēt)** un izpildiet ekrānā dotos norādījumus.
3. Atvienojiet HP All-in-One no datora.
4. Restartējet datoru.

 Piezīme. Ir svarīgi, lai pirms datora restartēšanas tiktu atvienots HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.

5. Vēlreiz izpildiet HP Officejet 7200 All-in-One series programmatūras Setup (uzstādīšanas) programmu.
6. Palaidiet **Reinstall (atinstalēt)**.
7. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas un instrukcijas, kas dotas HP All-in-One piegādes komplektā esošajā lestaļšanas rokasgrāmatā.

Lai atinstalētu no Macintosh datora

1. Atvienojiet HP All-in-One no Macintosh.
2. Izpildiet dubultklikšķi uz **Applications (lietojumprogrammas)**: Mape **HP All-in-One Software (HP All-in-One programmatūra)**.

3. Divreiz noklikšķiniet uz **HP Uninstaller (HP atinstalētājs)**.
Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.
 4. Pēc tam, kad programma ir atinstalēta, atvienojiet HP All-in-One un tad restartējet datoru.
-  **Piezīme.** Ir svarīgi, lai pirms datora restartēšanas tiktu atvienots HP All-in-One. Nepievienojiet HP All-in-One datoram, līdz programmatūra nebūs atinstalēta.
5. Lai programmatūru uzinstalētu no jauna, ievietojiet HP All-in-One nolasāmo kompaktdisku datora kompaktdisku ierīcē.
 6. Darbvirsmā atveriet CD-ROM un divreiz noklikšķiniet uz **HP all-in-one installer (HP all-in-one instalētājs)**.
 7. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas un instrukcijas, kas dotas HP All-in-One piegādes komplektā esošajā iestatīšanas rokasgrāmatā.

Faksa iestatīšanas traucējummeklētājs

Šajā sadaļā dota faksa iestatīšanas traucējummeklēšanas informācija ierīcei HP All-in-One. Ja HP All-in-One nav pareizi iestatīts faksēšanai, var rasties problēmas nosūtot faksa ziņojumus, saņemot faksa ziņojumus vai abos gadījumos.

 **Padoms** Šajā sadaļā apskatīta tikai traucējummeklēšana, kas saistīta ar iestatīšanu. Papildu tēmas par faksa traucējummeklēšanu, tādas kā problēmas ar izdrukām vai faksa ziņojuma lēna saņemšana, skatiet ekrānā piedāvātā Troubleshooting Help (traucējummeklēšanas palīdzībā), kas piegādāta kopā ar **HP Image Zone** programmatūru.

Ja ar faksēšanu rodas problēmas, jūs varat izdrukāt faksa testa atskaiti, lai pārbaudītu HP All-in-One stāvokli. Tests neizdosies, ja HP All-in-One nav pareizi iestatīts faksēšanai. Izpildiet šo testu pēc tam, kad esat pabeidzis HP All-in-One iestatīšanu darbam ar faksu.

Lai pārbaudītu faksa iestatīšanu

1. Pārliecinieties, vai pirms pārbaudes sākuma esat ievietojis drukas kasetnes un papīru.
Papildu informāciju skatiet **Drukas kasetņu nomaiņa** un **Pilnzmēra papīra ielāde**.
2. Nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)**.
3. Nospiediet **6**, pēc tam **5**.
Tiek atvērta izvēlne **Tools (rīki)**, kurā pēc tam izvēlieties **Run Fax Test (izpildīt faksa testu)**.
4. Izskatiet atskaiti.
 - Ja tests ir beidzes sekmīgi, bet jums joprojām ir problēmas ar faksa ziņojumiem, pārbaudiet faksa iestatījumus, kas uzskaitīti atskaitē, lai pārbaudītu, vai šie iestatījumi ir pareizi. Tukšs vai nepareizs faksa iestatījums var radīt problēmas darbā ar faksu.
 - Ja tests beidzas nesekmīgi, izskatiet atskaiti, lai iegūtu informāciju par to, kā novērst visas konstatētās problēmas. Lai iegūtu papildu informāciju, jūs varat iepazīties arī ar nākamo sadaļu, **Faksa tests neizdevās**.
5. Nospiediet pogu **OK (labi)**, lai atgrieztos **Setup Menu (iestatīšanas izvēlnē)**.

Ja joprojām rodas problēmas ar faksēšanu, turpiniet iepazīties ar nākamajām sadaļām, kas satur papildu palīdzību traucējummeklēšanā.

Faksa tests neizdevās

Ja tiek izpildīts faksa tests un tas beidzas nesekmīgi, iepazīstieties ar atskaiti, kurā ir pamatinformācija par klūdu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, izskatiet atskaiti, lai uzzinātu, kura testa daļa beidzās nesekmīgi, un tad informāciju sameklējet atbilstošajā tēmā šajā sadaļā:

- **Faksa aprīkojuma tests neizdevās**
- **Neizdevās pie aktīvā telefona sienas kontakta pievienotā faksa tests**
- **Neizdevās tests par to, vai telefona vads pievienots pie pareizā faksa porta**
- **Faksa līnijas stāvokļa tests neizdevās**
- **Izsaukšanas signāla uztveršanas tests neizdevās**

Faksa aprīkojuma tests neizdevās

Risinājums

- Izslēdziet HP All-in-One, izmantojot pogu **On (ieslēgts)**, kas atrodas uz kontrolpaneļa, un tad atvienojiet barošanas kabeli no HP All-in-One aizmugures. Pēc dažām sekundēm pievienojiet barošanas kabeli atpakaļ un ieslēdziet barošanu. Vēlreiz izpildiet testu. Ja tests atkal beidzas nesekmīgi, turpiniet iepazīties ar traucējummeklēšanas informāciju šajā sadaļā.
- Mēģiniet nosūtīt vai saņemt testa faksa ziņojumu. Ja faksa ziņojuma nosūtīšana vai saņemšana notiek sekmīgi, iespējams, ka problēma ir novērsta.
- Ja jums ir dators ar Windows un jūs aktivizējat testu no **Fax Setup Wizard (faksa uzstādīšanas vedja)**, pārliecinieties, ka HP All-in-One nav aizņemts, veicot citu uzdevumu, piemēram, faksa saņemšanu vai kopēšanu. Pārbaudiet vai kontrolpaneļa displejā nav ziņojums, norādot, ka HP All-in-One ir aizņemts. Ja tas ir aizņemts, pirms testa izpildīšanas nogaidiet, līdz tas pabeidz testu un pāriet dīkstāves stāvoklī.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz izpildiet faksa testu, lai pārliecinātos, ka tas beidzas sekmīgi un HP All-in-One ir gatavs darbam ar faksa ziņojumiem. Ja **Fax Hardware Test (faksa tehnisko līdzekļu tests)** joprojām beidzas nesekmīgi un faksu sūtīšanas laikā rodas problēmas, sazinieties ar HP tehnisko atbalstu. Apmeklējet www.hp.com/support. Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalpošanas dienestam.

Neizdevās pie aktīvā telefona sienas kontakta pievienotā faksa tests

Risinājums

- Pārbaudiet savienojumu starp telefona sienas kontaktligzdu un HP All-in-One, lai pārliecinātos, vai telefona kabelis ir kārtībā.
- Noteikti izmantojiet telefona kabeli, kas piegādāts kopā ar HP All-in-One. Ja jūs neizmantojat piegādāto telefona kabeli, lai savienotu telefona sienas

kontaktligzdu ar HP All-in-One, var gadīties, ka nevarēsiet sekmīgi nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumus. Pēc tam, kad esat pieslēdzis telefona kabeli, kas piegādāts kopā ar HP All-in-One, vēlreiz izpildiet faksa testu.

- Nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu pareizi pievienots telefona sienas kontaktligzdai. Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē. Papildu informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu faksēšanai skatiet [Faksa iestatīšana](#).
- Ja jūs izmantojat telefona sadalītāju, tas var radīt faksēšanas problēmas. (Sadalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona sienas kontaktligzdā.) Mēģiniet nonemt sadalītāju un pievienot HP All-in-One tieši telefona sienas kontaktligzdai
- Mēģiniet pievienot darbojošos telefona aparātu un telefona kabeli telefona sienas kontaktligzdai, kuru izmantojat HP All-in-One, un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles atbildes tonālais signāls. Ja centrāles atbildes tonālais signāls nav dzirdams, sazinieties ar savu telefona sabiedrību un uzdodiet tai pārbaudīt līniju.
- Mēģiniet nosūtīt vai saņemt testa faksa ziņojumu. Ja faksa ziņojuma nosūtīšana vai saņemšana notiek sekmīgi, iespējams, ka problēma ir novērsta.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz izpildiet faksa testu, lai pārliecinātos, ka tas beidzas sekmīgi un HP All-in-One ir gatavs darbam ar faksa ziņojumiem.

Neizdevās tests par to, vai telefona vads pievienots pie pareizā faksa porta

Risinājums Telefona kabelis ir ievietots nepareizā pieslēgvietā HP All-in-One aizmugurē.

1. Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.



Piezīme. Ja pieslēgumam telefona sienas kontaktligzda tiek izmantota pieslēgvieta "2-EXT", faksa ziņojumu sūtīšana un saņemšana nebūs iespējama. Pieslēgvieta "2-EXT" vajadzētu izmantot vienīgi, lai pievienotu citu aprīkojumu, piemēram, automātisko atbildētāju vai telefona aparātu.

2. Kad telefona kabelis ir pievienots pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE", vēlreiz izpildiet faksa testu, lai pārliecinātos, ka tas beidzas sekmīgi un HP All-in-One ir gatavs faksēšanai.
3. Mēģiniet nosūtīt vai saņemt testa faksa ziņojumu.

Faksa līnijas stāvokļa tests neizdevās

Risinājums

- HP All-in-One noteikti pievienojet analogai telefona līnijai, pretējā gadījumā faksa ziņojumu nosūtīšana un saņemšana nebūs iespējama. Lai pārbaudītu, vai telefona līnija nav ciparlīnija, pievienojet tai parasto analogo telefona aparātu un klausieties, vai pienāk centrāles atbildes tonālais signāls. Ja parastais centrāles atbildes tonālais signāls nav dzirdams, tā var būt telefona līnija, kas uzstādīta ciparu telefona aparātiem. Pievienojet HP All-in-One analogai telefona līnijai un mēģiniet nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumu.
- Pārbaudiet savienojumu starp telefona sienas kontaktligzdu un HP All-in-One, lai pārliecinātos, vai telefona kabelis ir kārtībā.
- Nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu pareizi pievienots telefona sienas kontaktligzdai. Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzdai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē. Papildu informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu faksēšanai skatiet **Faksa iestātīšana**.
- Cits aprīkojums, kas izmanto to pašu telefona līniju kā HP All-in-One, var būt par iemeslu nesekmīgam testa rezultātam. Lai konstatētu, vai problēmu nerada cits aprīkojums, no telefona līnijas atvienojet visu pārējo aprīkojumu un izpildiet testu atkārtoti.
 - Ja **faksa līnijas nosacījumtests** beidzas bez cita aprīkojuma, tad viens vai vairāki aprīkojuma elementi rada problēmas; pamēģiniet tos pa vienam atkal pievienot un ikreiz palaist testu atkārtoti, kamēr identificēsiet, kurš aprīkojuma elements ir problēmas cēlonis.
 - Ja **Fax Line Condition Test (faksa līnijas stāvokļa tests)** beidzas nesekmīgi bez cita aprīkojuma, pievienojet HP All-in-One telefona līnijai, kas darbojas, un turpiniet iepazīties ar traucējummeklēšanas informāciju šajā sadalā.
- Ja jūs izmantojat telefona sadalītāju, tas var radīt faksēšanas problēmas. (Sadalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona sienas kontaktligzdā.) Mēģiniet noņemt sadalītāju un pievienot HP All-in-One tieši telefona sienas kontaktligzdai

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz izpildiet faksa testu, lai pārliecinātos, ka tas beidzas sekmīgi un HP All-in-One ir gatavs darbam ar faksa ziņojumiem. Ja **Fax Line Condition (faksa līnijas stāvokļa)** tests joprojām beidzas nesekmīgi un ar faksa ziņojumiem ir problēmas, sazinieties ar savu telefona sabiedrību un uzdodiet tai pārbaudīt telefona līniju.

Izsaukšanas signāla uztveršanas tests neizdevās

Risinājums

- Cits aprīkojums, kas izmanto to pašu telefona līniju kā HP All-in-One, var būt par iemeslu nesekmīgam testa rezultātam. Lai konstatētu, vai problēmu nerada cits aprīkojums, no telefona līnijas atvienojet visu pārējo aprīkojumu un izpildiet testu atkārtoti. Ja **nepārtrauktā signāla meklēšanas tests** beidzas bez cita aprīkojuma, tad viens vai vairāki aprīkojuma elementi rada

problēmas; pamēģiniet tos pa vienam atkal pievienot un ikreiz palaist testu atkārtoti, kamēr identificēsiet, kurš aprīkojuma elements ir problēmas cēlonis.

- Mēģiniet pievienot darbojošos telefona aparātu un telefona kabeli telefona sienas kontaktligzda, kuru izmantojat HP All-in-One, un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles atbildes tonālais signāls. Ja centrāles atbildes tonālais signāls nav dzirdams, sazinieties ar savu telefona sabiedrību un uzdodiet tai pārbaudīt līniju.
- Nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu pareizi pievienots telefona sienas kontaktligzda. Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pieslēdziet telefona sienas kontaktligzda un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē. Papildu informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu faksēšanai skatiet **Faksa iestatīšana**.
- Ja jūs izmantojat telefona sadalītāju, tas var radīt faksēšanas problēmas. (Sadalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona sienas kontaktligzda.) Mēģiniet noņemt sadalītāju un pievienot HP All-in-One tieši telefona sienas kontaktligzda
- Ja jūsu telefona sistēmā neizmanto standarta centrāles atbildes tonālo signālu, kā tas ir dažās PBX sistēmās, tas var būt par iemeslu nesekmīgam testa rezultātam. Tas neradīs problēmas ar faksa ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu. Mēģiniet nosūtīt vai saņemt testa faksa ziņojumu.
- Izdariet pārbaudi, lai pārliecinātos, ka valsts/reģiona iestatījums ir izdarīts pareizi un atbilst jūsu valstij/reģionam. Ja valsts/reģiona iestatījums nav izdarīts vai ir nepareizs, tests var beigties nesekmīgi, un ar faksa ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu var rasties problēmas. Lai pārbaudītu šo iestatījumu, nospiediet pogu **Setup (iestatīšana)** un tad taustīju **7**. Kontrolpaneļa displejā parādās valodas un valsts/reģiona iestatījumi. Ja valsts/reģiona iestatījums ir nepareizs, nospiediet pogu **OK (labi)** un tā izmaiņai izpildiet norādījumus kontrolpaneļa displejā redzamajās uzvednēs.
- HP All-in-One noteikti pievienojet analogai telefona līnijai, pretējā gadījumā faksa ziņojumu nosūtīšana un saņemšana nebūs iespējama. Lai pārbaudītu, vai telefona līnija nav ciparlīnija, pievienojet tai parasto analogo telefona aparātu un klausieties, vai pienāk centrāles atbildes tonālais signāls. Ja parastais centrāles atbildes tonālais signāls nav dzirdams, tā var būt telefona līnija, kas uzstādīta ciparu telefona aparātiem. Pievienojet HP All-in-One analogai telefona līnijai un mēģiniet nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumu.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz izpildiet faksa testu, lai pārliecinātos, ka tas beidzas sekmīgi un HP All-in-One ir gatavs darbam ar faksa ziņojumiem. Ja **Dial Tone Detection (centrāles atbildes tonālā signāla uztveršanas)** tests turpina beigties nesekmīgi, sazinieties ar savu telefona sabiedrību un uzdodiet tai pārbaudīt telefona līniju.


HP All-in-One ir problēmas nosūtīt un saņemt fakssus

Risinājums Pārliecinieties, vai HP All-in-One ir ieslēgts. Ieskaitieties HP All-in-One kontrolpaneļa displejā. Ja kontrolpaneļa displejs ir tukšs un indikators blakus **On** pogai nedeg, HP All-in-One ir izslēgts. Pārliecinieties, vai

strāvas vads ir stingri iesprausts HP All-in-One un pievienots sienas kontaktam. Nospiediet **On** pogu, lai izslēgtu HP All-in-One.

Risinājums

- Noteikti izmantojet telefona kabeli, kas piegādāts kopā ar HP All-in-One, lai pieslēgtos telefona sienas kontaktligzdaī. Telefona kabeļa vienam galam jābūt pievienotam pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē un otram galam - telefona sienas kontaktligzdaī, kā parādīts turpmāk.

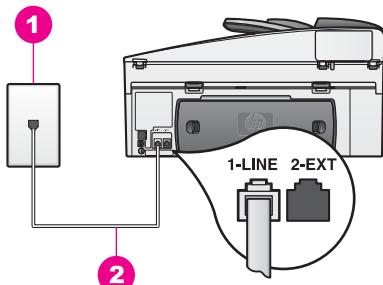

Ja piegādātais telefona kabelis nav pietiekami garš, to var pagarināt. Informāciju skatiet [Telefona vads, ko saņemu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš](#).

- Mēģiniet pievienot darbojošos telefona aparātu un telefona kabeli telefona sienas kontaktligzdaī, kuru izmantojat HP All-in-One, un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles atbildes tonālais signāls. Ja centrāles atbildes tonālais signāls nav dzirdams, sazinieties ar savu telefona sabiedrību un uzdodiet tai pārbaudīt līniju.
- Var būt izmantots cits aprīkojums, kas izmanto to pašu telefona līniju kā HP All-in-One. Piemēram, jūs nevarat izmantot HP All-in-One faksēšanai, ja papildu telefona aparātam ir pacelta klausule vai datora modemu jūs izmantojat e-pasta nosūtīšanai vai piekļuvei Internetam.
- Pārbaudiet, vai cits process nav izraisījis klūdu. Pārbaudiet, vai kontrolpaneļa displejā vai datora monitorā nav redzams klūdas ziņojums ar informāciju par problēmu un tās risinājumu. Ja radusies klūda, HP All-in-One nesūtīs un nesajems faksa ziņojumus, kamēr netiks novērsta problēmsituācija.
- Telefona līnijas pieslēgums var būt trokšķains. Telefona līnijas ar sliku skaņas kvalitāti (troksni) var radīt faksēšanas problēmas. Pārbaudiet telefona līnijas skaņas kvalitāti, pievienojot telefona aparātu sienas kontaktligzdaī un klausoties statisko vai citu troksni. Ja ir dzirdams troksnis, izslēdziet **Error Correction Mode (klūdu korekcijas režīmu)** (ECM) un vēlreiz mēģiniet darbu ar faksu. Informāciju skatiet [Klūdas labošanas režīma lietošana](#). Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar savu telefona sabiedrību.
- Ja jūs izmantojat abonenta ciparlīnijas (DSL) pakalpojumu, nodrošiniet, lai būtu ieslēgts DSL filtrs, vai arī nebūs iespējams sekmīgi strādāt ar faksu. DSL filtrs likvidē ciparsignālu un dod iespēju HP All-in-One pienācīgi darboties pa telefona līniju. DSL filtru iegādājieties pie sava DSL

pakalpojumu sniedzēja. Ja DSL filtrs jums jau ir, nodrošiniet, lai tas pareizi darbotos. Informāciju skatiet [B variants: HP All-in-One iestatīšana, izmantojot DSL](#).

- Pārliecinieties, vai HP All-in-One nav pievienots telefona sienas kontaktligzdai, kas ir uzstādīta ciparu telefona aparātiem. Lai pārbaudītu, vai telefona līnija nav ciparlīnija, pievienojet tai parasto analogo telefona aparātu un klausieties, vai pienāk centrāles atbildes tonālais signāls. Ja parastais centrāles atbildes tonālais signāls nav dzirdams, tā var būt telefona līnija, kas uzstādīta ciparu telefona aparātiem.
- Ja jūs izmantojat vai nu biroja telefona centrāli (PBX), vai arī integrēto pakalpojumu cipartīkla (ISDN) konverteri/galastacijas adapteri, nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu pievienots pieslēgvietai, kas paredzēta faksa un telefona aparātam. Turklāt nodrošiniet, lai galastacijas adapteris būtu iestātīts pareizam komutatora tipam jūsu valstij/reģionam, ja tas ir iespējams. Jāatzīmē, ka dažas ISDN sistēmas ļauj konfigurēt pieslēgvietas konkrētam telefonijas aprīkojumam. Piemēram, vienu pieslēgvietu jūs varat piešķirt telefona aparātam un 3. grupas faksam un otru pieslēgvietu - daudzējādiem nolūkiem. Ja problēma joprojām rodas, kad ierīce ir pievienota faksa/telefona pieslēgvietai, pamēģiniet izmantot pieslēgvietu, kas paredzēta daudzējādiem nolūkiem; iespējams, ka tās nosaukums ir "multi-combi" vai īdzīgs apzīmējums. Informāciju par HP All-in-One uzstādīšanu ar PBX telefona sistēmu vai ISDN līniju skatiet [Faksa iestatīšana](#).
- Ja HP All-in-One koplieto vienu un to pašu telefona līniju ar DSL pakalpojumu, DSL modems var nebūt kārtīgi iezemēts. Ja DSL modems nav pareizi iezemēts, tas telefona līnijā var radīt troksni. Telefona līnijas ar sliku skaņas kvalitāti (troksni) var radīt faksēšanas problēmas. Jūs varat pārbaudīt telefona līnijas skaņas kvalitāti, pievienojot telefona aparātu sienas kontaktligzdai un klausoties statisko vai citu troksni. Ja ir dzirdams troksnis, izslēdziet DSL modemu un uz vismaz 15 minūtēm pilnīgi atslēdziet elektrisko barošanu. Atkal ieslēdziet DSL modemu un vēlreiz klausieties centrāles atbildes tonālo signālu.



Piezīme. Statisko troksni telefona līnijā var atklāt turpmāk. Ja HP All-in-One pārtrauc nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus, šo procesu atkārtojiet.

Ja telefona līnija joprojām ir trokšnaina vai arī lai iegūtu papildu informāciju par DSL modema izslēgšanu, atbalsta saņemšanai sazinieties ar savo DSL pakalpojumu sniedzēju. Jūs varat sazināties arī ar savu telefona sabiedrību.

- Ja jūs izmantojat telefona sadalītāju, tas var radīt faksēšanas problēmas. (Sadalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona sienas kontaktligzdā.) Mēģiniet nogemt sadalītāju un pievienot HP All-in-One tieši telefona sienas kontaktligzdai

HP All-in-One nevar saņemt faksus, bet var sūtīt faksus

Risinājums

- Ja jūs neizmantojat dažādu zvana signālu pakalpojumu, pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka HP All-in-One funkcija **Answer Ring Pattern** (atbildes

zvana shēma) ir iestatīta stāvoklī All Rings (visi zvani). Informāciju skatiet [Atbildes zvana signāla mainīšana \(balss/faksa zvanu izšķiršana\)](#).

- Ja Auto Answer (automātiskās atbildes) iestatījums ir Off (izslēgta), jums vajadzēs manuāli saņemt faksa ziņojumus; pretējā gadījumā jūsu HP All-in-One nesanems faksa ziņojumu. Informāciju par faksa ziņojumu manuālu saņemšanu skatiet [Faksa saņemšana manuālā režīmā](#).
- Ja jums ir balss pasta pakalpojums uz tā paša telefona numura, kuru izmantojat faksa izsaukumiem, faksa ziņojumi jums jāsanem manuāli, bet ne automātiski. Tas nozīmē, ka jums jābūt klāt, lai personiski atbildētu uz ienākošo faksu zvaniem. Informāciju par HP All-in-One iestatīšanu gadījumā, kad jums ir balss pasta pakalpojums, skatiet [Faksa iestatīšana](#). Informāciju par faksa ziņojumu manuālu saņemšanu skatiet [Faksa saņemšana manuālā režīmā](#).
- Ja jums ir datora modems uz tās pašas telefona līnijas, kurai pieslēgts HP All-in-One, pārbaudiet, vai datora modema programmatūra nav iestatīta automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai. Modemi ar ieslēgtu automātisko faksa ziņojumu saņemšanas funkciju saņems visus ienākošos faksa ziņojumus, kas HP All-in-One atņems iespēju saņemt ienākošos faksa izsaukumus.
- Ja vienai un tai pašai telefona līnijai ar HP All-in-One ir pieslēgts automātiskais atbildētājs, var rasties viena no šādām problēmām:
 - Jūsu izejošais ziņojums var būt pārāk garš vai skaļš, lai dotu iespēju HP All-in-One atpazīt faksa tonālos signālus, izsaucošais faksa aparāts var paspēt atvienoties.
 - Automātiskais atbildētājs var pārāk ātri atslēgties pēc izejošā ziņojuma atskanošanas, ja tas neatpazīst nevienu ierīci, kas šo ziņojumu mēģina ierakstīt, kā tas ir gadījumā, ja pienāk faksa izsaukums. Tas netļauj HP All-in-One atpazīt faksa tonālos signālus. Šī problēma visbiežāk rodas ar ciparu automātiskajiem atbildētājiem.

Izmēģiniet veikt šādas darbības:

- Nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu iestatīts automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai. Informāciju par HP All-in-One iestatīšanu automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai skatiet [HP All-in-One iestatīšana faksu saņemšanai](#).
- Nodrošiniet, lai iestatījums Rings to Answer (zvana signālu skaits līdz atbildei) būtu pareizs. Iestatiet automātisko atbildētāju, lai tas atbildētu 4 zvana signālu laikā, un HP All-in-One, lai tas atbildētu pēc maksimālā zvana signālu skaita, ko uztur jūsu iekārta. (Maksimālais zvana signālu skaits ir atkarīgs no valsts/reģiona.) Šajā konfigurācijā automātiskais atbildētājs atbildēs uz izsaukumu un HP All-in-One uzraudzīs līniju. Ja HP All-in-One atpazīst faksa tonālos signālus, HP All-in-One saņems faksa ziņojumu. Balss zvana gadījumā, automātiskais atbildētājs ierakstīs ienākošo ziņu. Informāciju par zvana signālu skaitu līdz atbildei iestatīšanu skatiet [Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei](#).
- Atvienojiet automātisko atbildētāju un mēģiniet saņemt faksa ziņojumu. Ja bez automātiskā atbildētāja faksa ziņojumu var saņemt, problēmu var radīt automātiskais atbildētājs.
- Pievienojiet atpakaļ automātisko atbildētāju un atkārtoti ierakstiet savu izejošo ziņojumu. Nodrošiniet, lai šis ziņojums būtu pēc iespējas īsāks (ne garāks par 10 sekundēm), un, to ierakstot, runājiet klusi un lēni.

Sava ziņojuma beigās ierakstiet papildu 3 - 4 sekundes klusuma bez fona trokšņa. Mēģiniet atkārtoti saņemt faksa ziņojumu.



Piezīme. Daži ciparu automātiskie atbildētāji var nesaglabāt ierakstīto klusumu izejošā ziņojuma beigās. Lai to pārbaudītu, atskānojiet ierakstīto izejošo ziņojumu.

- Ja HP All-in-One koplieto telefona līniju ar cita tipa telefona ierīcēm, tādām kā automātiskais atbildētājs, datora modems vai komutatora bloks ar daudzām pieslēgvietām, faksa signāla līmenis var būt samazināts. Tas faksa ziņojuma saņemšanas laikā var radīt problēmas.
Lai konstatētu, vai problēmas nerada citas ierīces, no telefona līnijas atvienojiet visu pārējo, izņemot HP All-in-One, un mēģiniet saņemt faksa ziņojumu. Ja varat saņemt faksa ziņojumus veiksmīgi, neizmantojot citu aprīkojumu, viens vai vairāki cita aprīkojuma elementi rada problēmas; pamēģiniet tos pievienot pa vienam un ikreiz saņemt faksu, līdz identificēsiet, kurš aprīkojums ir problēmas cēlonis.
- Ja faksa telefona numuram ir speciāla zvana shēma (izmantojot savas telefona sabiedrības dažādu zvana signālu pakalpojumu), nodrošiniet, lai HP All-in-One **Answer Ring Pattern** (atbildes zvana shēma) būtu iestatīta saskaņā ar faksa telefona numura zvana shēmu. Piemēram, ja telefona sabiedrība faksa numuram ir noteikusi divkāršo zvana shēmu, nodrošiniet, lai kā **Answer Ring Pattern** (atbildes zvana shēmas) iestatījums būtu izvēlēts **Double Rings** (divkāršie zvani). Informāciju par šī iestatījuma mainīšanu skatiet [Atbildes zvana signāla mainīšana \(balss/faksa zvanu izšķiršana\)](#).



Piezīme. HP All-in-One nevar atpazīt dažas zvana shēmas, piemēram, tādas, kur pārmaiņus izmanto īsas un garas zvana shēmas. Ja rodas problēmas ar šī tipa zvana shēmu, lūdziet telefona sabiedrību nozīmēt vienlaidu zvana shēmu.

HP All-in-One nevar sūtīt, bet var saņemt faksus

Risinājums

- Var gadīties, ka HP All-in-One sastāda numurus pārāk ātri vai pirmslaicīgi. Iespējams, ka numurā jāievieto dažas pauzes. Piemēram, ja nepieciešams pieklūt ārējai līnijai, nesastādot tālrūņa numuru, ievietojiet aiz piekljuves numura pauzi. Ja numurs ir 95555555, un ar 9 iziet uz ārējo līniju, pauzes būtu jāievieto šādi: 9-555-5555. Lai ievietotu pauzi numura sastādīšanas laikā, nos piediet **Redial/Pause** (atkārtota numura sastādīšana/pauze), līdz parādās domuzīme. Ja sūtāt faksu, izmantojot ātrās numura sastādīšanas ierakstu, izveidojiet šo ierakstu no jauna, ievietojot numurā dažas pauzes. Papildu informāciju par ātro numura sastādīšanu skatiet [Ātrās numura izsaukšanas iestatīšana](#).
- Ievadītais numurs, sūtot faksu, nav pareizajā formātā. Pārbaudiet, vai ievadītais faksa numurs un tā formāts ir pareizs. Atkarībā no tālrūņa sistēmas iespējams, ka nepieciešams pirms numura ievietot prefiks, piemēram, "9".

Ja jūsu tālruņa līnija ir PBX sistēma, pirms faksa numura sastādīšanas noteikti iekļaujiet ārējās līnijas numuru.

- Adresāta faksa aparātam ir problēmas. Lai pārbaudītu, pamēģiniet piezvanīt uz faksa numuru no telefona, un klausīties, vai ir dzirdami faksa tonālie signāli. Ja nedzirdat faksa tonālos signālus, iespējams, ka adresāta faksa aparāts nav ieslēgts vai pievienots, vai arī adresāta tālruņa līnijai ir balss pasta pakalpojumu izraisīti traucējumi. Jūs varat arī palūgt, lai adresāts, vai viņa faksa aparātam nav bojājumu.
-

Faksa signāli tiek ierakstīti manā automātiskajā atbildētājā

Risinājums

- Nodrošiniet, lai HP All-in-One būtu iestatīts automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai. Ja HP All-in-One ir iestatīts manuālai faksa ziņojumu saņemšanai, HP All-in-One neatbildēs uz ienākošajiem izsaukumiem. Jums jābūt pieejamam, lai personīgi atbildētu uz ienākošajiem faksa izsaukumiem, pretējā gadījumā HP All-in-One nesajems faksa ziņojumu un automātiskais atbildētājs ierakstīs faksa tonālos signālus. Informāciju par HP All-in-One iestatīšanu automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai skatiet [HP All-in-One iestatīšana faksu saņemšanai](#).
- Nodrošiniet, lai iestatījums **Rings to Answer (zvana signālu skaits līdz atbildei)** būtu pareizs. Zvana signālu skaitam, pēc kura atbild HP All-in-One, jābūt lielākam nekā zvana signālu skaitam, pēc kura atbild automātiskais atbildētājs. Ja automātiskais atbildētājs un HP All-in-One ir iestatīti atbildei uz vienu un to pašu zvana signālu skaitu, uz izsaukumu atbildēs abas ierīces, un faksa tonālie signāli tiks ierakstīti automātiskajā atbildētājā. Iestatiet automātisko atbildētāju, lai tas atbildētu 4 zvana signālu laikā, un HP All-in-One, lai tas atbildētu pēc maksimālā zvana signālu skaita, ko uztur jūsu iekārta. (Maksimālais zvana signālu skaits ir atkarīgs no valsts/reģiona.) Šajā konfigurācijā automātiskais atbildētājs atbildēs uz izsaukumu un HP All-in-One uzraudzīs līniju. Ja HP All-in-One atpazīst faksa tonālos signālus, HP All-in-One saņems faksa ziņojumu. Balss zvana gadījumā, automātiskais atbildētājs ierakstīs ienākošo ziņu. Informāciju par zvana signālu skaita līdz atbildei iestatīšanu skatiet [Iestatiet zvana signālu skaitu līdz atbildei](#).

Es dzirdu statiku telefona līnijā, kopš pievienots HP All-in-One

Risinājums

- Noteikti izmantojet telefona kabeli, kas piegādāts kopā ar HP All-in-One, lai pieslēgtos telefona sienas kontaktligzdai. Viens šī telefona vada gals pievienojams pie porta ar atzīmi "1-LINE" HP All-in-One izmugurē, otrs gals — pie telefona sienas kontakta. Ja piegādātais telefona kabelis nav pietiekami garš, to var pagarināt. Informāciju skatiet [Telefona vads, ko saņēmu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš](#).
- Ja jūs izmantojat telefona sadalītāju, tas telefona līnijā var radīt statisko troksni. (Sadalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona sienas


- kontaktligzdā.) Mēģiniet noņemt sadalītāju un pievienot HP All-in-One tieši telefona sienas kontaktligzdai.
- Ja HP All-in-One jūs neizmantojat pareizi izzemētu elektriskās barošanas kontaktligzdu, iespējams, ka telefona līnijā ir dzirdams statiskais troksnis. Mēģiniet pievienot ierīci citai barošanas kontaktligzdai.

Telefona vads, ko saņemu kopā ar HP All-in-One nav pietiekami garš

Risinājums Ja telefona kabelis, kas piegādāts kopā ar HP All-in-One, nav pietiekami garš, lai pagarinātu tā garumu, var izmantot uzmavu. Uzmanu var iegādāties elektronikas veikalā, kur ir telefona piederoumi. Jums būs nepieciešams arī cits telefona kabelis, kas var būt standarta telefona kabelis, kāds jums jau droši vien ir mājās vai birojā.

Lai pagarinātu telefona kabeli

- Izmantojot telefona kabeli, kas piegādāts komplektā kopā ar HP All-in-One, vienu tā galu pievienojiet uzmavai un otru galu - pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" HP All-in-One aizmugurē.
- Otru telefona kabeli pievienojiet brīvai uzmavas pieslēgvietai un telefona sienas kontaktligzdai, kā parādīts turpmāk.

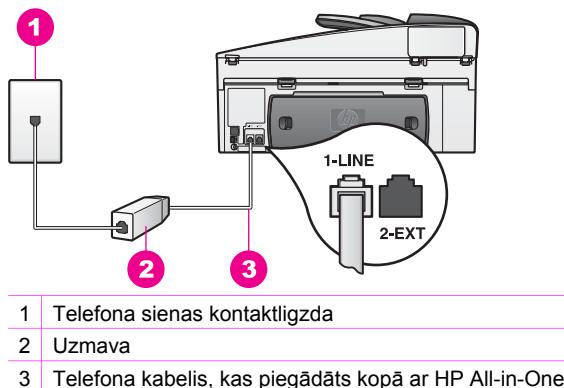

| | |
|---|---|
| 1 | Telefona sienas kontaktligzda |
| 2 | Uzmava |
| 3 | Telefona kabelis, kas piegādāts kopā ar HP All-in-One |

Man ir problēmas faksēt Internetā

Risinājums

Pārbaudiet šādus nosacījumus:

- FoIP pakalpojums, iespējams, nedarbojas pareizi, kad HP All-in-One sūta un saņem faksus lielā ātrumā (33600 bps). Ja, izmantojot Interneta faksa pakalpojumus, ar faksa ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu rodas problēmas, pārejet uz lēnāku faksēšanas ātrumu. To var izdarīt, izmainot iestatījumu **Fax Speed (faksa ātrums)** no **High (liels)** (pēc noklusējuma) uz

Medium (vidējs). Informāciju par šī iestatījuma mainīšanu skatiet [Faksa ātruma iestatīšana](#).

- Faksa ziņojumus var nosūtīt un saņemt, vienīgi pievienojot telefona kabeli pieslēgvietai ar apzīmējumu "1-LINE" uz HP All-in-One, bet ne no tīkla Ethernet pieslēgvietas. Tas nozīmē, ka pieslēgumam Internetam jābūt vai nu caur konverteru (kas faksa savienojumiem nodrošina parastās analogā telefona aparāta kontaktligzdas), vai arī caur jūsu telefona sabiedrību.
 - Sazinieties ar telefonpakaļpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, ka viņu Interneta telefona pakalpojums atbalsta faksa sūtīšanu. Ja faksa sūtīšana netiek atbalstīta, jūs varēsiet sūtīt un saņemt faksus Internetā.
-

Darbību traucējummeklēšana

HP Officejet 7200 All-in-One series traucējummeklēšanas nodaļa **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzībā)** satur traucējummeklēšanas ieteikumus dažiem visbiežāk sastopamajiem tematiem saistībā ar Jūsu HP All-in-One.

Lai piekļūtu traucējummeklēšanas informācijai no Windows datora, pārejiet uz **HP Director (HP virzošā ierīce)**, noklikšķiniet uz pogas **Help (palīdzība)** un izvēlieties **Troubleshooting and Support (traucējummeklēšana un atbalsts)**.

Traucējummeklēšana ir pieejama arī, izmantojot pogu Help (palīdzība), kas parādās uz dažiem kļūdu ziņojumiem.

Lai piekļūtu traucējummeklēšanas informācijai no Macintosh OS X v10.1.5 un jaunākas versijas datora, noklikšķiniet uz **HP Image Zone** ikonas Dock (doka) joslā, izvēlieties **Help (palīdzība)** no izvēlnes joslas, izvēlieties **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)** no **Help (palīdzība)** izvēlnes, tad izvēlieties HP Officejet 7200 All-in-One series Palīdzības aplūkotājā.

Ja jums ir pieejams Internets, palīdzību varat saņemt HP mājas lapā:
www.hp.com/support

Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalpošanas dienestam.

Šī mājas lapa sniedz atbildes arī uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Papīra traucējummeklēšana

Lai izvairītos no papīra iestrēgumiem, izmantojiet tikai tos papīra tipus, kas ir ieteikti darbā ar HP All-in-One. Ieteicamos papīra veidus skatīt [Ieteicamie papīra veidi](#) vai arī www.hp.com/support. Uz uzaicinājumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad noklikšķiniet uz pogas **Contact HP (sazināties ar HP)**, lai iegūtu informāciju par to, kā piezvanīt tehniskās apkalpošanas dienestam.

Padevē neievietojiet vilņotu vai saburzītu papīru vai papīru ar saliekām vai ieplēstām malām. Papildu informāciju skatiet [Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas](#).


Ja papīrs ierīcē iestrēgst, lai izņemtu iesprūdušo papīru, izpildiet turpmākās instrukcijas.

Papīrs ir iestrēdzis HP All-in-One

Risinājums

- Nospiediet uz izcilījiem uz aizmugures tīrišanas durtiņām, lai izņemtu šīs durtiņas, kā parādīts turpmāk.

Ja HP All-in-One ir piegādāts ar divpusējas izdrukas palīgierīci, jūsu ierīcei var nebūt šeit parādīto aizmugures tīrišanas durtiņu. Lai izņemtu papīra satrēgumu, var būt nepieciešams izņemt uzstādīto palīgierīci. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet iespiesto rokasgrāmatu, kas piegādāta kopā ar dipusējās izdrukas palīgierīci.

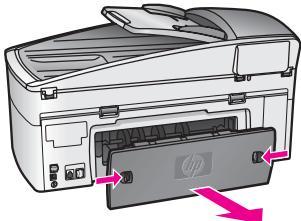

Uzmanību Mēģinot iztīrīt papīra iestrēgumu no HP All-in-One priekšpuses, var sabojāt drukāšanas mehānismu. Vienmēr piekļūstiet un iztīriet papīra iestrēgumus caur aizmugures tīrišanas durtiņām.

- Uzmanīgi izvelciet papīru no veltīšiem.




Brīdinājums Ja, velcot papīru ārā no rullīšiem, papīrs ieplīst, pārbaudiet rullīšus un ritenīšus, vai tajos nav saplēsti papīra gabali, kas varētu būt palikuši ierīces iekšpusē. Ja visus papīra gabaliņus no HP All-in-One izņemt neizdodas, lūoti iespējams, ka papīra iestrēgumi notiks biežāk.

- Ieliciet atpakaļ aizmugures tīrišanas durtiņas. Uzmanīgi bīdiet durtiņas uz priekšu, līdz tās ar klikšķinofiksējas savā vietā.
- Nospiediet pogu **OK (labi)**, lai turpinātu pašreizējo uzdevumu.

Papīrs ir iestrēdzis automātiskajā dokumentu padevē

Risinājums

- Velciet dokumenta padeves paplāti ārā no HP All-in-One, lai to izņemtu.
- Paceliet automātiskās dokumentu padeves vāku.

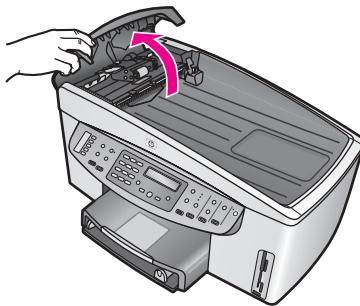

- Uzmanīgi izvelciet papīru no veltnīšiem.



Brīdinājums Ja, velcot papīru ārā no rullīšiem, papīrs ieplīst, pārbaudiet rullīšus un ritenīšus, vai tajos nav saplēsti papīra gabali, kas varētu būt palikuši automātiskās dokumentu padeves iekšpusē. Ja visus papīra gabaliņus no HP All-in-One izņemt neizdodas, joti iespējams, ka papīra iestrēgumi notiks biežāk.

Retos gadījumos, kad papīra iestrēgšana ir nopietna, var būt nepieciešams noņemt priekšējo plātni no automātiskās dokumentu padeves priekšpuses un pacelt šķirošanas mezglu, lai izņemu saplīsušos papīra gabalus no automātiskās dokumentu padeves dzījas iekšpuses. Papildu informāciju skatiet [Automātiskā dokumentu padeve uzņem pārāk daudz lapas vai nevienu](#).

- Aizveriet automātiskās dokumentu padeves vāku un no jauna iestipriniet dokumentu padeves paplāti.

Papīrs ir iestrēdzis papildus pieejamajā divpusējās drukas ierīcē

Risinājums Var būt nepieciešams noņemt divpusējās izdrukas palīgierīci. Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet iespiesto rokasgrāmatu, kas piegādāta kopā ar dipusējās izdrukas palīgierīci.



Piezīme. Ja pirms papīra iestrēguma tīrišanas jūs izslēdzāt HP All-in-One, ieslēdziet to atpakaļ un atsāciet izdrukas, kopēšanas vai faksa ziņojuma nosūtīšanas vai saņemšanas uzdevumu.

Automātiskā dokumentu padeve uzņem pārāk daudz lapas vai nevienu

Iemesls Nepieciešams iztīrīt separatora spilventiņu vai rullīšus automātiskās dokumentu padeves iekšpusē. Pēc intensīvas lietošanas vai arī kopējot ar roku rakstītus oriģinālus vai oriģinālus, kuros nav taupīta tinte, uz rullīšiem un separatora spilventiņa var uzkrāties zīmuļu grafits, vasks un tinte.

- Ja automātiskā dokumentu padeve vispār nepaceļ lapas, jātīra rullīši automātiskās dokumentu padeves iekšpusē.
- Ja automātiskā dokumentu padeve atsevišķu lapu vietā paceļ vairākas lapas, jātīra separatora spilventiņš automātiskās dokumentu padeves iekšpusē.

Risinājums Dokumentu padeves paplātē ielieciet vienu vai divas neizmantotas baltas pilnzmēra parastā papīra lapas un nospiediet pogu **Start Copy Black (sākt melnbalto kopēšanu)**, lai izvilktu šīs lapas caur automātisko dokumentu padevi. Parastais papīrs atbrīvo un uzsūc nogulsnes no rullīšiem un separatoria spilventiņa.

 **Padoms** Ja automātiskā dokumentu padeve nepaceļ parasto papīru, mēģiniet notīrt priekšējo rullīti. Noslaukiet rullīti ar mīkstu drānu bez šķiedrām, kas samitrināta ar destilētu ūdeni.


Ja problēmu novērst neizdodas vai automātiskā dokumentu padeve nepaceļ parasto papīru, rullīšus un separatoria spilventiņu var notīrt manuāli. Nonemiet priekšējo plātni no automātiskās dokumentu padeves priekšpuses, lai pieklūtu šķirošanas mezglam automātiskās dokumentu padeves iekšpusē, notīriet rullīšus un separatoria spilventiņu un piestipriniet atpakaļ priekšējo plātni, kā aprakstīts turpmākajās procedūrās.

Priekšējās plātnes noņemšana no automātiskās dokumentu padeves priekšpuses

1. Izņemiet visus oriģinālus no dokumentu padeves paplātes.


 **Padoms** Varbūt, ka vieglāk strādāt ar automātisko dokumentu padevi būs tad, ja izņemsiet dokumentu padeves paplāti.

2. Paceliet automātiskās dokumentu padeves vāku, kā parādīts 1. attēlā.

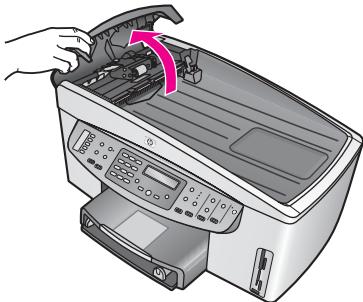

1. attēls

3. Paceliet vāku uz HP All-in-One, it kā oriģinālu jūs novietotu uz stikla.
2. attēlā parādīts vāks atvērtā stāvoklī un ierobojuma (1) atrašanās vieta vāka atbalsta (2) augšējās labās pusēs malas tuvumā.

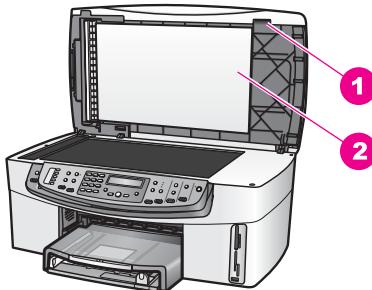**2. attēls**


- | | |
|---|---------------|
| 1 | Ierobojums |
| 2 | Vāka atbalsts |

4. Ielieci vienu vai divus pirkstus ierobojumā, kā parādīts 3. attēlā.




Brīdinājums Nevelciet priekšējo plātni, cik tālu vien iespējams.

Priekšējas plātnes tālajā kreisās puses iekšienē ir plastmasas atduris, kas palīdz nofiksēt priekšējo plātni savā vietā. Ja priekšējo plātni taisni novelk uz leju, var sabojāt plastmasas atduri priekšejās plātnes iekšpusē.

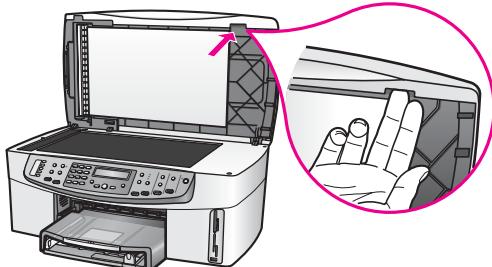**3. attēls**

5. Turiet pirkstus ierobojumā, nolaižot vāku atpakaļ, līdz vāks ir gandrīz aizvērts.
6. Ar īkšķi uzspiediet uz priekšējās plātnes augšpuses (1), tajā pašā laikā ar pārējiem pirkstiem velcot apakšu projām no HP All-in-One labās puses, kā parādīts 4. attēlā.


Izmantojiet vieglu pagriešanas kustību, lai palīdzētu atbrīvot priekšējo plātni labā pusē.

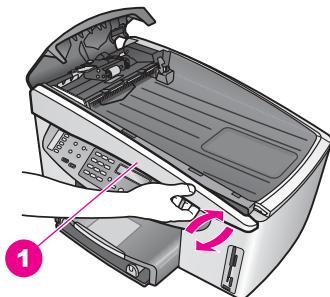

4. attēls

1 | Priekšējā plātnē


7. Kā parādīts 5. attēlā, bīdiet priekšējo plātni pa kreisi (1), līdz plastmasas atduris kreisā pusē nepieskaras nevienai no HP All-in-One daļām, un tad novelciet priekšējo plātni no ierīces (2).

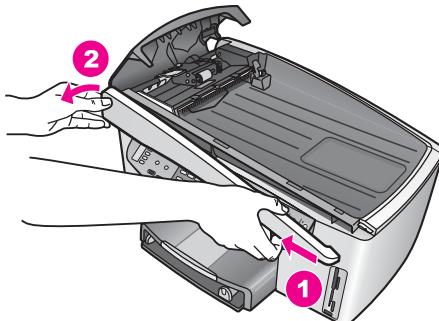

5. attēls


Lai notīrītu rullišus vai separatora spilventiņu

1. Lai paceltu šķirošanas mezglu (2), izmantojiet zilganzaļo rokturi (1), kas parādīts 6. attēlā.

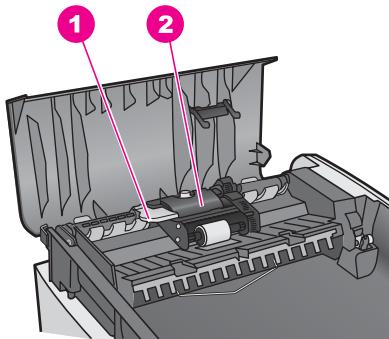**6. attēls**

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Rokturis |
| 2 | Šķirošanas mezglis |

Tas nodrošina vieglu piekļuvi rullīšiem (3) un separatora spilventiņam (4), kā parādīts 7. attēlā.

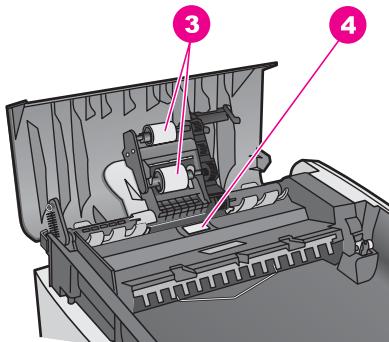
**7. attēls**

| | |
|---|------------------------|
| 3 | Rullīši |
| 4 | Separatora spilventiņš |

- Viegli samitriniet tīru drānu bez šķiedrām ar destilētu ūdeni, tad lieko šķidrumu izspiediet no drānas.
- Izmantojiet mitru drānu, lai noslaucītu no rullīšiem un separatora spilventiņa visas nogulsnes.
- Ja nogulsnes nenāk nost ar destilētu ūdeni, mēģiniet izmantot izopropilspturu.
- Izmantojiet zilganzaļo rokturi, lai šķirošanas mezglu nolaistu zemāk.

Priekšējās plātnes atkārtota pievienošana automātiskās dokumentu padeves priekšpusēi


- Kā parādīts 8. attēlā, uzāķējet priekšējo plātni uz HP All-in-One kreisās puses, lai plastmasas atduris (2) priekšējās platnes tālajā kreisās puses iekšienē aizķertos aiz ierobojuma (1) automātiskās dokumentu padeves priekšpusē.

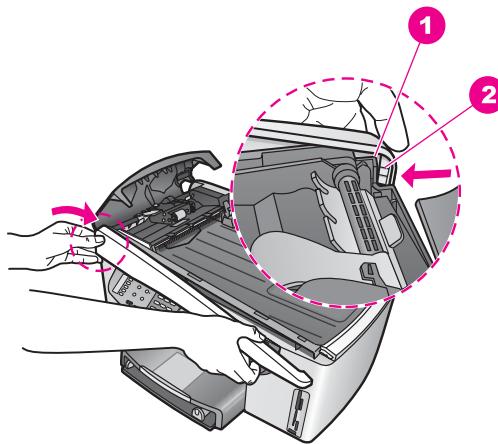

8. attēls


- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Ierobojums |
| 2 | Plastmasas atduris |

- Izlīdziniet priekšējās plātnes labo malu ar HP All-in-One labo pusī un tad piespiediet priekšējās plātnes labo pusī, līdz tā ar klikšķi fiksējas savā vietā, kā parādīts 9. attēlā.

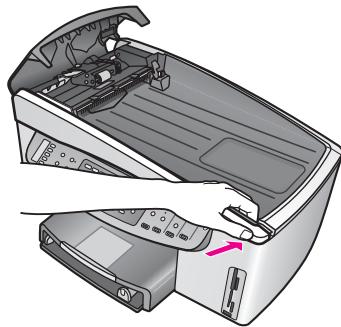

9. attēls

- Novietojiet rokas pret priekšējās plātnes centru, kā parādīts 10. attēlā, tad piespiediet, līdz priekšējās plātnes centrs ar klikšķinofiksējas savā vietā. Kad kreisā pusenofiksējas savā vietā un kad labā pusenofiksējas savā vietā, vajadzētu dzirdēt klikšķus.

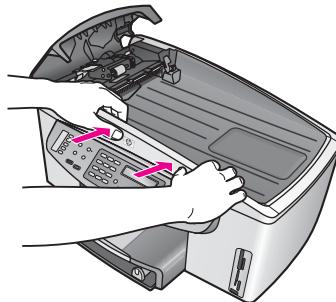
**10. attēls**

4. Aizveriet automātiskās dokumentu padeves vāku.
5. Ja jūs noņemāt dokumentu padeves paplāti, iestipriniet to atpakaļ.

Drukas kasetnes traucējummeklēšana


Ja problēmas rodas drukāšanas laikā, tās var būt saistītas ar kādu no drukas kasetnēm. Izmēģiniet veikt šādas darbības:

1. Noņemiet labējo drukas kasetni, lai pārliecinātos, ka ir nonemta plastmasas lente. Ja tā joprojām pārklāj tintes sprauslas, uzmanīgi noņemiet plastmasas lentī, izmantojot sārto vilkšanas izcilni. Neaizskariet vara krāsas kontaktus vai tintes sprauslas.

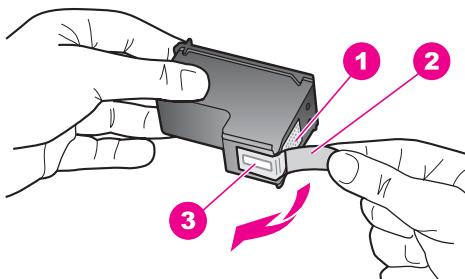

- | | |
|---|---|
| 1 | Vara kontakti |
| 2 | Plastmasas lente ar sārto vilkšanas izcilni (pirms uzstādīšanas tas jānorņem) |
| 3 | Tintes sprauslas, nosegtas ar lenti |

2. Ievietojiet vēlreiz drukas kasetni un pārbaudiet, vai tā ir pilnībā ievietota un fiksēta savā vietā.

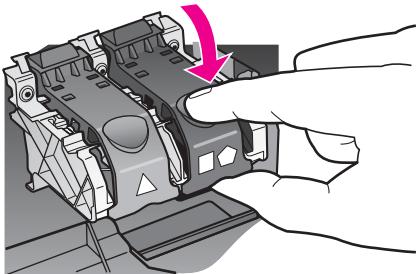

3. Atkārtojiet 1. un 2. soli kreisajā pusē esošajai drukas kasetnei.
4. Ja problēma saglabājas, izdrukājiet paštestēšanas atskaiti, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar drukas kasetnēm.
Šī atskaitē sniedz noderīgu informāciju par drukas kasetnēm, ieskaitot statusa informāciju. Papildu informāciju skatiet [Paštestā atskaites izdruka](#).
5. Ja paštestēšanas atskaitē uzrāda problēmu, notīriet drukas kasetnes. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetņu tīrišana](#).
6. Ja problēma neizzūd, notīriet drukas kasetņu vara krāsa kontaktus. Papildu informāciju skatiet [Drukas kasetnes kontaktu tīrišana](#).
7. Ja ar drukāšanu joprojām rodas problēmas, nosakiet, kura drukas kasetne ir pie tā vainīga, un to nomainiet.

Drukāšanas traucējummeklēšana

Mans dokuments netika izdrukāts

Risinājums Ja ir uzstādīti vairāki printeri, izvēlieties lietojumprogrammā HP Officejet 7200 All-in-One series kā printeri dotajam drukas darbam.



Piezīme. Jūs varat iestatīt HP All-in-One kā noklusējuma printeri, lai tas automātiski tiktu izvēlēts, kad jūs drukāsiet no lietojumprogrammām. Papildu informāciju skatīt uz ekrāna redzamajā Troubleshooting Help (traucējummeklēšanas palīdzībā), kas tika pievienota jūsu **HP Image Zone** programmatūrai.

Risinājums Pārbaudiet HP All-in-One statusu, lai pārliecinātos, vai nav kļūdu, piemēram, papīra iestrēgšana vai ziņojums par papīra izbeigšanos. Izmēģiniet veikt šādas darbības:

- Apskatieties, vai HP All-in-One kontrolpaneļa displejā netiek rādīti kļūdu ziņojumi.
- Windows lietotājiem: Pārbaudiet HP All-in-One statusu datorā. **HP Director (HP virzošā ierīce)** vidē noklikšķiniet uz **Status (statuss)**.

Novērsiet atrastās problēmas. Informāciju par kļūdu ziņojumiem skatīt uz ekrāna redzamajā Troubleshooting Help (traucējummeklēšanas palīdzībā), kas tika pievienota jūsu **HP Image Zone** programmatūrai.

Atmiņas kartes traucējummeklēšana

Turpmākie traucējummeklēšanas padomi attiecas tikai uz Macintosh datoru iPhoto lietotājiem.

Atmiņas karti jūs pievienojat tīklā ieslēgtam HP All-in-One, bet programma iPhoto to "neredz".

Risinājums Atmiņas kartei jāparādās darbvirsmā, lai iPhoto to varētu atrast, bet atmiņas karte, kas ievietota tīklā ieslēgtā HP All-in-One, automātiski darbvirsmā neparādās. Ja programma iPhoto vienkārši tiek palaista no tās mapes vai izpildot dubultklikšķi uz aizstājējvārda, šī lietojumprogramma nevar "ieraudzīt" ievietoto, bet "nomontēto" atmiņas karti. Tā vietā palaidiet **HP Director (HP virzošā ierīce)** un izvēlieties **iPhoto no More Applications (citas lietojumprogrammas)**. Šādi palaižot iPhoto no **HP Director (HP virzošā ierīce)**, šī lietojumprogramma "ierauga" un uzmontē atmiņas karti automātiski.

Jūsu atmiņas kartē ir videoklipi, bet pēc atmiņas kartes satura importēšanas tie nav redzami iPhoto.

Risinājums iPhoto strādā tikai ar nekustīgiem attēliem. Lai darbotos kā ar videoklipiem, tā arī ar nekustīgiem attēliem, tā vietā izmantojiet **Unload Images (izlādēt attēlus)** no **HP Director (HP virzošā ierīce)**.

Ierīces atjaunošana

Ja saņemati norādījumus no HP klientu atbalsta nodalas vai redzat datorā attiecīgu uzvednes ziņojumu, atjauniniet savu HP All-in-One. Iespējamas vairākas atjaunināšanas metodes; katra no tām ir saistīta ar faila lejupielādēšanu datorā, lai uzsāktu **Device Update Wizard (ierīces atjaunināšanas vednis)**.

Ierīces atjaunošana (Windows)

Lai savai ierīcei iegūtu jauninājumu, izmantojiet vienu no šādiem paņēmieniem:

- Ja saņemati šādus norādījumus no HP klientu atbalsta nodalas, izmantojiet savu tīmekļa pārlūkprogrammu, lai lejupielādētu HP All-in-One atjauninājumu no tīmekļa vietnes www.hp.com/support. Šis fails būs pašizpletes fails ar paplašinājumu .exe. Izpildot dubultklikšķi uz .exe faila, datorā atveras **Device Update Wizard (ierīces modernizācijas vednis)**.
- Izmantojiet **Software Update (programmatūras atjaunināšanas)** utilītprogrammu, kas ir iekļauta **HP Image Zone** programmatūras komplektā, lai tā iepriekš definētos intervālos automātiski meklētu HP atbalsta mājas lapā ierīces atjauninājumus. Papildu informāciju par **Software Update (programmatūras atjaunošanas)** utilītprogrammu skatieties ekrānā redzamajā **HP Image Zone Help (HP Image Zone palīdzība)**.



Piezīme. Pēc tam, kad utilītprogramma **Software Update (programmatūras modernizēšana)** ir instalēta datorā, tā meklē ierīces jauninājumus. Ja instalēšanas laikā jums nav utilītprogrammas **Software Update (programmatūras modernizēšana)** pēdējās versijas, datora ekrānā parādās dialogs ar uzaicinājumu atjaunot šo programmu. Piekrītiet

atjaunošanai. Kad jaunināšana ir pabeigta, pārstartējet **Software Update (programmatūras atjaunināšanas)** utilītprogrammu, lai atrastu HP All-in-One atjauninājumus.

Lai izmantotu ierīces atjaunošanu

1. Izpildiet vienu no šādām darbībām:
 - Divreiz noklikšķiniet uz atjauninājuma .exe faila, ko esat lejupielādējis no www.hp.com/support.
 - Sekojot uzvednei, akceptējet utilītprogrammas **Software Update (programmatūras modernizēšana)** atrasto ierīces jauninājumu. Datorā atveras **Device Update Wizard (ierīces modernizācijas vednis)**.
2. **Welcome (laipni aicināti)** ekrānā noklikšķiniet uz pogas **Next (nākamais)**. Atveras ekrāns **Select a Device (izvēlēties ierīci)**.
3. Sarakstā izvēlieties HP All-in-One un noklikšķiniet uz pogas **Next (nākamais)**. Parādās ekrāns **Important Information (svārīga informācija)**.
4. Pārbaudiet, vai jūsu dators un ierīce atbilst uzskaitītajām prasībām.
5. Ja tie šīm prasībām atbilst, noklikšķiniet uz **Update (modernizēt)**. Iekārtas displejā parādīsies progresu josla vai līdzīgs apzīmētājs.
6. Kamēr notiek modernizēšana, neatvienojiet, neizslēdziet un citādi neiejaucieties ierīces darbā.



Piezīme. Ja atjaunināšana tiek pārtraukta vai kļūdas ziņojums norāda, ka tā neizdevās, konsultācijai piezvaniet HP atbalsta dienestam.

Pēc HP All-in-One pārstartēšanas datorā parādīsies **Update Complete (atjaunināšana ir pabeigta)** un iekārta izdrukās testa lapu.

7. Līdz ar to jūsu ierīce ir modernizēta. Tagad ar HP All-in-One var droši strādāt.

Ierīces atjaunošana (Macintosh)

Ja saņemati norādījumus no HP klientu atbalsta nodajas vai redzat kļūdas ziņojuma uzvedni, izmantojiet ierīces atjauninājumu instalēšanas programmu, lai uzstādītu HP All-in-One atjauninājumus šādā veidā:

1. Izmantojiet tīmekļa pārlükprogrammu, lai lejupielādētu HP All-in-One atjauninājumu no HP All-in-One.
2. Izpildiet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila. Datorā atveras instalēšanas programma.
3. Sekojiet ekrānā redzamajām uzvednēm, lai modernizētu savu HP All-in-One.
4. Lai šo procesu pabeigtu, restartējet HP All-in-One.

17 HP atbalsta saņemšana

Hewlett-Packard HP All-in-One atbalsta pakalpojumi ir pieejami telefoniski un Internetā.

Šajā nodaļā dota informācija par to, kā saņemt atbalsta pakalpojumus no Interneta, sazināties ar HP klientu atbalsta dienestu, noskaidrot sērijas numuru un tehniskās apkalošanas numuru, saņemt telefonisko atbalstu Ziemeļamerikā garantijas laikā, piezvanīt HP Japānas klientu atbalsta dienestam, piezvanīt HP Korejas klientu atbalsta dienestam, saņemt telefonisko atbalstu citviet pasaulē, saņemt telefonisko atbalstu Austrālijā ārpusgarantijas laikā un sagatavot HP All-in-One transportēšanai.

Ja meklēto atbildi jums neizdodas atrast izdrukas dokumentācijā vai dokumentācijā uz ekrāna, kas tiek piegādāta kopā ar jūsu ierīci, jūs varat sazināties ar vienu no turpmākajās lappusēs minētajiem HP atbalsta pakalpojumiem. Daži no atbalsta pakalpojumiem ir pieejami tikai ASV un Kanādā, bet daži ir pieejami daudzās pasaules valstīs/reģionos. Ja jūs reģiona atbalsta pakalpojumu numurs sarakstā nav minēts, sazinieties ar sev tuvāko pilnvaroto HP izplatītāju.

Atbalsta un informācijas saņemšana Internetā

Ja Jums ir pieeja Internetam, Jūs variet iegūt papildu informāciju mājas lapā www.hp.com/support. Šajā mājas lapā jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.

Garantijas atbalsts

Lai saņemtu HP remonta pakalpojumus, klientam jāsazinās ar HP apkalošanas biroju vai ar HP Klientu atbalsta centru, kas var veikt sākotnējo traucējummeklēšanu. Lai uzzinātu, kas jādara, pirms zvanīt Klientu atbalsta dienestam, skatiet **HP patēriņtāju atbalsts**.

 **Piezīme.** Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet **HP ātrās apmaiņas pakalpojums (Japāna)**.

Garantijas uzlabojumi

Atkarībā no jūsu valsts/reģiona, HP par papildus samaksu var piedāvāt garantijas uzlabošanas opciju, kas paplašina vai uzlabo preču standarta garantiju. Pieejamas opcijas var ietvert atbalstu pa telefonu ar prioritātēm, nosūtīšanas atpakaļ servisu vai nomaiņu nākamās darba dienas laikā. Parasti pakalpojums stājas spēkā preces iegādes dienā un ir jāiegādājas ierobežotā laikā pēc preces iegādes datuma.

Lai iegūtu papildu informāciju:

- Savienotājās Valstīs, lai runātu ar HP konsultantu, piezvaniet uz numuru 1-866-234-1377.
- Ārpus ASV zvaniet vietējam HP Klientu atbalsta birojam. Starptautiskos Klientu atbalsta dienestu telefonu numurus skatiet **Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē**.
- Apmeklējiet HP mājas lapu: www.hp.com/support

Uz pieprasījumu izvēlieties savu valsti/reģionu un tad sameklējiet garantijas informāciju.

HP All-in-One nosūtīšana tehniskajai apkopei

Pirms HP All-in-One nosūtīšanas atpakaļ tehniskās apkopes veikšanai, jums jāsazinās ar HP patēriņtāju atbalstu. Lai uzzinātu, kas jādara, pirms zvanīt Klientu atbalsta dienestam, skatiet **HP patēriņtāju atbalsts**.

 **Piezīme.** Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet **HP ātrās apmaiņas pakalpojums (Japāna)**.

HP patēriņtāju atbalsts

HP All-in-One var būt izmantota citu sabiedrību programmatūra. Jebkādu problēmu gadījumā ar šīm programmām jūs saņemsiet vislabāko tehnisko apkalpošanu, zvanot attiecīgās sabiedrības speciālistiem.

Ja jums nepieciešams sazināties ar HP Patēriņtāju Atbalstu, pirms zvanīšanas izdariet sekojošo.

1. Pārliecinieties, vai:
 - a. HP All-in-One ir pieslēgts elektrībai un ieslēgts.
 - b. Attiecīgās drukas kasetnes ir pareizi uzstādītas.
 - c. Ieteiktais papīra tips ir pareizi ievietots padevē.
2. Atestatiet HP All-in-One:
 - a. Izslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu **On (ieslēgts)**.
 - b. Atslēdziet ierīci no elektriskās barošanas, atvienojot barošanas kabeli HP All-in-One aizmugurē.
 - c. Pieslēdziet HP All-in-One barošanas kabeli atpakaļ.
 - d. Ieslēdziet HP All-in-One, nospiežot pogu **On (ieslēgts)**.
3. Lai saņemtu papildu informāciju, apmeklējiet www.hp.com/support. Šajā mājas lapā jūs atradīsiet tehnisko atbalstu, draiverus, izejmateriālus un informāciju par pasūtīšanu.
4. Ja jums vēl joprojām ir problēmas, jums jārunā ar HP Patēriņtāju Atbalsta pārstāvi, rīkojieties šādi:
 - a. Noskaidrojiet HP All-in-One nosaukumu, tas ir norādīts uz kontrolpanela.
 - b. Izdrukājiet paštesta atskaiti. Informāciju par paštesta atskaiti skatiet [Paštesta atskaites izdruka](#).
 - c. Nepieciešama krāsu kopija, tā kalpos par paraugizdruku.
 - d. Sagatavojeties detalizēti aprakstīt radušos problēmu.
 - e. Esit gatavs nosaukt ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas dienesta identifikācijas numuru. Lai atrastu informāciju par to, kā noskaidrot sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas identifikācijas numuru, skatiet [Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru](#).
5. Zvaniet HP Patēriņtāju Atbalsta dienestam. Telefona sarunas laikā esiet HP All-in-One tuvumā.

Noskaidrojiet jūsu ierīces sērijas numuru un tehniskās apkalpošanas numuru

Svarīgu informāciju jūs varat saņemt, izmantojot HP All-in-One **Information Menu** (informācijas izvēlni).



Piezīme. Ja HP All-in-One neieslēdzas, sērijas numuru var atrast uzlīmē uz ierīces augšējā kreisās puses aizmugures stūra. Sērijas numurs ir 10 zīmju kods, kas norādīts uzlīmes augšējā kreisajā stūrī.

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **OK (labi)**. Pegas **OK (labi)** turēšanas laikā nospiediet taustiņu **4**.
Tiek parādīta **Copy Menu (kopēšanas izvēlne)**.
2. Turiet nospiestu pogu **►**, līdz parādās **Model Number (modeļa numurs)**, tad nospiediet pogu **OK (labi)**.
Parādās apkalpošanas identifikatora. Pierakstiet pilnu apkalpošanas identifikatoru.
3. Nospiediet pogu **Cancel (atcelt)** un tad - **►**, līdz parādās **Serial Number (sērijas numurs)**.
4. Nospiediet pogu **OK (labi)**.
Tiks parādīts sērijas numurs. Norakstiet visu sērijas numuru.
5. Nospiediet pogu **Cancel (atcelt)**, lai izietu no **Information Menu (informācijas izvēlnes)**.

Telefoniskais atbalsts Ziemeļamerikā garantijas laikā

Piezvaniet uz **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. ASV atbalsts pa telefonu ir pieejams gan angļu, gan spāņu valodā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā (atbalsta dienas un stundas var mainīties bez brīdinājuma). Garantijas laikā šis pakalpojums ir bezmaksas. Ārpus garantijas laika var tikt noteikta maksa.

Telefoniskais atbalsts citviet pasaulē

Šeit norādītie telefona numuri ir spēkā šīs rokasgrāmatas publicēšanas datumā. Lai apskatītu pašreizējos HP Atbalsta Pakalpojuma starptautiskos numurus, dodieties uz www.hp.com/support un izvēlieties savu valsti/reģionu vai valodu.

Šajās valstīs/reģionos jūs varat sazvanīt HP atbalsta centru. Ja jūsu valsts nav iekļauta sarakstā, uzzināt par pakalpojumu iegūšanu iespējams, sazinoties ar savu vietējo izplatītāju vai tuvāko HP Realizācijas un atbalsta biroju.

Atbalsta pakalpojumi garantijas periodā ir bez maksas; tomēr standarta tālsarunu tarifi būs spēkā. Dažkārt tiks pielāgota nemainīga maksa par katru atsevišķu gadījumu.



Piezīme. Par samaksu un par minūti norādītie tarifi ir aptuveni.

Informāciju par tālruņa atbalstu Eiropā, kā arī papildinformāciju un noteikumus attiecībā uz tālruņa palīdzību jūsu valstī/reģionā meklējet www.hp.com/support.

Jūs varat jautāt arī savam izplatītājam vai zvanīt HP uz šajā rokasgrāmatā norādīto telefona numuru.

Pastāvīgi cenšoties uzlabot savu atbalsta pa telefonu pakalpojuma kvalitāti, iesakām apmeklēt mūsu mājas lapu regulāri, lai uzzinātu jaunu informāciju par tehniskās apkopes iespējām un piegādi.

| Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Alžīrija ¹ | +213 61 56 45 43 | Kuveita | +971 4 366 2020 |
| Anglija, starptautiski | +44 (0) 207 512 5202 | Libāna | +971 4 366 2020 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | +971 4 366 2020 | Luksemburga (franču) | 900 40 006 |
| Apvienotā Karaliste | +44 (0) 870 010 4320 | Luksemburga (vācu) | 900 40 007 |
| Argentīna | (54)11-4778-8380, 0-810-555-5520 | Malaizija | 1-800-805405 |
| Austrija | +43 1 86332 1000 | Meksika | 01-800-472-6684 |
| Austrālijā (garantijas laikā) | 1300 721 147 | Meksika (Mehiko) | (55) 5258-9922 |
| Austrālija, pēc garantijas laika (maksa par katru zvanu) | 1902 910 910 | Moroka ¹ | +212 22 404747 |
| Bahreina | 800 171 | Nigērija | +234 1 3204 999 |
| Bangladeša | faksēt uz: +65-6275-6707 | Norvēģija ² | +47 815 62 070 |

(turpinājums)

| Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Belgija (franču) | +32 070 300 004 | Nīderlande (0,10 eiro/min.) | 0900 2020 165 |
| Belgija (holandiešu) | +32 070 300 005 | Omāna | +971 4 366 2020 |
| Bolīvija | 800-100247 | Pakistāna | faksēt uz: +65-6275-6707 |
| Brazīlija (Demais Localidades) | 0800 157751 | Palestīna | +971 4 366 2020 |
| Brazīlija (Grande S?o Paulo) | (11) 3747 7799 | Panama | 001-800-711-2884 |
| Bruneja | faksēt uz: +65-6275-6707 | Peru | 0-800-10111 |
| Dienvidāfrikas Republika | 086 0001030 | Polija | +48 22 5666 000 |
| Dienvidāfrikas Republika, ārpus Republikas | +27 11 2589301 | Portugāle | +351 808 201 492 |
| Dominikānas Republika | 1-800-711-2884 | Puertoriko | 1-877-232-0589 |
| Dānija | +45 70 202 845 | Rietumāfrika | +351 213 17 63 80 |
| Ekvadora (Andinatel) | 999119+1-800-7112884 | Rumānija | +40 (21) 315 4442 |
| Ekvadora (Pacifitel) | 1-800-225528 +1-800-7112884 | Savienotās Valstis | 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) |
| Filipīnas | 632-867-3551 | Saūda Arābija | 800 897 1444 |
| Francija (0,34 eiro/min.) | +33 (0)892 69 60 22 | Singapūra | 65 - 62725300 |
| Grieķija (zvani no Kipras uz Atēnām bez tālsarunu maksas) | 800 9 2649 | Slovākija | +421 2 50222444 |
| Grieķija, starptautiski | +30 210 6073603 | Somija | +358 (0) 203 66 767 |
| Griekija, valsts/reģiona iekšienē | 801 11 22 55 47 | Spānija | +34 902 010 059 |
| Gvatemala | 1800-999-5105 | Sīrija | +971 4 366 2020 |
| Honkonga SAR | +(852) 2802 4098 | Taivāna | +886 (2) 8722-8000, 0800 010 055 |
| Indija | 91-80-8526900 | Taizeme | 0-2353-9000 |
| Indija (bez tālsarunu maksas) | 1600-4477 37 | Trinidadā & Tobago | 1-800-711-2884 |
| Indonēzija | 62-21-350-3408 | Tunisija ¹ | +216 71 89 12 22 |
| Itālija | +39 848 800 871 | Turcija | +90 216 579 71 71 |

Pielikums 17
(turpinājums)

| Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana | Valsts/reģions | HP tehniskā apkalpošana |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Izraēla | +972 (0) 9 830 4848 | Tuvie Austrumi (starptautiski) | +971 4 366 2020 |
| Jamaika | 1-800-711-2884 | Ukraina, Kijeva | +7 (380 44) 4903520 |
| Japāna | +81-3-3335-9800 | Ungārija | +36 1 382 1111 |
| Jaunzēlande | 0800 441 147 | Venecuēla | 0-800-474-6836 (0-800-HP invent) |
| Jemena | +971 4 366 2020 | Venecuēla (Karakasa) | (502) 207-8488 |
| Jordānija | +971 4 366 2020 | Vjetnama | 84-8-823-4530 |
| Kambodža | faksēt uz: +65-6275-6707 | Vācija (0,12 eiro/min.) | +49 (0) 180 5652 180 |
| Kanāda, garantijas laikā | (905) 206 4663 | Zviedrija | +46 (0) 77 120 4765 |
| Kanāda, pēc garantijas laika (maksa par katru zvanu) | 1-877-621-4722 | Čehija | +420 261307310 |
| Karību jūra un Centrālamerika | 1-800-711-2884 | Čīle | 800-360-999 |
| Katara | +971 4 366 2020 | Ēģipte | +20 2 532 5222 |
| Kolumbija | 01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent) | Īrija | +353 1890 923 902 |
| Koreja | +82 1588 3003 | Ķīna | 021-38814518, 8008103888 |
| Kostarika | 0-800-011-4114, 1-800-711-2884 | Šrilanka | faksēt uz: +65-6275-6707 |
| Krievijas Federācija, Maskava | +7 095 7973520 | Šveice ³ | +41 0848 672 672 |
| Krievijas Federācija, St. Pēterburga | +7 812 3467997 | | |

- Šajā telefoncentrā tiek sniegti atbalsts franču valodā runājošiem klientiem šādās valstīs: Maroka, Tunisija un Alžīrija.
- Savienojuma izveidošanas cena par katru izsaukumu: 0,55 Norvēģijas kronas (0,08 eiro), klienta maksa par minūti: 0,39 Norvēģijas kronas (0,05 eiro).
- Šis Kontaktu centrs atbalsta vācu, franču un itāliešu valodā runājošos klientus Šveicē (0,08 CHF/min. maksimālās slodzes stundās, 0,04 CHF/min. pārējā laikā).

Zvani Austrālijā, garantijas un ārpusgarantijas laikā

Ja izstrādājumam ir garantija, zvaniet uz tāluņa numuru 1300 721 147

Ja izstrādājumam nav garantijas, zvaniet uz tāluņa numuru 1902 910 910. No jūsu kredītkartes tiks paņemta vienreizēja samaksa par ārpusgarantijas pakalpojumu.

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- * 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- * 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan customer support

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1～3 を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP ātrās apmaiņas pakalpojums (Japānā)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
 :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)
 サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
 祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Sagatavojiet jūsu HP All-in-One nosūtīšanai

Ja HP patēriņš atbalsta dienests vai speciālisti ierīces iegādes vietā prasa nosūtīt jūsu HP All-in-One, lai veiktu tehnisko apkopi, izņemt drukas kasetnes un iepakojiet HP All-in-One oriģinālajos iepakojuma materiālos, lai izvairītos no papildu bojājumiem. Drukas kasetnes no HP All-in-One jūs varat izņemt neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav ieslēgts. Saglabājet barošanas kabeli un kontrolpaneļa pārklāju gadījumam, ja HP All-in-One nepieciešams nomainīt. Šajā sadaļā dotas instrukcijas par to, kā izņemt drukas kasetnes no ieslēgta HP All-in-One, izņemt drukas kasetnes no izslēgta HP All-in-One un nonemt kontrolpaneļa pārklāju, un iepakot HP All-in-One.

 **Piezīme.** Šī informācija neattiecas uz klientiem Japānā. Informāciju par servisa iespējām Japānā skatiet [HP ātrās apmaiņas pakalpojums \(Japānā\)](#).

Drukas kasetņu izņemšana no ieslēgta HP All-in-One

- Ieslēdziet HP All-in-One.
Ja ierīce neieslēdzas, skatiet [Drukas kasetņu izņemšana no izslēgta HP All-in-One](#).
- Ateriet drukas kasetņu durtiņas.
- Nogaidiet, līdz drukas kasetnes nonāk nekustīgā stāvoklī, un tad izņemiet kasetnes no to slotiem, nospiežot uz leju aizturus. Informāciju par drukas kasetņu izņemšanu skatiet [Drukas kasetņu nomaiņa](#).

 **Piezīme.** Izņemiet abas drukas kasetnes un nospiediet uz leju abus slēdžus. Pretējā gadījumā jūs varat sabojāt HP All-in-One.

- Levietojiet drukas kasetes drukas kasetņu aizsargos vai gaisa necaurlaidīgā plastmasas tvertnē (vai drukas kasetņu protektoros, ja tie ir pieejami), lai tās neizķūst, un nolieciet tās

- malā. Nenosūtiet tās kopā ar HP All-in-One, ja vien HP patēriņš jāmaksā par savādākus norādījumus.
- Aiztaisiet drukas kasetņu duriņas un uzgaidiet dažas minūtes, kamēr drukas slīdrāmis novāk parastajā stāvoklī (pareizajā pusē).



Piezīme. Pirms HP All-in-One izslēgšanas pārliecinieties, vai skeneris ir atgriezies sākuma stāvoklī.

- Lai izslēgtu HP All-in-One, nospiediet pogu **On (ieslēgts)**.
- Izņemiet no kontaktligzdas barošanas kabeli un tad atvienojiet to no HP All-in-One.



Piezīme. Strāvas vads un barošanas avots nav jānosūta kopā ar HP All-in-One. Nomaiņas HP All-in-One netiks sūtīts ar šīm vienībām. Uzglabājiet strāvas padeves vadu un barošanas avotu drošā vietā, kamēr tiek atsūtīts nomaiņas HP All-in-One.

- Lai pabeigtu sagatavošanu transportēšanai, skatiet [Nonemiet kontrolpaneļa pārklāju un iepakojiet HP All-in-One](#).

Drukas kasetņu izņemšana no izslēgta HP All-in-One

Izpildiet šos darbību soļus, ja jāizņem drukas kasetnes transportēšanai un HP All-in-One neieslēdzas. Ja ierīce ieslēdzas, skatiet [Drukas kasetņu izņemšana no ieslēgta HP All-in-One](#). Izpildiet turpmākās darbības, lai atbrīvotu drukas kasetnes balstu, izņemtu drukas kasetnes un tad noslēgtu drukas kasetnes balstu.

- Izņemiet no kontaktligzdas barošanas kabeli un tad atvienojiet to no HP All-in-One.




Piezīme. Strāvas vads un barošanas avots nav jānosūta kopā ar HP All-in-One. Nomaiņas HP All-in-One netiks sūtīts ar šīm vienībām. Uzglabājiet strāvas padeves vadu un barošanas avotu drošā vietā, kamēr tiek atsūtīts nomaiņas HP All-in-One.

- Skatoties uz HP All-in-One priekšpusi, pagrieziet tā labo pusē pret sevi, līdz aptuveni 12,5 cm no labās puses apakšas nosveras pār plakanas virsmas (rakstāmgalda vai galda) malu. Apakšā kļūst redzams apaļš purpurkrāsas vāks.




Brīdinājums Nesanveriet HP All-in-One uz sāniem; tādējādi ierīce var tikt bojāta.

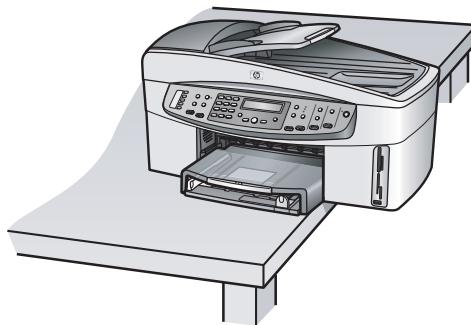

- Atrodiet apakšējo vāku un tad izpildiet turpmākās darbības, lai atbrīvotu drukas kasetnes balstu.
 - Izmantojiet izcilni, lai pagrieztu šo vāku par 1/4 apgriezeni jebkurā virzienā.
 - Nonemiet vāku. Parādās zobpārvads, kas kontrolē drukas kasetnes balsta augstumu.
 - Pagrieziet zobpārvadu ierīces aizmugures virzienā, līdz tas apstājas.



Piezīme. Pirms balsts apstājas, tas būs jāpagriež vairākas reizes.

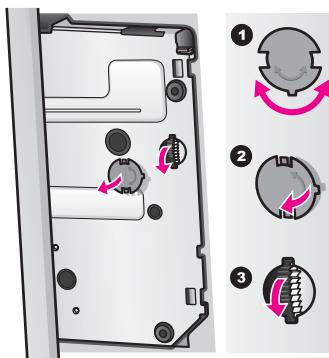

- Atveriet drukas slīdrāmja piekļuves durtīnas un tad izņemiet drukas kasetnes no to slotiem un nolaidiet aizturus zemāk.



Piezīme. Izņemiet abas drukas kasetnes un nospiediet uz leju abus slēdžus. Pretējā gadījumā jūs varat sabojāt HP All-in-One.

- Ievietojet drukas kasetes drukas kasetju aizsargos vai gaisa necaurlaidīgā plastmasas tvertnē (vai drukas kasetņu protektoros, ja tie ir pieejami), lai tās neizķūst, un nolieciet tās malā. Nenosūtiet tās kopā ar HP All-in-One, ja vien HP patēriņš jāatlīdzīgi pārvadā. Nenosūtiet tās kopā ar HP All-in-One, ja vien HP patēriņš jāatlīdzīgi pārvadā.
- Pagrieziet zobpārvadu HP All-in-One priekšpuses virzienā, līdz tas apstājas. Ar to tiek nobloķēts un nodrošināts drukas kasetnes balsts drošai transportēšanai.
- Piestipriniet atpakaļ vāku HP All-in-One apakšai, izlīdzinot divus izcilīgus tieši vienu pretī otram ar visiem slotiem. No vāka esošā stāvokļa pagrieziet to par 1/4 apgriezeni, lai to novērstu savā vietā.
- Lai pabeigtu sagatavošanu transportēšanai, skatiet [Noņemiet kontrolpaneļa pārklāju un iepakojiet HP All-in-One](#).


Noņemiet kontrolpaneļa pārklāju un iepakojiet HP All-in-One

Izpildiet turpmākās darbības, kad būsiem noņēmis drukas kasetnes un atvienojuis HP All-in-One no barošanas.



Brīdinājums Pirms šo darbību izpildīšanas HP All-in-One jābūt atvienotam no barošanas.

- Noņemiet kontrolpaneļa pārklāju šādi:
 - Uzlieciet rokas uz kontrolpaneļa pārklāja abām pusēm.
 - Izmantojiet īkšķus, lai izvilktu kontrolpaneļa pārklāju.

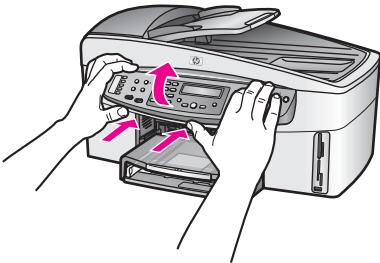

- Saglabājiet kontrolpaneļa pārklāju. Nelieciet kontrolpaneļa pārklāju atpakaļ ar HP All-in-One.



Piezīme. Aizvietošanas HP All-in-One var nebūt ar kontrolpaneļa pārklāju. Saglabājiet kontrolpaneļa pārklāju drošā vietā un, kad pienāk aizvietošanas HP All-in-One, piestipriniet kontrolpaneļa pārklāju atpakaļ. Jums jāpiestiprina kontrolpaneļa pārklājs, lai izmantotu kontrolpaneļa funkcijas uz aizvietošanas HP All-in-One.




Padoms Norādījumus par kontrolpaneļa pārklāja pievienošanu meklējiet HP All-in-One komplektā ietilpstojā iestatīšanas rokasgrāmatā.



Piezīme. Aizvietošanas HP All-in-One var tikt piegādāts kopā ar instrukcijām jūsu ierīces uzstādīšanai.

- Ja jūsu HP All-in-One ir HP divpusējās drukas palīgierīce, noņemiet to no ierīces aizmugures.
- Ja iespējams, pirms nosūtīšanas iepakojiet HP All-in-One ar oriģinālajiem iepakojuma materiāliem vai tiem iepakojuma materiāliem, kas tika piegādāti kopā ar aizvietošanas ierīci.

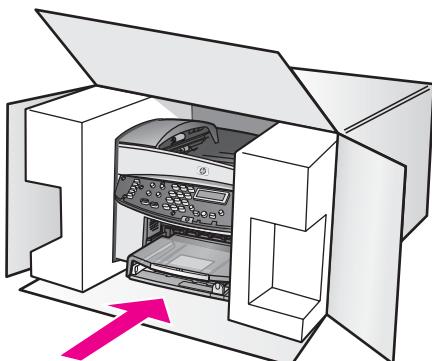

Ja jums nav pieejams oriģinālais iepakojums, izmantojiet citu piemērotu iepakojumu. Garantija nesedz piegādes laikā radītos bojājumus, kas radušies nepareiza iepakojuma un/ vai nepareizas transportēšanas dēļ.

- Kastes ārpusē norādiet sūtītāja adresi.
- Sūtījumā kastē jābūt pievienotām šādām lietām:
 - Pilns problēmu izpausmu apraksts (ir noderīgi arī drukas kvalitātes problēmu paraugi), kas nepieciešams apkopes personālam.
 - Čeka kopija vai kāds cits pirkuma pierādījums, lai varētu noteikt garantijas laiku.
 - Jūsu vārds, adrese un telefona numurs, pa kuru jūs var sazvanīt dienas laikā.

18 Hewlett-Packard IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS PAZINOJUMS

Ierobežotās garantijas ilgums

| HP izstrādājums | Ierobežotās garantijas ilgums |
|-----------------|---|
| Programmatūra | 90 dienas |
| Printeris | 1 gads |
| Drukas kasetnes | Līdz ir beigusies HP tinte vai ir pienācis "end of warranty" ("garantijas laika beigas") datums, kurš ir uzdrukāts uz kasetnes - tas, kurš notiek pirmais. Šī garantija neattiecas uz HP tintes izstrādājumiem, kas ir uzpildīti no jauna, atjaunoti rūpnīcā, rekonstruēti, nepareizi lietoti vai sabojāti. |
| Piederumi | 90 dienas |

Ierobežotās garantijas apjoms

Hewlett-Packard (HP) garantē klientam-galalietotājam, ka augstākminētajiem HP izstrādājumiem nebūs materiāla un tehnisko defektu norādītajā termiņā, kurš sākas ar nopirkšanas datumu.

Programmatūras produktiem HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz programmēto darbību neizpildi. HP negarantē, ka jebkura produkta darbība būs bez traucējumiem vai kļūdām.

HP 技 ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas rodas izstrādājuma normālās lietošanas rezultātā, un neattiecas uz citām problēmām, tai skaitā tādām, kas rodas no: a. Nepareizas uzturēšanas vai modifīcēšanas; b. Programmatūras, medijiem, sastāvdajām un izejvielām, kuras nav piegādājusi vai neatbalsta firma HP; c. Ekspluatācijas, kas neatbilst izstrādājuma 技 specifikācijai; d. Neautorizētas modifikācijas vai neatļauta pielietojuma.

Ja HP printeriem tiek izmantota tintes kasetne, ko nav ražojusi HP, vai atkārtoti uzpildīta tintes kasetne, garantija attiecībā uz klientu vai uz jebkuru ar klientu noslēgtó HP pakalpojumu līgumu netiek ieteikmēta. Tomēr, ja printerā darbības traucējumi ir saistīti ar tintes kasetnes, ko nav ražojusi HP, izmantošanu vai atkārtoti uzpildītas tintes kasetnes izmantošanu, HP par laiku un izmantotajiem materiāliem nosaka parasto maksu.

Ja garantijas termiņa laikā HP saņem informāciju par kāda produkta defektu, kuram ir HP garantija, HP pēc saviem ieskatiem šo produktu salabo vai aizstāj ar citu.

Ja HP nevar salabot defektīvo izstrādājumu, uz kuru attiecas HP garantija, vai nespēj šo izstrādājumu aizstāt ar citu, HP saprātīgā laikā pēc pazījojuma par defektu veic produkta izstrādājuma cenas atmaksāšanu.

HP nav pienākuma salabot, apmainīt vai atmaksāt produkta vērtību, kamēr klients nav nosūtījis defektīvo Preci HP.

Jebkurai aizvietotājai Precei ir jābūt jaunai vai "kā jaunai", nodrošinot, ka tās darbība ir vismaz tikpat ilga kā produktam, ko aizvieto.

HP izstrādājumos var tikt izmantotas detaļas, elementi un materiāli, kas ražoti no otrreizējām izejvielām, bet no kvalitātes viedokļa ir līdzvērtīgi jauniem.

HP 技 ierobežotās Garantijas Pazinojums ir spēkā jebkurā valstī/reģionā, kur attiecīgo HP izstrādājumu izplata HP. Valstīs, kurās HP vai tās pilnvarots pārstāvis izplata attiecīgo izstrādājumu, jebkura HP pilnvarotā tehniskās apkalpošanas pakalpojumu firma var piedāvāt noslēgt līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem.

Garantijas ierobežojumi

VIETĒJĀ LIKUMDOŠANĀ NOTEIKTAJĀ APJOMĀ NEDZ HP, NEDZ TĀS APAKŠPIEGĀDĀTĀJI NENOSAKA NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACĪJUMUS (TIEŠUS VAI IZRIETOŠUS) ATTIECĪBĀ UZ REALIZĒŠANAS IESPĒJĀM TIRGŪ, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM NOLŪKAM.

Atbildības ierobežojumi

Vietējos likumos noteiktajā apjomā šajā garantijas paziņojumā paredzētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecas vienīgi uz klientu.

HP VAI TĀS APAKŠPIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, SAISTĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMU, LIKUMĀ NOTEIKTU ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANU VAI JEBKURU CITU TIESĪBU TEORIJU, KĀ ARĪ SANĒMTU INFORMĀCIJU PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU APJOMĀ, KĀDU TO NOSAKA VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA (IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU TIEŠI IZKLĀSTĪTĀS SAISTĪBAS).

Vietējā likumdošanas vara

Šis garantijas paziņojums piešķir klientam noteiktas likumīgas tiesības. Klientam var būt arī citas tiesības, kuras dažādās ASV pavalstīs, Kanādas provincēs, kā arī dažādās pasaules valstīs ir atšķirīgas.

Ja garantijas paziņojums neatbilst vietējam likumam, šis Paziņojums jāpārveido tā, lai tas būtu saskaņā ar vietējo likumu. Saskaņot ierobežotās garantijas paziņojumu ar šādu vietējo likumu, daži saistību atteikumi un ierobežojumi, kas paredzēti šajā garantijas paziņojumā, varētu neattiekties uz Klientu. Piemēram, dažas ASV pavalstis, kā arī dažas teritorijas, kas neatrodas ASV (ieskaitot Kanādas provinces), varētu:

Nepieļaut šī Garantijas paziņojuma paziņojumus un ierobežojumus, kas ierobežo ar likumu noteiktas patēriņtāja tiesības (piem. Apvienotajā Karalistē);
citādi ierobežot ražotāju iespējas realizēt dzīvē šādus saistību atteikumus un ierobežojumus; vai
Dot Klientam papildus garantijas tiesības, noteikt garantijas ilgumu, ko ražotājs nevar atteikt, vai
arī aizliegt garantiju ilguma ierobežojumus.

GARANTIJAS PAZIŅOJUMA NOTEIKUMI PAPILDINA, NEVIS NEIEVĒRO, IEROBEŽO VAI MAINA LIKUMĪGĀS TIESĪBAS, KAS SAISTĀS AR IETVERTO HP PRODUKTU TIRGOŠANU ŠĀDIEM KLIENTIEM.

Ierobežotās garantijas informācija ES valstīm/reģioniem

Zemāk dots to HP biroju nosaukumi un adreses, kuras piešķir HP ierobežota garantija (ražotāja garantija) jūsu valstī.

Jūs varat izmantot arī savas likumīgās tiesības pret pārdevēju uz pirkuma līguma pamata kopā ar ražotāja sniegtu garantiju, kuras šī ražotāja garantija neierobežo.

| | | |
|--|--|---|
| Belgija/Luksemburga Hewlett-Packard Belgija BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles | Īrija Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2 | Dānija Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed |
|--|--|---|

Pielikums 18
(turpinājums)

| | | |
|---|--|---|
| Nīderlande Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL | Francija Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex | Portugāle Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Inform?tica e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras |
| Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen | Āsterreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien | Espa?a Hewlett-Packard Espa?ola S.L. C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas 28230 Las Rozas E-Madrid |
| Suomi Hewlett-Packard Oy Piispakkallontie 17 FIN-02200 Espoo | Grieķija Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε. Vorou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens | Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgratan 9 S-164 97 Kista |
| Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano | Apvienotā Karalistē Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN | Polska Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa Wpisana do rejstru przedsiębiorstw w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370 |
| Ungārija Hewlett-Packard Magyarorsz?g Kft. 1117 Budapest Neumann J. u. 1. | Lietuva UAB Hewlett-Packard 衔imyni餽i?g. 21B 09200 Vilnius | Latvia Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050 |
| Slovensk? republika Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Mileti?ova 23 826 00 Bratislava | ?ska republika HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vysko?ova 1/1410 140 21 Praha 4 | Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822 |

(turpinājums)

| | | |
|---|---|--|
| Slovenia Hewlett-Packard d.o.o. Tivolska cesta 48 1000 Ljubljana | Cyprus/Kibris Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε. Voriou Epirou 76 151 25 Maroussi Athens, Greece | Malta Hewlett-Packard Europe B.V. Amsterdam, Meyrin Branch 150, Route de Nant d'Avril 1217 Meyrin, Geneva Switzerland |
|---|---|--|

19 Tehniskā informācija

Nodaļa satur šādu informāciju:

- Windows un Macintosh sistēmas prasības
- Papīra, drukas, kopēšanas, faksa ziņojumu sūtīšanas, atmiņas kartes un skenēšanas specifikācijas
- Fizikālās, elektrības un vides specifikācijas
- Regulējošie brīdinājumi
- Atbilstības Deklarācija

Sistēmas prasībās

Tehniskās prasības pret programmatūru ir izvietotas **Readme (lasimani)** failā. Informāciju par to, kā iepazīties ar **Readme** failu, skatiet [Aplūkojet **Readme \(lasi mani\)** failu](#).

Papīra raksturojums

Šajā sadaļā dota informācija par papīra padeves iepējām, papīra izmēriem un izdrukas malām.

Papīra padeves kapacitāte

| Veids | Papīra svars | Padeve* | Izejas tekne** |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Parastais papīrs | 60 līdz 94 gsm (16 līdz 90 mārcījas) | 150 (20 mārc. papīrs) | 50 (20 mārc. papīrs) |
| Legal (legālā formāta) papīrs | 75 līdz 94 gsm (20 līdz 90 mārcījas) | 150 (20 mārc. papīrs) | 50 (20 mārc. papīrs) |
| Kartītes | 200 gsm indekss, maks. (110 mārc.) | 60 | 10 |
| Aploksnes | 75 līdz 94 gsm (20 līdz 90 mārcījas) | 22 | 10 |
| Transparenti | 60 līdz 94 gsm (16 līdz 90 mārcījas) | 20 | 20 vai mazāk |
| Caurspīdīga plēve | N/A | 25 | 25 vai mazāk |
| Uzlīmes | N/A | 20 | 20 |
| 10 x 15 cm fotopapīrs | 236 gsm (145 mārc.) | 30 | 30 |
| 216 x 279 mm fotopapīrs | N/A | 20 | 20 |

* Maksimālā kapacitāte.

** Izejas paplātes kapacitāti ieteikmē jūsu lietotā papīra veids un tintes daudzums. HP iesaka regulāri iztukšot izejas paplāti.

Papīra izmēri

| Veids | Izmērs |
|-----------------------|---|
| Papīrs | Letter (vēstule): 216 x 279 mm fotopapīrs A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Vadītājs: 184 x 267 mm fotopapīrs Legal (legālā formāta): 216 x 356 mm fotopapīrs B5: 176 x 250 mm |
| Banner (transparentu) | HP Banner Paper (HP papīrs transparentiem), A4 Z-fold (skrullējamais) Datora papīrs: (Papīra padeves caurumi noņemti) |
| Aploksnes | U.S. #10: 105 x 241 mm fotopapīrs U.S. #9: 99 x 226 mm fotopapīrs A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm |
| Caurspīdīga plēve | Letter (vēstule): 216 x 279 mm fotopapīrs A4: 210 x 297 mm |
| Fotopapīrs | 102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter (vēstule): 216 x 280 mm fotopapīrs A4: 210 x 297 mm 102 x 305 mm panorāmas 127 x 305 mm panorāmas |
| Kartītes | 76 x 127 mm Indeksa kartītes: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 149 mm Hagaki karte: 100 x 148 mm |
| Uzlīmes | Letter (vēstule): 216 x 279 mm fotopapīrs A4: 210 x 297 mm |
| Pēc pasūtījuma | no 76 x 127 mm līdz 216 x 356 mm |

Drukas apmales raksturojums

| | Augšpuse (vadošā mala) | Apakša (beigās ejošā mala) * |
|--|------------------------|------------------------------|
| Papīrs vai caurspīdīgā plēve | | |
| U.S. (Letter (vēstule), Legal (legālā formāta), Executive (izpildu)) | 1,8 mm | 6,7 mm |

| | Augšpuse (vadošā mala) | Apakša (beigās ejošā mala)* |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ISO (A4, A5) un JIS (B5) | 1,8 mm | 6,7 mm |
| Aploksnes | | |
| | 3,2 mm | 6,7 mm |
| Kartītes | | |
| | 1,8 mm | 6,7 mm |

* Šī mala nav saderīga ar HP All-in-One; kopējā rakstīšanas zona ir saderīga. Rakstīšanas zona ir nobīdīta no centra par 5,4 mm (0,21 collām), tāpēc augšas un apakšas apmales ir asimetriskas.

Drukas raksturojums

- 1200 x 1200 dpi black
- 2400 x 1200 dpi krāsu ar HP PhotoREt III
- Paņēmiens: drop-on-demand termiskais inkjet printeris
- Valoda: HP PCL Level 3, PCL3 GUI vai PCL 10
- Drukāšanas ātrums mainās atkarībā no dokumenta sarežģītības pakāpes
- Darba cikls mēnesī: 500 drukātu lapu (vidēji), 5000 drukātu lapu (maksimums)
- Panorāmas izmēra izdruka

| Režīms | | Izšķirtspēja (dpi) | Ātrums (lapas/min.) |
|---------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| Labākais | Melnbalts | 1200 x 1200 | 2 |
| | Krāsu | 1200 x 1200 līdz 4800 dpi optimizēts* | 2 |
| Normāli | Melnbalts | 600 x 600 | 9 |
| | Krāsu | 600 x 600 | 7 |
| Fast (Ātri) | Melnbalts | 300 x 300 | 30 |
| | Krāsu | 300 x 300 | 20 |

Līdz 4800 x 1200 dpi optimizētas kvalitātes krāsu druka uz augstas kvalitātes fotopapīra, 1200 x 1200 ieejas dpi.

Kopēšanas raksturojums

- Attēlu ciparu apstrāde
- Līdz 99 kopijām no viena oriģināla (mainās atkarībā no modeļa)
- Ciparu tālummaiņa no 25 līdz 400% (mainās atkarībā no modeļa)
- Ietilpināt lapā, Plakāts, Vairākas kopijas uz vienas lapas
- Līdz 30 melnbaltām kopijām minūtē ; 20 krāsu kopijas minūtē (atkarībā no modeļa)
- Kopēšanas ātrums mainās atkarībā no dokumenta sarežģītības pakāpes

| Režīms | | Ātrums (lapas/min.) | Izdrukas izšķirtspēja (dpi) | Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)* |
|---------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Labākais | Melnbalts | līdz 2 | 1200 x 1200 | 1200 x 2400 |
| | Krāsu | līdz 2 | 1200 x 1200** | 1200 x 2400 |

(turpinājums)

| Režīms | | Ātrums (lapas/min.) | Izdrukas izšķirtspēja (dpi) | Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)* |
|-------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Normāli | Melnbalts | līdz 9 | 600 x 1200 | 600 x 1200 |
| | Krāsu | līdz 5 | 600 x 600 | 600 x 1200 |
| Fast (Ātri) | Melnbalts | līdz 30 | 300 x 1200 | 600 x 1200 |
| | Krāsu | līdz 20 | 600 x 300 | 600 x 1200 |

* Maksimums 400% mērogā.

** Uz fotopapīra vai augstas kvalitātes papīra.

Faksa raksturojums

- Līdz 75 ātrās izsaukšanas numuriem (atkarīgs no modeļa)
- Atmiņa līdz 90 lapām (dažādiem modeļiem atšķirīga, balstīta uz ITU-T Test Image #1 ar standarta izšķirtspēju; sarežģītākas augstākas izšķirtspējas lapas aizņems vairāk laika un atmiņas)
- Pārraide līdz 33.6 Kbps
- Ātrums līdz 6 sekundēm katrā lapa, 33.6 Kbps (balstoties uz ITU-T Test Image #1 ar standarta izšķirtspēju; sarežģītākas augstākas izšķirtspējas lapas aizņems vairāk laika un atmiņas)
- CCITT/ITU 3. grupas faksa aparāts ar kļūdu labošanas režīmu
- Melnbalto un krāsu faksa ziņojumu nosūtīšanas iespējas
- Manuāls daudzu lapu faksa ziņojums
- Automātiska numura atkārtota izsaukšana (līdz piecām reizēm)
- Apstiprinājums un darbības atskaites
- Zvana atpazīšana ar automātisku faksa/automātiskā atbildētāja pārslēgšanu

| | Izšķirtspēja (dpi) | Laba izšķirtspēja (dpi) | Standarta izšķirtspēja (dpi) |
|-----------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Melnbalts | 200 x 200 (8-bitu pēlēkā skala) | 200 x 200 | 200 x 100 |
| Krāsu | 200 x 200 | 200 x 200 | 200 x 200 |

Atmiņas kartes specifikācijas

- Maksimālais ieteicamais failu skaits uz atmiņas kartes: 1,000
- Maksimālais ieteicamais atsevišķu datņu lielums: 12 megapikselji maksimāli, 8 MB maksimāli
- Maksimālais ieteicamais atmiņas kartes lielums: 1 GB (tikai pusvadītāju)

 Piezīme. Tuvošanās jebkuram no ietecamajiem maksimālajiem lielumiem uz atmiņas kartes var palēnināt HP All-in-One veikspēju, saīdzinot ar paredzamo.

Atbalstītie atmiņas karšu tipi

- CompactFlash
- SmartMedia
- Magic Gate atmiņas karte
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital

- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Skenēšanas raksturojums

- Ietverts attēlu redaktors
- Integrēta OCR programmatūra automātiski pārvērš ieskenēto tekstu rediģējamā tekstā
- Skenēšanas ātrums mainās atkarībā no dokumenta sarežģītības pakāpes
- Ar dubultattēliem savietojams interfeiss
- Resolution (izšķirtspēja) 2400 x 4800 dpi optiskam attēlam, līdz 19200 dpi uzlabotam attēlam
- Krāsas: 48-bitu krāsas, 8-bitu pelēkā skala (256 pelēko tonu līmeni)
- Maksimālie skenēšanas izmēri stiklam: 216 x 279 mm fotopapīrs

Fiziskais raksturojums

- **Augstums:** 290 mm
- **Platums:** 381 mm
- **Dzilums:** 502 mm
- **Svars:** 10.5 kg

Strāvas raksturojums

- Patēriņtā jauda: Maksimums 75 W
- Ieejas spriegums: AC 100 līdz 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, iezemēts
- Izejas spriegums: Līdzspriegums 31 V = 2420 mA

Apkārtējās vides raksturojums

- Ieteicamais darba temperatūras diapazons: 15? līdz 32? C (no 59? līdz 90? F)
- Pieļaujamais darba temperatūras diapazons: 15? līdz 35? C (no 59? līdz 95? F)
- Gaisa mitrums: No 15% līdz 85% RH bez kondensēšanās
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: -40? līdz 60? C (no -40? līdz 140? F)



Piezīme. Stipru elektromagnētisko lauku tuvumā izvade no HP All-in-One var būt viegli deformēta
HP iesaka izmantot 3 m (10 pēdas) garu vai īsāku USB kabeli, lai samazinātu iespējamo elektromagnētisko lauku radīto traucējumu līmeni.

Papildu tehniskie raksturlielumi:

Ja jums ir pieejams Internets, palīdzību varat saņemt HP mājas lapā. Apmeklējet: www.hp.com/support.

Apkārtējās vides produktu pārvaldes programma

Šajā sadaļā sniegtā informācija par vides aizsardzību; ozona uzrādījumu; enerģijas patēriņu; papīra lietošanu; plastmasas detaļām; materiālu drošības datu lapas; un atkārtotas pārstrādes programmām

Vides aizsardzība

Hewlett-Packard ir apņēmusies nodrošināt kvalitatīvus izstrādājumus ekoloģiski drošā veidā. Šim izstrādājumam piemīt vairākas īpašības, kas samazina tā ietekmi uz apkārtējo vidi.

Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējet HP's saistības pret apkārtējo vidi mājas lapu:
www.hp.com/hpinfo/globalsustainability/environment/index.html

Ozona ražošana

Šis izstrādājums nerada vērā ļemamu ozona gāzes (O₃) daudzumu.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Papīra izmantošana

Šis izstrādājums ir piemērots pārstrādāta papīra atbilstoši DIN 19309 izmantošanai.

Plastmasa

Plastmasas detaljas, kas sver vairāk par 25 gramiem, ir apzīmētas atbilstoši starptautiskajiem standartiem, kas atvieglo plastmasu atpazīšanu to pārstrādes nolūkā izstrādājuma dzīves cikla beigās.

Materiālu drošības tehniskie dati

Materiālu drošības tehniskos datus (MSDS) var atrast HP mājas lapā:

www.hp.com/go/msds

Klientiem, kam nav Interneta piekļuves, jāsazinās ar savu vietējo HP Klientu apkalpošanas centru.

Pārstrādes programma

HP piedāvā aizvien vairāk izstrādājumu nosūtīšanas atpakaļ un pārstrādes programmu daudzās valstīs/reģionos, kā arī sadarbību ar dažiem no lielākajiem elektroniskajiem materiālu pārstrādes centriem visā pasaulē. HP arī ietaupa resursus, rekonstruējot un atkārtoti pārdodot dažus no saviem vispopulārākajiem izstrādājumiem.

Apskatāmajā HP izstrādājumā ir šādi materiāli, kam dzīves cikla beigās var būt nepieciešama īpaša pieeja.

- Dzīvsudrabs dienasgaismas lampā skenerī (< 2 mg)
- Svins Iodolvā

HP inkjet ražojumu pārstrādes programma

HP ir apņēmusies aizsargāt vidi. HP Inkjet izejvielu un materiālu pārstrādes programma ir pieejama daudzās valstīs/reģionos, un dod iespēju tintes kasetnes nodot pārstrādei bez maksas. Papildu informāciju skatiet HP mājas lapā:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Regulējošie brīdinājumi

HP All-in-One atbilst jūsu valsts/reģiona reglamentējošo institūciju prasībām pret šo izstrādājumu. Šajā sadalījā apskaitītas reglamentējošo institūciju prasības, kas neattiecas uz bezvadu funkcijām.

Regulējošais modeļa identifikācijas numurs

Reglamentējošās institūcijas identifikācijas nolūkā izstrādājumam ir piešķirts Regulatory Model Number (reglamentējošās institūcijas modeļa numurs). Izstrādājuma reglamentējošais modeļa numurs ir SDGOB-0305-01. Šo reglamentējošo modeļa numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga numuru (HP Officejet 7200 All-in-One series) vai izstrādājuma numuru (Q3460A, Q3463A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Caution Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se

composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

 **Note** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Brīdinājums lietotājiem Eiropas ekonomiskajā zonā



Šis izstrādājums paredzēts ieslēgšanai Eiropas ekonomiskās zonas (EEA) valstu/reģionu analogos komutējamos telekomunikāciju tīklos (PSTN).

Tīkla saderība ir atkarīga no klienta izvēlētajiem iestatījumiem, kas jāiestata no jauna, lai aprīkojumu izmantotu tādas valsts/reģiona telefona tīklā, kur šis izstrādājums nebija iegādāts. Sazinieties ar Hewlett-Packard sabiedrības pārdevēju, ja nepieciešams šī izstrādājuma papildu atbalsts.

Šo aprīkojumu ir sertificējis ražotājs saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EC (II papildinājums) Paneiropas vienas galiekārtas pieslēgšanai publiskajam komutējamam telefona tīklam (PSTN). Tomēr atšķirību dēļ starp atsevišķiem PSTN, kas izveidoti dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats par sevi nedod absolūtu garantiju par PSTN tīkla katras galaiekārtas sekmīgu darbību.

Gadījumā, ja rodas problēmas, jāsazinās ar pirmās instances aprīkojuma piegādātāju.

Šis aprīkojums paredzēts DTMF tonālai izsaukšanai un izsaukšanai ar cilpas pārtraukšanu. Maz ticamā gadījumā, kad ar izsaukšanu ar cilpas pārtraukšanu rodas problēmas, šo aprīkojumu ieteicams izmantot tikai ar DTMF tonālās izsaukšanas iestatījumu.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the

HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity

| | |
|--|--|
|  | DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small> |
| <hr/> | |
| <p>Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company</p> | |
| <p>Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA</p> | |
| <p>declares, that the product</p> | |
| <p>Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-01</u></p> | |
| <p>Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)</p> | |
| <p>Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D) 7210 (Q5575A, Q5574C)</p> | |
| <p>Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 0957-2106 (international)</p> | |
| <p>conforms to the following Product Specifications:</p> | |
| <p>Safety: IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001</p> | |
| <p>EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002</p> | |
| <p>Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002</p> | |
| <p>Supplementary Information:</p> | |
| <p>The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration</p> | |
| <hr/> <p>29 June 2004</p> <hr/> <p>Date</p> |  <p>Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.</p> |
| <p>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143</p> | |

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

- 10 x 15 cm fotopapīrs
 - ielāde 39
- 2 stieplju telefona vads 177, 183
- 4 stieplju telefona vads 177, 183
- 4 x 6 collu fotopapīrs, ielāde 39

A

- A4 formāta papīrs, ielāde 38
- abonenta identifikācijas kods 99
- abpusēji faksa ziņojumi 92, 97
- administratora parole (galvenie tīkla iestatījumi) 135
- ADSL līnija. *skaitīt* DSL līnija
- aizmugurējā padeve 60
- aizpildīt visu lapu
 - fotogrāfiju palielināšana 64
- apakšķīla maska (galvenie tīkla iestatījumi) 134
- apkārtējā vide
 - inkjet ražojumu pārstrāde 215
- apkārtējās vides
- raksturojums 214
- aploksnes
 - ielāde 41
- aprīkojuma adrese (galvenie tīkla iestatījumi) 133
- aprīkojuma iestatījumi, traucējummeklēšana 161
- aprīkojuma tests, fakss 174
- apsveikumu kartījas, ielāde 42
- aptaujāt, lai saņemtu faksu 98
- atbalsts
 - pirms jūs zvanāt 160
 - resursi 160
- atbalstītie savienojumu tipi
 - Ethernet 26
 - printera koplietošana 26
 - USB 26
- atbildes zvanu shēma 83, 108
- atbildēšanas rezīms 88
- atbilstības deklarācija

HP Officejet 7200 All-in-One series 220

- atcelt
 - poga 10
- atcelšana
 - drukas darbs 79
 - fakss 95, 108, 113
 - kopēšana 71
 - skenēšana 76
- atinstalēt
 - programmatūra 171

atjaunot ražotāja noklusējuma iestatījumus 159

- atkārtota numura izsaukšana
 - faksa nosūtīšanai 93, 109
- atmiņa
 - faksa ziņojumu dzēšana 112
 - faksu atkārtota izdrukāšana 112
 - faksu saglabāšana 110
- atmiņas kartes
 - atbalstīts 213
 - attēlu rādītājs 48
 - DPOF faila izdruka 55
 - failu saglabāšana datorā 47
 - fotogrāfiju drukāšana 53
 - fotogrāfiju nosūtīšana 115
 - kartes ievietošana 47
 - pārskats 45
 - raksturojums 213

- atmiņā noglabāto fakstu
- atkārtota izdrukāšana 112
- atskaites
 - faksa tests neizdevās 174
 - faksa žurnāls 102
 - fakss 87, 91, 101, 102, 173
 - klūda 101
 - paštesta atskaite 102
 - paštests 147
 - pēdējais faksa sūtījums 102

- ātrās numura izsaukšanas saraksts 102
- attēlu izlādēšana
 - HP Director (OS 9) 21
 - HP Image Zone (OS X) 18

attēlu pārsūtīšana

HP Director (Windows) 17

attēlu rādītājs

- aizpildīšana 49
- drukāt 48
- izvēlne 14
- poga 11
- skenēšana 50

attēlu skenēšana

- HP Director (OS 9) 21
- HP Director (Windows) 16
- HP Image Zone (OS X) 18

automātiska atbilde 88

automātiskais atbildētājs

- faksa ziņojumu saņemšana 96
- faksu saņemšana 89
- traucējummeklēšana 182

automātiskā atbilde

- poga 10
- spuldzīte 9

automātiskā dokumentu padeve

- atkārtota priekšējās plāksnes pievienošana 190
- iestrēgums,
- traucējummeklēšana 185
- oriģināla ievietošana 35
- pievadīšanas, problēmas, traucējummeklēšana 186
- priekšējās plātnes nonemšana 187
- tīršana 186

automātiskās faksa atskaites 101

autorizācijas veids (bezvadu tīkla iestatījumi) 136

ātrums bodos 111

Ātrā izdruka 55

ātrā numura izsaukšana

- faksa ziņojumu sūtīšana 94
- grupas 103
- ierakstu veidošana 102, 103
- iestatījumu dzēšana 104
- labošana 104
- saraksta drukāšana 102
- ātrās izsaukšanas poga 10

- ātrās kopēšanas kvalitāte 60
 ātrās numura izsaukšanas ierakstu grupa 103
- B**
- balss pasts
 savietošana ar faksu 86, 89
 traucējummeklēšana 179
- balss/faksa zvanu izšķiršana 83, 89, 108
 bezvadu statuss (bzvadu tīkla iestājumi) 135
- C**
- CAT-5 Ethernet kabelis 127
 caurspīdīgās plēves
 ielāde 42
 citas lietojumprogrammas
 HP Director (OS 9) 22
 CompactFlash atmiņas karte 45
- D**
- datora modems
 traucējummeklēšana 177, 179
 datora vārtēja 124
 datums, iestāšana 99
 declaration of conformity
 European Economic Area 220
 digitālā kamera
 PictBridge 54
 divpusēji faksa ziņojumi 92, 97
 divu stieplū telefona vads 177, 183
 DNS pakalpojuma nosaukums (galvenie tīkla iestājumi) 134
 DNS serveris (galvenie tīkla iestājumi) 134
 Document viewer (dokumentu skatītājs)
 HP Director (Windows) 17
 dokumentu skenēšana
 HP Director (OS 9) 21
 HP Director (Windows) 16
 DPOF fails 55
 drukas apmales raksturojums 211
 drukas kasetne
 pārstrāde 215
 drukas kasetnes
 detaļu nosaukumi 148
- fotogrāfijas drukas
 kasetne 152
 izlīdzināšana 154
 iztīriet tintes sprauslu zonu 156
 kontaktu tīrīšana 155
 nomaiņa 149
 pasūtīšana 141
 pelēkās foto drukas
 kasetne 152
 rīcība 148
 tintes līmeņa pārbaude 146
 traucējummeklēšana 165, 192
 tīrīšana 154
 uzglabāt 153
- drukas kasetnes aizsargs 153
 drukas kasetju izlīdzināšana 154
 drukas kasetju nomaiņa 149
 drukāt
 attēlu rādītājs 48
 drukas raksturojums 212
 paštesta atskaita 147
- drukāšana
 abas lapas puses 97
 darba atcelšana 79
 drukas opcijas 78
 faksa atskaites 87, 91, 101, 102
 faksi 112
 fotogrāfijas no atmiņas kartes 53
 fotogrāfijas no DPOF faila 55
 no datora 77
 no lietojumprogrammas 77
 Ātrā izdruka 55
- DSL līnija, iestāšana ar faksu 82
- E**
- ekrāns printeris atrasts, Windows 129
 Embedded Web Server (iebūvētais tīmekļa serveris)
 lietosana 132
 paroles iestājumi 135
 enerģijas taupīšanas režīms 158
 Ethernet 25
 Ethernet savienojums
 bezvadu 126
- Internet piekļuve 124
 EWS
 lietošana 132
 paroles iestājumi 135
- F**
- faksa problēmas
 sūtīšana un saņemšana 181
 faksa ziņojumu pārsūtīšana 108
 faksa ziņojumu samazināšana, lai ietilpinātu lapā 109
 faksa ziņojumu saņemšana
 aptaujāšana 98
 manuāli 98
 pārsūtīšana 108
 faksa ziņojumu sūtīšana
 abpusēji oriģināli 92
 atkārtota numura izsaukšana 93
 atmiņa, no 95
 HP Director (Windows) 17
 HP Image Zone (OS X) 19
 manuāli 93, 95
 parasts faksa ziņojums 91
 plānošana 94
 pārraudzīta numura izsaukšana 95
 ātrā numura izsaukšana 94
- fakss
 aptaujāt, lai saņemtu 98
 atbildes zvanu shēma 108
 atbildēt uz zvanu 98
 atbildēšanas režīms, iestāšana 89, 90
 atcelšana 113
 atkārtota izdrukāšana 112
 atkārtota numura izsaukšana 93, 109
 atskaites 87, 91, 101
 automātiskais atbildētājs 179 182
 automātiskā atbilde, iestāšana 90
 automātiskā samazināšana 109
 balss pasts, iestāšana 86
 balss/faksa zvanu izšķiršana 83, 89, 108
 datums un laiks 99
 DSL līnija, iestāšana 82
 dzēšana 112

- faksa raksturojums 213
faksa ziņojumu pārsūtīšana 108
galvene 99
iestatījumi 104, 106, 173
iestatīšana 80
Internets, izmantojot 112
Internets, pa 183
ISDN līnija, iestatīšana 83
izvēlne 11
izvēlnes poga 10
izšķirtspēja 104
kontrasts 105
klūdas labošanas režīms (ECM) 110
manuāla saņemšana 98
manuāla sūtīšana 93
noklusējuma iestatījumi 106
padarīt gaišāku vai tumšāku 105
papīra izmērs 106
pauze 100
PBX sistēma, iestatīšana 83
plānošana 94
problēmas sūtot 181
pārraudzīta numura izsaukšana 95
saņemtā faksa saglabāšana 110
saņemšana 96
skalums 107
statika telefona līnijā 182
sūtīšana 90
teksta un simbolu ievadīšana 100
telefona vads 174, 177, 183
tests 87, 173
tests neizdevās 174
tonu vai impulskoda numura izsaukšana 107
traucējummeklēšana 173
vienspusēji oriģināli 92, 97
zvana signālu skaits līdz atbildei 96
ātrums 111
ātrā numura izsaukšana 94, 102, 103, 104
- FCC requirements 216
statement 217
- fiziskais raksturojums 214
FoLP 112, 183
fotogrāfija izvēlne 13
izvēlnes poga 11
fotogrāfijas bez apmales 54
drukāšana no DPOF faila 55
e-pasts 74
fotogrāfijas drukas kasetne 152
HP Image Zone 119
izvēles atcelšana 54
kopiju uzlabošana 69
koplietošana 74
nosūtīšana no atmiņas kartes 115
pelēkās foto drukas kasetne 152
skenētu attēlu nosūtīšana 117
skenēšana 74
sūtīšana 74
Ātrā izdruka 55
fotogrāfijas bez apmales
drukāšana no atmiņas kartes 54
fotogrāfiju drukāšanas poga 11
fotopapīrs ielāde 39
- G**
galvene, fakss 99
galvenie tīkla iestatījumi 133
galvenā padeve 60
garantija
paziņojums 206
uzlabojumi 196
- H**
Hagaki kartes, ielāde 40
hostname (galvenie tīkla iestatījumi) 133
HP All-in-One pārskats 8
HP Director
HP Instant Share 122
sākt 16
HP Director (HP virzošā ierīce) trūkstošās ikonas 170
HP email portal (HP e-pasta portāls)
- HP Image Zone (OS X) 19
HP Gallery
HP Director (OS 9) 21
HP Image Zone (OS X) 19
HP help (HP palīdzība)
HP Director (OS 9) 22
HP Image Edit (HP attēlu rediģēšana)
HP Image Zone (OS X) 19
HP Image Print (HP attēlu druka)
HP Image Zone (OS X) 19
HP Image Zone
HP Director (Windows) 16
HP Instant Share 119, 120, 121
Macintosh (OS 9) 20
Macintosh (OS X) 17
Macintosh dators 120, 121
pārskats 15
Windows 16, 119
- HP Instant Share
attēlu skenēšana 74
attēlu sūtīšana 74, 115, 119
e-pasta skenēšana 74
fotogrāfiju nosūtīšana e-pastā 115, 119
fotogrāfiju nosūtīšana no atmiņas kartes 115
HP Image Zone (OS X) 19
ieskenētā materiāla sūtīšana 74
iestatīšana 115
pārskats 114
skenētu attēlu nosūtīšana 117
sūtīšana uz ierīci 74, 115, 119
- HP JetDirect 25
HP Klientu atbalsta pakalpojumi pirms jūs zvanāt 160
HP on the Web (HP internetā)
HP Director (OS 9) 22
- I**
ielāde
10 x 15 cm fotopapīrs 39
4 x 6 collu fotopapīrs 39
A4 formāta papīrs 38
aploksnes 41
apsveikumu kartījas 42
caurspīdīgās plēves 42

Hagaki kartes 40
legālā formāta papīrs 38
oriģināls 35
papīrs transparentiem 42
pastkartes 40
pilnizmēra papīrs 38
pārceļamie attēli 42
uzlīmes 42
vēstules formāta papīrs 38
ierīces atjaunošana
Macintosh dators 195
par 194
Windows 194
ieskenēt OCR
HP Image Zone (OS X) 18
ieskenēt PDF
HP Image Zone (OSX) 18
ieslēgšanas poga 11
iestatījumi
automātiska atbilde 88
datums un laiks 99
drukas opcijas 78
fakss 106
ātrums, fakss 111
iestatījumi, noklusēto
atjaunošana 130
iestatīšana
atsevišķa faksa līnija 81
balss pasts 86
balss/faksa zvanu
izšķiršana 83, 108
DSL līnija 82
faksa tests 87, 173
fakss 80
ISDN līnija 83
izvēlne 12
izvēlnes poga 10
kopīga telefona līnija 85
PBX sistēma 83
Veikt traucējummeklēšana
faksā 173
iestrēgšana divpusējās drukas
ierīcē, traucējummeklēšana
186
iestrēgšana, papīrs 44, 167,
184
ietilpināšana lappusē 66
impulskoda numura
izsaukšana 107
individuālie ātrās numura
izsaukšanas ieraksti 102
infrastruktūras tīkls 123
instalēt programmatūru

Macintosh dators 129
Windows 128
instalēt programmatūru no
jauna 171
instalēšanas problēmas 161
Instant Share lietošana. *skatīt*
HP Instant Share
Instant Share, HP
Ethernet savienojums 124
Internet piekļuve
modems 125
Internets
DSL vai kabeļinternets ar
vārtejas piekļuvi 124
fakss, lietošana 112, 183
platjoslas 127
IP
address (adrese) (galvenie
tīkla iestatījumi) 133
iestatījumi 131
ir bloķēts slīdrāmis 167
ISDN līnija, iestatīšana 83
izsaukšanas signāla tests,
traucējumi 176
izvēlne scan to (skenēt uz)
USB - Macintosh 14
USB - Windows 14
izšķirtspēja, fakss 104
J
jaunināšana no USB
pieslēguma uz tīkla
pieslēgumu 123
K
kanāls (bezvadu tīkla
iestatījumi) 136
kasetnes. *skatīt* drukas
kasetnes
komunikācijas režīms
(bezvadu tīkla iestatījumi) 135
konfigurācijas avots (galvenie
tīkla iestatījumi) 134
konfigurācijas lapa 130, 132
kontrasts, fakss 105
kontrolpanelis
pārskats 9
ritināšanas ātrums 158
teksta ievadīšana 100
kontrolpaneļa displejs
mainīt mērvienības 164
mainīt valodu 163
kopijas bez apmales

aizpildīt visu lapu 64
fotogrāfija 63
kopiju izgatavošana
HP Director (OS 9) 21
HP Director (Windows) 16
HP Image Zone (OS X) 19
kopiju palielināšana 64
kopējais pārsūtīto pakešu
skaits 137
kopējais saņemto pakešu
skaits 138
kopēt
izvēlnes poga 11
kopēšanas raksturojums
212
kopēšana
abpusēja 62
atcelšana 71
fotogrāfijas uz vēstules vai
A4 papīra 64
fotogrāfijas, uzlabošana 68
gaišāko vietu uzlabošana
69
izmērs, pielāgots 66
izvēlne 12
kopijas bez apmales 63
kopiju skaits 61
krāsu intensitāte 67
kvalitāte 60
legālu uz vēstules 67
melnbalti dokumenti 62
noklusējuma iestatījumi 70
palielināt par plakātu 69
palielināšana 66
papīra izmērs 57
papīra veidi, ieteiktie 58
pārceļamie attēli 70
samazināt/palielināt 13
samazināšana 66, 67
samazināšana/
palielināšana 66
teksts, uzlabošana 68
vairākas kopijas uz vienas
lapas 65
ātrums 60
krāsains
intensitāte 67
kopijas 69
krāsu faksa ziņojuma
sūtīšanas poga 9
kvalitāte
fakss 104
kopēšana 60

- kvalitātes poga 11
klūdas labošanas režīms (ECM) 110
klūdu atskaites, fakss 101
- L**
labākā kopēšanas kvalitāte 60
laiks, iestatīšana 99
legālā formāta papīrs
ielāde 38
lietojumprogramma, drukāšana no 77
līdzekļi. *skatīt* papīrs
līnijas stāvokļa tests, fakss 175
- M**
Macintosh programmatūras instalēšana 129
manuāli
faksa atskaites 102
sanemšana, fakss 98
sūtišana, fakss 93, 95
maršrutētājs 123, 128
Media Access Control (MAC) adrese 133
melnbalta faksa ziņojuma sūtišanas poga 9
Memory Stick atmiņas karte 45
MultiMediaCard (MMC) atmiņas karte 45
- N**
noklusējuma iestatījumi
atjaunošana 159
fakss 106
kopēšana 70
noklusējuma vārteja (galvenie tīkla iestatījumi) 134
noklusētie iestatījumi, atjaunošana 130
normāla kopēšanas kvalitāte 60
nosūtiet savu HP All-in-One atpakaļ 202
numura atkārtota izsaukuma/pauzes poga 9
- P**
pa kreisi vērstā bultiņa 10
pa labi vērstā bultiņa 10
padarīt gaišāku
faksi 105
- kopījas 67
padarīt tumšāku
faksi 105
padarīt tumšāku, kopījas 67
padeve
kapacitāte 210
papildtastatūra 9, 100
papīra padeve
papīra padeves
kapacitāte 210
papīrs
faksa papīra izmērs 106
ielāde 38
iestrēgšana 44, 167, 184
ieteicamie veidi 37
ieteiktie kopēšanas papīra veidi 58
kopīju papīra izmērs 57
kopēšana no legāla uz vēstules 67
neatbilstošie papīra veidi 37
papīra izmēri 211
papīra raksturojums 210
pasūtīšana 141
traucējummeklēšana 184
papīrs transparentiem
ielāde 42
pareizā porta tests, fakss 175
parole, Embedded Web Server 135
pastkartes, ielāde 40
pasūtīšana
drugas kasetnes 141
Lietotāja rokasgrāmata 142
papīrs 141
piederumi 142
programmatūra 142
Uzstādīšanas pamācība 142
patēriņtāju atbalsts
Austrālija 200
HP ātrās apmaiņas
pakalpojums (Japāna) 202
Japāna 201
kontaktinformācija 197
Koreja 201
mājas lapa 196
sērijas numurs 197
tehniskās apkalpošanas numurs 197
Ziemeļamerika 198
ārpus ASV 198
- paštesta atskaite 102, 147
PBX sistēma, iestatīšana 83
PictBridge 54
piederumi, pasūtīt 142
pieķļuves punkts HW adrese (bezvadu tīkla iestatījumi) 137
pieprasījuma aiztures laiks 158
pieslēguma problēmas, fakss 177, 181
pievienot vairākus datorus 130
plakāti
kopēšana 69
platjoslas Internets 127
plānošana, fakss 94
poga OK (labi) 10
printeru koplietošana
Macintosh dators 26
Windows 26
programmaparatūras versija (galvenie tīkla iestatījumi) 133
programmatūra
atinstalēt 171
instalēt no jauna 171
traucējummeklēšanas instalēšana 168
programmatūras
atjaunināšana.. *skatīt* ierīces atjaunošana
programmatūras instalēšana
Macintosh dators 129
Windows 128
pārceļamie attēli
ielāde 42
kopēšana 70
pārraudzīta numura izsaukšana 95
pārstrāde
ierīce 215
izejvielas 215
pārtraukt
kopēšana 71
pārtraukšana
drugas darbs 79
fakss 108, 113
plānā sastādīts fakss 95
skenēšana 76
- R**
raksturojums
10 x 15 cm fotopapīrs 210
aploksnes 210
atmiņas karte 213
caurspīdīgās plēves 210

- drukāt 212
 fakss 213
 fotopapīrs 210
 kopēt 212
 legāla formāta papīrs 210
 papīrs transparentiem 210
 skenēt 214
 strāva 214
 uzlīmes 210
 vide 214
 vēstules izmēra papīrs 210
R
 ražotāja noklusējuma
 iestatījumi, atjaunošana 159
 Readme fails 161
 regulatory notices
 Canadian statement 217
 declaration of conformity
 (European Economic
 Area) 220
 FCC requirements 216
 FCC statement 217
 regulējošie brīdinājumi
 atbilstības deklarācija
 (ASV) 220
 brīdinājums lietotājiem
 Eiropas ekonomiskajā
 zonā 218
 brīdinājums lietotājiem
 Japānā 219
 brīdinājums lietotājiem
 Korejā 219
 notice to users of the
 German telephone
 network 218
 obligātais modeļa
 identifikācijas numurs 216
 ritināšanas ātrums 158
 RJ-45 spraudkontakts 127,
 138, 139

S
 saglabāšana
 atmiņā saglabāti faksa
 ziņojumi 110
 fotogrāfijas datorā 47
 sakaru savienojuma ātruma
 noteikšana 131
 sakaru savienojums
 config (galvenie tīkla
 iestatījumi) 135
 ātrums 131
 samazināt/palielināt
 izvēlne 13
- pogā 11
 vairāku kopiju ietilpināšana
 viens lapā 65
 samazināšana/palielināšana
 izmēra mainīšana, lai
 ietilpinātu vēstules 67
 izmēra mainīšana, lai
 ietilpinātu vēstules vai A4
 izmērā 66
 pielāgots izmērs 66
 plakāts 69
 savienojuma tipa ekrāns,
 Windows 129
 saņemt faksus
 traucējummeklēšana 177,
 179
 Secure Digital atmiņas karte 45
 Settings (iestatījumi)
 HP Director (OS 9) 22
 sienas kontakta tests, fakss
 174
 signāla stiprums (bezvadu tīkla
 iestatījumi) 136
 simboli, ievadīšana 100
 sistēmas prasībās 210
 skalums, noregulēt faksa 107
 skaņas, noregulēt faksa 107
 skenēt
 skenēšanas raksturojums
 214
 skenēt stiklu
 oriģināla ievietošana 36
 tīrīšana 144
 skenēt uz
 izvēlnes pogā 11
 skenēšana
 attēlu rādītājs 50
 HP Instant Share 74, 117
 no kontrolpaneļa 72
 no tieši pieslēgtas ierīces
 73
 no tīklam pieslēgtas
 ierīces 73
 pārtraukšana 76
 uz atmiņas karti 75
 skenēšanas sākšanas pogā 11
 slīdrāmis, bloķēts 167
 SmartMedia atmiņas karte 45
 spuldzīte attention 11
 SSID 135
 statuss (galvenie tīkla
 iestatījumi) 133
 stikls
- oriģināla ievietošana 36
 tīrīšana 144
 strāvas raksturojums 214
 sākt krāsu kopēšanu 10
 sākt melnbaltu kopēšanu 10
 sērijas numurs 197
 sūtīšana uz ierīci
 HP Image Zone 119, 120
 no atmiņas kartes 115
 skenēti attēli 117
-
- T
- tehniska informācija
 apkārtējās vides
 raksturojums 214
 atmiņas kartes
 specifikācijas 213
 drukas apmales
 raksturojums 211
 drukas raksturojums 212
 faksa raksturojums 213
 fiziskais raksturojums 214
 kopēšanas raksturojums
 212
 papīra izmēri 211
 papīra padeves
 kapacitāte 210
 papīra raksturojums 210
 sistēmas prasībās 210
 skenēšanas raksturojums
 214
 strāvas raksturojums 214
 svars 214
- Tehniskā apkope**
 drukas kasetņu
 izlīdzināšana 154
 drukas kasetņu nomaiņa
 149
 enerģijas taupīšanas
 rezīms 158
 iestatīt ritināšanas ātrumu
 158
 paštesta atskaite 147
 pieprasījuma aiztures
 laiks 158
 ražotāja noklusējuma
 iestatījumu atjaunošana
 159
 stikla tīrīšana 144
 tintes līmeņa pārbaude 146
 tīrīt drukas kasetnes 154
 vāciņa tīrīšana 145
 ārpuses tīrīšana 145

- tehniskās apkalpošanas
numurs 197
teksta ievadīšana 100
teksts
 ievadīšana, izmantojot
 papildstatūru 100
 uzlabošana kopijās 68
telefona numuri, patēriņtāju
atbalsts 197
telefona sienas kontakts,
fakss 174
telefona vads
 pagarināt 183
 pārbaude 175
 savienojums, traucējumi
 175
telefons
 faksa ziņojuma
 sanemšana 98
 faksa ziņojumu sūtīšana
 93
tests
 faksa aprīkojuma tests 174
 faksa iestatījumi 87, 173
 faksa līnijas stāvoklis 175
 faksa ports 175
 faksa tests neizdevās 174
 izsaukšanas signāls 176
 telefona sienas kontakts
 174
 telefona vads 175
tintes kasetnes. *skatīt* drukas
kasetnes
tintes līmenis, pārbaudīt 146
toņu numura izsaukšana 107
traucējumeklēšana
 aparatūras uzstādīšana
 161
 atbalsta resursi 160
 atmiņas kartes 194
 automātiskie atbildētāji 182
 drukas kasetnes 165, 192
 faksa tests 174
 fakss 173, 177, 181, 182
 183
 iestatīšana 161
 iestrēgšana, papīrs 44,
 167, 184
 ir bloķēts slīdrāmis 167
 nepareizas mērvienības
 164
 papīra iestrēgums 167
 papīrs 184
par 160
par uzstādīšanu 161
programmatūras
instalēšana 168
Readme fails 161
sazināties ar HP klientu
atbalsta pakalpojumiem
160
sanem faksus 177, 179
statika telefona līnijā 182
sūta faksus 177
USB kabelis 162
valoda, displejs 163
tīkla noklusēto iestatījumu
atjaunošana 130
tīkls
 jauninājums 123
 konfigurācijas lapa 130
 name (nosaukums)
 (bezvadu tīkla iestatījumi)
 135
 pieslēguma veids (galvenie
 tīkla iestatījumi) 133
tīrīšana
 automātiskā dokumentu
 padeve 186
 drukas kasetnes 154
 drukas kasetnes kontakti
 155
 drukas kasetnes tintes
 sprauslu zona 156
 stikls 144
 vāciņš 145
 ārpuse 145
dators 124
maršrutētājs 124
noklusējuma iestatījums
134
vēstules formāta papīrs
ielāde 38
- W**
Webscan (interneta
skenēšana) 27
Windows programmatūras
instalēšana 128
- X**
xD atmiņas karte 45
- Z**
zvana signālu skaits līdz
atbildei uz faksu 96
- Č**
četru stieplu telefona vads
177, 183
- Š**
šifrēšana
iestatījumi 137
- U**
URL (galvenie tīkla
iestatījumi) 133
USB kabeļa instalēšana 162
USB pieslēguma nomainīšana
uz tīkla pieslēgumu 123
uzlabotie tīkla iestatījumi 131
uzlīmes
ielāde 42
- V**
vides aizsardzības vadības
programma, kas saistīta ar
produktu 214
viena skāriena ātrās
izsaukšanas pogas 9
vāciņš, tīrīt 145
vārteja

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5560-90123